

**Руководство по эксплуатации**

Внимательно прочитайте эти инструкции, Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

**Kasutusjuhend**

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt ja veenduge, et saite neist aru, enne kui masinat kasutama hakkate.

**Instrukcija**

Prieš naudojat šia įrangą, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir įsitikinti, kad gerai supratote.

**Lietošanas instrukcijas**

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat lietot mašīnu.

**Инструкции за експлоатация**

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и се уверете, че сте ги разбрали, преди да започнете работа с машината.

**Manual de utilizare**

Înainte de a utiliza această mașină, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și fiți siguri că le-ați înțeles.

**532 44 31-08 Rev. 3****5524ST****Baltic**

<b>(RU)</b>	<b>СЪДЪРЖАНИЕ</b>	<b>СТРАНИЦА</b>
	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .....	3-8
	СБОРКА .....	11-17
	ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	18-39
	УХОД .....	40-48
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ .....	49-53
	ХРАНЕНИЕ .....	54-66
	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	67-72

<b>(LV)</b>	<b>SATURS</b>	<b>LAPPUSE</b>
	DROŠĪBAS NOTEIKUMI .....	3-8
	IERĪCE .....	11-17
	EKSPLUATĀCIJA .....	18-39
	UZTURĒŠANA .....	40-48
	APKOPE UN LABOŠANA .....	49-53
	GLABĀŠANA .....	54-66
	VOJĀJUMU NOTEIKŠANA .....	67-72

<b>(EE)</b>	<b>SISUKORD</b>	<b>LEHEKÜLG</b>
	OHUTUSREEGLID .....	3-8
	KOKKUPANEK .....	11-17
	KASUTAMINE .....	18-39
	HOOLDUS .....	40-48
	TEENINDUS JA REGULEERIMINE ..	49-53
	HOIUSTAMINE .....	54-66
	VEAOTSING .....	67-72

<b>(BG)</b>	<b>СЪДЪРЖАНИЕ</b>	<b>СТРАНИЦА</b>
	ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ .....	3-8
	СГЛОБЯВАНЕ .....	11-17
	УПРАВЛЕНИЕ .....	18-39
	ПОДДРЪЖКА .....	40-48
	ОБСЛУЖВАНЕ И НАСТРОЙКИ .....	49-53
	СЪХРАНЕНИЕ .....	54-66
	ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ И СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИ .....	67-72

<b>(LT)</b>	<b>TURINYS</b>	<b>PUSLAPIS</b>
	SAUGUMO TAISYKLĖS .....	3-8
	SURINKIMAS .....	11-17
	VEIKIMAS .....	18-39
	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....	40-48
	APTARNAVIMAS IR REGULIAVIMAS .....	49-53
	LAIKYMAS .....	54-66
	GEDIMŲ NUSTATYMAS .....	67-72

<b>(RO)</b>	<b>CUPRINS</b>	<b>PAGINA</b>
	REGULI DE SIGURANTA .....	3-8
	ASAMBLARE .....	11-17
	FUNCTIONARE .....	18-39
	INTRETINERE .....	40-48
	SERVICE SI AJUSTARI .....	49-53
	INMAGAZINARE .....	54-66
	DEPANARE .....	67-72

Original Instructions in English, all others are translations.

**Тренировка**

1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сервису. Подробно ознакомьтесь с органами управления и порядком работы. Изучите, как остановить устройство и быстро вернуть в нерабочее положение органы управления.
2. Никогда не позволяйте детям работать со снегоборщиком. Никогда не допускайте других лиц к работе с устройством без подробного инструктажа.
3. Не допускайте чтобы в рабочей зоне находились посторонние лица, особенно маленькие дети, а также животные.
4. Соблюдайте особую предосторожность чтобы избежать скольжения или падения, особенно при движении устройства назад.

**Подготовка**

1. Тщательно подготовьте обрабатываемый участок, удалив с него все посторонние предметы – коврики, санки, доски, провода и т.д.
2. Перед запуском двигателя приведите все органы управления движением в нейтральное положение.
3. Не управляйте устройством не одев соответствующей зимней одежды. Надевайте обувь, в которой можно уверенно ходить по скользкой поверхности.
4. Проявляйте осторожность при обращении с топливом; оно чрезвычайно огнеопасно.
  - а) Используйте только предназначенную для этого емкость.
  - б) Никогда не доливайте топлива в работающий или горячий двигатель.
  - в) Заправляйте устройство топливом вне дома, с особой осторожностью. Никогда не заправляйте устройство в помещении.
  - д) Тщательно закройте емкости с топливом и вытрите пролитое топливо.
5. Для подключения снегоборщиков с электрическим двигателем, а также с электростартером, используйте тройной провод с заземлением.
6. Отрегулируйте высоту забора так, чтобы устройство подбирало снег с гравийных и щебеночных поверхностей.
7. Никогда не производите каких-либо регулировок при работающем двигателе (за исключением случаев специально рекомендованных производителем).
8. Перед тем как начать чистить снег дайте двигателю и устройству адаптироваться к температуре окружающего воздуха.
9. В процессе работы любого силового механизма может быть отброшен какой-либо посторонний предмет, что особо опасно для глаз. При работе с устройством, сервисном обслуживании и настройке используйте устройства для защиты глаз.

**Работа**

1. Не допускайте нахождения рук и ног вблизи и под вращающимися частями устройства. Никогда не стойте перед лотком выброса снега.
2. Проявляйте особую осторожность работая или передвигаясь через гравийные пешеходные и автомобильные дороги. Опасайтесь скрытых опасных участков и транспортных средств.
3. Если устройство столкнулось с неизвестным препятствием, заглушите двигатель, снимите клемму со свечи зажигания, обследуйте тщательно снегоборщик на предмет наличия повреждений и, если необходимо, произведите ремонт перед тем как снова запустить двигатель.

4. Если устройство начало сильно вибрировать, немедленно остановите двигатель и выясните причину вибрации. Вибрация обычно является признаком неисправности.
5. Всегда останавливайте двигатель если вы приостановили работу, перед очисткой снегозаборника, ротора или лотка выброса снега, а также если вы собираетесь проводить осмотр, ремонт или регулировку устройства.
6. Перед чисткой, ремонтом или осмотром убедитесь что все движущиеся части устройства остановились. Отсоедините клемму свечи зажигания и расположите ее так, чтобы исключить случайный запуск двигателя. В устройствах с электрическим мотором отсоедините кабель.
7. Не запускайте двигатель внутри помещений, исключение составляют случаи, когда устройство нужно выкатить из дома или закатить в дом. Откройте двери; выхлопные газы опасны для здоровья.
8. Не чистите снег поперек склона. Проявляйте особую осторожность при изменении направления наклона. Не пытайтесь чистить от снега крутые склоны.
9. Никогда не используйте снегоборщик если его защитные приспособления не стоят на месте.
10. Никогда не используйте снегоборщик вблизи стеклянных деталей, автомобилей, витрин и т.д. без предварительной регулировки угла выброса снега. Не подпускайте к устройству детей и животных.
11. Не перегружайте снегоборщик пытаясь убрать большое количество снега на большой скорости.
12. Никогда не работайте на высокой скорости на скользкой поверхности. Будьте осторожны при движении в обратном направлении.
13. Никогда не направляйте лоток выброса снега не прохожих и не допускайте, чтобы они находились впереди устройства.
14. Разблокируйте все рычаги управления приводами в случае транспортировки устройства, а также если вы закончили работу.
15. Используйте только приспособления и аксессуары одобренные производителем снегоборщика (например грузы для колес, противовесы, кабели и т.д.).
16. Никогда не работайте снегоборщиком при недостаточной видимости и освещении. Крепко держитесь за ручки снегоборщика и будьте уверены в том, куда наступаете. Во время работы передвигайтесь шагом; никогда не бегайте.

**Уход и хранение**

1. Часто проверяйте щитки, срезные болты, монтажные болты двигателя и т.д. для обеспечения необходимой затяжки и безопасного рабочего состояния оборудования.
2. Не допускайте хранение снегоборщика с топливом в топливном баке в помещениях с повышенной опасностью его воспламенения (наличие нагревателей, сушилок для белья, котлов отопления и т.д.). Перед помещением устройства на хранение дайте двигателю остыть.
3. Помещая снегоборщик на длительное хранение прочитайте о необходимых действиях в данной инструкции по эксплуатации.
4. Поддерживайте в хорошем состоянии таблички с данными по безопасности и использованию.
5. По окончании уборки снега дайте устройству поработать несколько минут во избежание "прихватывания" ротора.



# Ohutud Töövõtted Lumepuhuritega (Lumefreesidega) Töötamisel

## Koolitus

1. Lugege tähelepanelikult kasutus- ja hooldusjuhendit. Tutvuge juhtseadmetega ja aparaadi õige kasutamisega. Tehke kindlaks, kuidas seadet peatada ja juhtseadmeid kiiresti lahti ühendada.
2. Ärge kunagi lubage lastel seadeldist kasutada. Ärge kunagi lubage seadeldist kasutada täiskasvanutel ilma eelneva kohase õpetuseta.
3. Tagage, et tööpiirkonnas poleks ühtegi inimest, eriti väikeseid lapsi ja lemmikloomi.
4. Harjutage ettevaatusabinõusid vältimaks libisemist ja kukkumist, iseäranis masinaga tagasisuunas liikudes.
5. Seisake mootor alati, kui lahkute töökohast, enne kollektori/tiiviku korpuse või tühjendusava suunaja ummistusest puhastamist või enne mis tahes paranduste, reguleerimiste või kontrollimiste teostamist.
6. Puhastades, parandades või kontrollides veenduge alati, et kollektor/tiivik ja kõik liikuvad osad on seisunud. Ühendage lahti süüteküünla juhe ja hoidke seda süüteplokist eemal, vältimaks juhuslikku käivitamist. Ühendage lahti elektrimootoritel olevad kaablid.
7. Ärge laske mootoril töötada siseruumides, välja arvatud mootorit käivitades ja lumepuhurit ehitisse sisse või välja lükates. Avage välisüksed; heitgaasid on ohtlikud.
8. Ärge heitke lund kallaku esipinnale. Olge üliettevaatlik kallakutel masina suunda muutes. Ärge püüdke puhastada järske kallakuid.
9. Ärge kunagi kasutage lumepuhurit, millele pole paigaldatud õigeid kaitsepiirdeid, plaate või teisi ohutusseadiseid.
10. Ärge kunagi töötage lumepuhuriga klaaspiirete, sõidukite, akende, prügikogumiskohtade jne. lähedal ilma väljapuhutava lumejoa suunda õigeks reguleerimata. Hoidke lapsed ja lemmikloomad masinast ohutuskauguses.
11. Ärge ületage masina töövõimet, püüdes lund liiga kiiresti eemaldada.
12. Ärge kunagi töötage masinaga libedatel pindadel suurtel kiirustel. Olge tagurdades ettevaatlik.
13. Ärge kunagi suunake väljapuhutavat lund kõrvalseisjatele ega lubage kellelgi olla masina ees.
14. Ühendage lahti kollektori/tiiviku toide, kui lumepuhurit transporditakse või seda ei kasutata.
15. Kasutage ainult lumepuhuri tootja poolt heakskiidetud lisaseadmeid ja manuseid (näiteks rattaraskused, vastukaalud, kabiinid jne.).
16. Ärge kunagi töötage lumepuhuriga halva nähtavusega või valgustusega piirkondades. Tagage alati kindel toetuspind oma jalgadele ja hoidke kindlalt kinni käepidemetest. Kõndige; ärge kunagi jookskes.

## Ettevalmistus

1. Kontrollige hoolikalt piirkonda, kus seadeldist hakatakse kasutama ja eemaldage kõik uksematid, kelgud, lauad, juhtmed ja teised võõrobjektid.
2. Enne mootori käivitamist lahutage kõik sidurid ja nihutage need vabaasendisse.
3. Ärge töötage seadmega, kandmata kohaseid talverõivaid. Kandke jalanõusid, mis parandavad toetuspinna libedatel pindadel.
4. Käsitsege kütust ettevaatusega, see on väga kergsüttiv.
  - a) Kasutage heakskiidetud kütusemahutit.
  - b) Ärge kunagi lisage kütust, kui mootor töötab või on kuum.
  - c) Täitke kütusepaaki väljas ülimalt ettevaatusega. Ärge kunagi täitke kütusepaaki siseruumides.
  - d) Keerake bensiinipaagi korgid kindlalt tagasi ja pühkige ära mahatiikunud kütus.
5. Kasutage maandatud kolmejuhtmelist pistikplokki kõigi seadmete korral, millel on elektrilised ajamimootorid või elektrilised käivitusmootorid.
6. Reguleerige kogumiskorpuse kõrgus kruusa- või purustatud killustiku pinnast kõrgemale.
7. Ärge kunagi püüdke ühtegi reguleerimist teostada mootori töötamise ajal (v.a. juhul, kui see on tootja poolt soovitatud).
8. Enne lumepuhastuse alustamist laske mootoril ja masinal välistemperatuuriga kohaneda.
9. Iga motoriseeritud masina kasutamisel võivad silma lennata võõrobjektid. Kandke töötamise, reguleerimise või remontimise ajal alati kaitseprille või silmakaitseid.

## Kasutamine

1. Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate masinaosade lähedusse või alla. Hoidke alati eemale tühjendusavast.
2. Olge üliettevaatlik, kui töötate kruusapindadel, jalgradadel või teedel või kui ületate neid. Olge valvel peidetud ohtude ja liikluse suhtes.
3. Pärast võõrobjektiga põrkumist peatage mootor, eemaldage juhe süüteküünlalt, kontrollige lumepuhurit mis tahes kahjustuste suhtes ja parandage kahjustus enne lumepuhuri taaskäivitamist ja sellega tööle asumist.
4. Kui seadeldis peaks hakkama ebanormaalselt vibreerima, peatage mootor ja kontrollige viivitamatult põhjust. Vibreerimine on tavaliselt probleemihoiatus.

## Hooldus ja hoiustamine

1. Kontrollige regulaarsete ajavahemike tagant lõiketihvte, Seadme turvalise töökorra tagamiseks, kontrollige regulaarset, et kaitsete, lõiketerade ja mootori kinnituspoltide, jne. oleksid korralikult kinni.
2. Ärge kunagi hoiustage täis kütusepaagiga masinat ehitisse, kus on sellised süüteallikad nagu kuuma vee ja ruumide küttekehad, pesukuivatusmasinad jne. Laske mootoril jahtuda enne masina hoiustamist mis tahes kinnisesse ruumi.
3. Kui lumepuhur tuleb hoiustada pikemaks ajaks, vaadake olulise informatsiooni saamiseks alati kasutusjuhendit.
4. Vajadusel puhastage või asendage ohutus- ja juhendiplaadid.
5. Pärast lumekoristustöid laske masinal alati mõned minutid tühjalt töötada, et vältida kollektori/tiiviku kinnikülmumist.

# LT Saugus Darbas su Sniego Valytuvais

## Mokymas

1. Atidžiai perskaitykite veikimo ir aptarnavimo instrukcijos vadovą. Turite būti gerai susipažinę su įrangos valdymo mechanizmais ir tinkamu naudojimu. Turite žinoti, kaip greitai sustabdyti mašiną ir išjungti valdymo mechanizmus.
2. Neleiskite, kad mašiną naudotų vaikai bei tinkamai neapmokyti suaugusieji.
3. Darbo vietoje neturi būti žmonių, ypač vaikų, ir naminių gyvūnų.
4. Būkite atsargūs, kad nepaslystumėte ar neparkristumėte, ypač dirbdami atbuline eiga.

## Paruošimas

1. Kruopščiai apžiūrėkite vietą, kur bus naudojama mašina, ir pašalinkite visus durų kilimėlius, rogutes, lentas, laidus ir kitus pašalinius daiktus.
2. Prieš užvesdami variklį išjunkite visas sankabas ir nustatykite jas į neutralią padėtį.
3. Nenaudokite mašinos, jei nesate apsirengę tinkamais žieminiais drabužiais. Dėvėkite avalynę, kuri yra neslidi.
4. Dirbdami su degalais būkite atsargūs; jie gali greitai užsidegti.
  - a) Naudokite tinkamą degalų talpą.
  - b) Niekada nepilkite degalų, kai variklis dirba arba yra įkaitęs.
  - c) Degalų talpą pildykite lauke laikydamiesi atsargumo reikalavimų.  
Niekada nepildykite degalų bako uždaroje patalpoje.
  - d) Tvirtai užsukite bako dangtelį ir skudurėliu nuvalykite išsipyliusius degalus.
5. Naudokite kištuką su įžeminimu visiems elektra varomiems varikliams arba elektra užvedamiems varikliams.
6. Išvalykite žvyrą ar skaldą ir sureguliuokite kolektoriaus korpuso aukštį.
7. Niekada nebandykite atlikti jokių reguliavimo darbų, kol variklis dirba (išskyrus atvejus, kuriuos specialiai rekomenduoja gamintojas).
8. Prieš pradėdami valyti sniegą leiskite, kad mašina ir variklis pasiektų lauke esančią temperatūrą.
9. Dirbant mašinai gali būti į akis sviedžiami pašaliniai daiktai. Dirbdami, reguliuodami ar remontuodami visada nešiokite apsauginius akinius arba akių skydus.

## Veikimas

1. Nelaikykite rankų ir kojų prie besisukančių dalių arba po jomis. Išmetimo anga visada turi būti neužsikimšusi.
2. Būkite ypač atsargūs dirbdami arba pervažiuodami per žvyro įvažiavimus, takus arba kelius. Būkite atsargūs dėl nematomų daiktų arba transporto.
3. Į mašiną atsitrenkus pašaliniam daiktui, sustabdykite variklį, atjunkite laidą nuo žvakės, kruopščiai patikrinkite sniego valytuvą, ar jis nesugadintas, ir prieš paleisdami mašiną sutaisykite gedimus.
4. Jei mašina pradeda neįprastai vibruoti, išjunkite variklį ir tuoj pat nustatykite priežastį. Paprastai vibracija įspėja apie gedimą.

5. Prieš palikdami darbo vietą, prieš atkimšdami rinktuvo / sukimo įrenginio korpusą arba išmetimo kreipiamąją bei prieš remonto ir reguliavimo darbus arba patikrą išjunkite variklį.
6. Valydami, remontuodami arba tikrindami įsitikinkite, kad visos judančios dalys sustojo. Atjunkite žvakės laidą, jį laikykite toliau nuo žvakės, kad išvengtumėte atsitiktinio užvedimo. Elektrinių variklių kabelį ištraukite iš elektros tinklo.
7. Neleiskite dirbti varikliui uždaroje patalpoje, išskyrus atvejus, kai jį užvedate arba norite mašiną įvartyti į pastatą arba išvartyti iš jo. Atidarykite lauko duris; išmetami dūmai yra pavojingi.
8. Nevalykite sniego ant kalno šlaitų. Būkite ypač atsargūs keisdami judėjimo kryptį ant kalno šlaitų. Nebandykite valyti stačių šlaitų.
9. Niekada nedirbkite su sniego valytuvu, jei nėra reikiamų apsaugų, plokštelių arba kitų apsauginių prietaisų.
10. Niekada nedirbkite su sniego valytuvu netoli stiklinių konstrukcijų, automobilių, šulinio dangčių, atliekų surinkimo vietų ir t. t. tinkamai nesureguliuavę sniego išmetimo kampo. Vaikai ir naminiai gyvūneliai turi būti toliau nuo darbo vietos.
11. Per daug neapkraukite mašinos bandydami valyti sniegą labai greitai.
12. Niekada nedirbkite ant slidžių paviršių dideliu greičiu. Būkite atsargūs judėdami atbuline eiga.
13. Niekada nenukreipkite išmetimo angos į praeivius ir neleiskite, kad žmonės būtų mašinos priekyje.
14. Jei sniego valytuvą yra transportuojamas arba ne-naudojamas, išjunkite kolektorių / sukimo įrenginį iš elektros tinklo.
15. Naudokite prietaisus ir priedus, kuriuos nustatė sniego valytuvo gamintojas (pvz., ratų svorius, atsvarus, kabinas ir t. t.).
16. Niekada nedirbkite su sniego valytuvu, jei nėra gero matomumo arba pakankamai šviesos. Tvirtai stovėkite ant žemės, tvirtai laikykite rankenas. Eikite; niekada nebėkite.

## Techninė priežiūra ir laikymas

1. Dažnai tikrinkite, ar tinkamai prisuktos apsaugos, fiksavimo įtaisai, variklio tvirtinimo varžtai ir pan., kad įrenginiu būtų saugu dirbti.
2. Niekada nelaikykite mašinos su bake esančiais degalais patalpose, kuriose yra uždegimo šaltiniai, pvz., karšto vandens kaitinimo prietaisai ir elektriniai šildytuvai, drabužių džiovintuvai ir t. t. Prieš palikdami variklį uždaroje patalpoje leiskite, kad variklis atvėstų.
3. Jei sniego valytuvą laikomas ilgesnį laiką, svarbu laikytis nurodymų, kurie pateikiami naudotojo instrukcijoje.
4. Jei reikia, pataisykite arba pakeiskite saugumo arba instrukcijų etiketes.
5. Baigę valyti sniegą leiskite mašinai padirbti tuščia eiga, kad kolektoriuje / sukimo įrenginyje nesusaltf sniegas.





# Sniega Metēju Pareizas Eksploatācijas Noteikumi

## Pamācība

1. Uzmanīgi izlasiet eksploatācijas un apkopes lietošanas pamācību. Rūpīgi iepazīstieties ar aprīkojuma vadīšanu un pareizu lietošanu. Pārbaudiet, kā apturēt ierīci un ātri izslēgt vadības ierīces.
2. Nekad neļaujiet bērniem darboties ar ierīci. Nekad neļaujiet pieaugušiem darboties ar ierīci neizlasot instrukciju.
3. Ierīces darbības laukumā nelaidiet nepiederošas personas, jo īpaši mazus bērnus un mājdzīvniekus.
4. Ievērojiet piesardzību, lai izvairītos no paslīdēšanas vai krišanas, jo īpaši darbojoties ar muguru pret ierīci.
4. Ja ierīce sāk neparasti vibrēt, apturiet dzinēju un nekavējoties pārbaudiet vibrācijas iemeslu. Parasti vibrācija brīdina par kādu bojājumu.
5. Apturiet dzinēju katru reizi, kad atejat no ierīces, pirms kolektora/lāpstīņriteņa korpusa aizsprostošanas vai izbēršanas, kā arī remontējot, uzstādot vai pārbaudot ierīci.
6. Ierīci tīrot, remontējot vai pārbaudot, pārliecinieties, vai kolektors/lāpstīņriteņis un visas citas kustīgās detaļas ir apturētas. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un to novietojiet drošā attālumā no kontakta, lai novērstu nejaušu ierīces iedarbināšanu. Atvienojiet elektrisko motoru kabeli.

## Sagatavošanās

1. Rūpīgi pārbaudiet laukumu, kurā novietosiet ierīci un novāciet grīdsegas, ragaviņas, dēļus, vadus un citus priekšmetus.
2. Pirms dzinēja iedarbināšanas, izslēdziet pārnēsumus un ieslēdziet neitrālo režīmu.
3. Pirms darbošanās ar ierīci uzvelciet atbilstošu ziemas apģērbu. Uzvelciet apavus, kas neslīd uz slidenas virsmas.
4. Ar degvielu rīkojieties uzmanīgi; tā ir viegli uzliesmojoša.
  - a) Lietojiet pārbaudītu degvielas tvertni.
  - b) Nekad nelejiet degvielu dzinējā, kas darbojas vai ir karsts.
  - c) Degvielas cisternu uzpildi lauka apstākļos veiciet ar īpaši lielu piesardzību.  
Nekad degvielas cisternu neuzpildiet iekštelpās.
  - d) Uzmanīgi uzlieciet benzīna vāciņu un saslauciet izlijušo degvielu.
5. Visām ierīcēm, kam ir elektriski vilces dzinēji vai elektriski piedziņas motori, lietojiet iezemētu trīs vadlīniju spraudkontakta.
6. Uzstādiet kolektora korpusa augstumu, lai tas neskartu granti vai sasmalcinātu akmeņu virsmu.
7. Nekad nemēģiniet veikt jebkādas montāžas darbus, kamēr dzinējs darbojas (izņemot gadījumus, kad to īpaši iesaka ražotājs).
8. Pirms sniega tīrīšanas ļaujiet dzinējam un ierīcei piemēroties āra temperatūrai.
9. Darbošanās ar jebkuru mehānisku ierīci var beigties ar kāda svešķermeņa iekļūšanu acīs. Vienmēr darbojoties, uzstādot vai labojot ierīci, lietojiet aizsargbrilles vai acu aizsargus.
7. Nedarbiniet dzinēju iekštelpās, izņemot pirmo tā iedarbināšanu – un sniega metēja pārvietošanai iekšā vai ārā no telpas. Atveriet ārdurvis; izplūdes gāzes ir bīstamas.
8. Netīriet sniegu uz nogāzēm. Ievērojiet īpašu piesardzību, kad atrodoties uz nogāzes mainiet virzienu. Nemēģiniet notīrīt stāvas nogāzes.
9. Nekad nedarbojieties ar sniega metēju bez atbilstošiem aizsargiem, plāksnēm vai citām drošības ierīcēm.
10. Nekad nedarbiniet sniega metēju stikla nožogojumu, automašīnu, stiklotu uzkaršiem, krītošu u.c. priekšmetu tuvumā attiecīgi neuzstādot sniega izvadīšanas leņķi. Nelaidiet tuvumā bērnus un mājdzīvniekus.
11. Nepārslodojiet ierīces jaudu mēģinot savākt sniegu pārāk ātri.
12. Nekad nedarbiniet ierīci ar lielu ātrumu uz slidenām virsmām. Esiet uzmanīgi to griežot otrādi.
13. Nekad nevērsiet sniega izplūdi pret blakusesošajiem cilvēkiem un neļaujiet nevienam tai stāvēt priekšā.
14. Izslēdziet kolektora/lāpstīņriteņa strāvu, kad sniega metējs tiek transportēts vai netiek izmantots.
15. Izmantojiet tikai sniega metēja ražotāja noteiktās piesaistes un piederumus (piemēram, riteņa svarus, pretsvarus, kabīnes, u.c.).
16. Nekad nedarbojieties ar sniega metēju sliktas redzamības apstākļos. Vienmēr pārliecinieties par pamatni, uz kuras jūs atrodiaties un cieši turiet rokturus. Pārvietojieties ejot; nekad neskrīniet.

## Eksploatācija

1. Nenovietojiet rokas vai kājas pie vai zem rotējošām daļām. Vienmēr uzmanieties no izvadīšanas atveres.
2. Esiet īpaši piesardzīgi, kad darbojieties uz vai šķērsojot grants ceļus, takas vai ceļus. Uzmanieties no slēptā riska vai satiksmes.
3. Ja kāds svešķermenis atsities pret ierīci, apturiet dzinēju, izņemiet vadu no aizdedzes sveces, rūpīgi pārbaudiet sniega metēju, vai nav kādi bojājumi un pirms sniega metēja iedarbināšanas novērsiet bojājumu.
1. Bieži pārbaudiet aizsargus, nobīdes bultskrūves, dzinēja montāžas bultskrūves utt., lai nodrošinātu stingrumu un iekārtas drošu darba stāvokli.
2. Nekad neglabājiet ierīci ar degvielu degvielas tvertne ēkā, kur atrodas uzliesmojoši priekšmeti, piemēram, karsts ūdens un sildītāji, drēbju žāvētāji u.c. Pirms ievietojiet ierīci slēgtā telpā, ļaujiet tai atdzist.
3. Ja sniega metējs ir jāuzglabā ilgāku laiku, vienmēr būtisko informāciju izlasiet lietotāja rokasgrāmatā.
4. Pēc vajadzības – saglabājiet vai nomainiet drošības un pamācību uzlīmes.
5. Pēc sniega mešanas beigšanas ierīci padarbiniet dažas minūtes, lai novērstu kolektora/lāpstīņriteņa aizsalšanu.

## Uzturēšana un glabāšana



# Подготовка на Операторите на Снегорин за Безопасна Работа с Машината

## Обучение

1. Прочетете внимателно ръководството с инструкции за работа и обслужване. Запознайте се подробно с управлението и правилната употреба на устройството. Научете се как да изгасите машината бързо и да изключите механизмите за управление.
2. Никога не допускайте устройството да бъде управлявано от деца. Никога не позволявайте машината да бъде използвана от възрастни, които не са инструктирани за работа с нея.
3. Не допускайте никого в зоната на действие, особено малки деца и домашни животни.
4. Внимавайте да не се подхлъзнете или паднете, особено когато устройството работи на заден ход.

## Подготовка

1. Огледайте подробно мястото, където ще използвате уреда и премахнете всички изтривалки, шейни, дъски, жици и други предмети.
2. Изключете всички съединители и включете на нулева скорост преди да стартирате двигателя.
3. Задължително обличайте подходящо зимно облекло, когато работите с устройството. Използвайте обувки, които не се пързалят върху хлъзгава повърхност.
4. Работете много внимателно с горивото, то е лесно запалимо.
  - а) Използвайте одобрен съд за гориво.
  - б) Никога не доливайте гориво при работещ или горещ двигател.
  - в) Пълнете резервоара навън и изключително внимателно. Никога не зареждайте резервоара с гориво в затворени помещения.
  - г) Поставете на място капачката на резервоара, така че да бъде добре затворена и избършете разлятото гориво.
5. Използвайте заземени трижични контакти за всички устройства, задвижвани от електромотор или стартерни електродвигатели.
6. Нагласете височината на кожуха на колектора на ниво чиста почва или чакъл.
7. Никога не опитвайте да промените настройките, когато двигателя работи (освен в случаите, при които това е специално препоръчано от производителя).
8. Преди да започнете почистването на снега, оставете двигателя и машината да достигнат температурата на външната среда.
9. Работата с всяка машина, задвижвана от двигател може да доведе до попадане на чужди тела в очите на работещия. Винаги използвайте защитни очила или шлем по време на работа, или когато правите настройки или ремонт.

## Работа и управление

1. Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящите се части. Винаги се пазете от снегоизхвърлящия отвор.
2. Бъдете изключително внимателни, когато работите на или прекосявате черни пътища, пътеки или шосета. Внимавайте и бъдете нащрек за скрити опасности или трафик.
3. В случай, че ударите чужд обект, загасете двигателя, извадете кабела на запалителната свещ, огледайте подробно снегорина за някаква повреда и я отстранете, преди да продължите работа с машината.
4. Ако машината започне да вибрира повече от нормалното, загасете двигателя и веднага проверете каква е причината. Вибрацията е основното предупреждение за възникнал проблем.

5. Изключете двигателя всеки път, когато напускате позицията на водача, преди да почистите и отпущите кожуха на колектора/ротора или изпразните изходящия снегоизхвърлящ ръкав както и когато се налага ремонтна дейност, настройки или прегледи.
6. При почистване, ремонтна дейност или проверка бъдете сигурни, че колектора/ротора и всички други подвижни части не се движат. Извадете кабела на запалителната свещ и го поставете на място, където няма пряк контакт със свеща, с цел предотвратяване на случайно стартиране на двигателя. Изключете кабела на електромотора.
7. Не стратирайте двигателя в закрити помещения, освен в случаите при които това е наложително за вкарване или изкарване на машината от сградата. Отворете външните врати; изгорелите газове са опасни.
8. Не почиствайте снега в посока срещу склон. Бъдете изключително внимателни, когато промените посоката на чистене върху наклонената повърхност. Не правете опити да почиствате стръмни склонове.
9. Никога не допускайте експлоатация на машината без да сте сигурни, че всички защитни средства, екрани или другите приспособления са на място.
10. Никога не работете със снегорина в близост до стъклени витрини, автомобили, прозорци, купчини опадали листа и други подобни преди да сте нагласили приспособлението за изхвърляне на снега под правилния ъгъл. Не допускайте в близост деца и домашни животни.
11. Не претоварвайте капацитета на машината, опитвайки се да почистите снега прекалено бързо.
12. Никога не работете с машината на високи обороти върху хлъзгави повърхности. При обратен ход – бъдете особено внимателни.
13. Никога не насочвайте снегоизхвърлящия ръкав към близкостоящи наблюдатели, както и не позволявайте на никого да стои пред машината.
14. Изключете предавката към колектора/ротора, когато снегорина се транспортира или не се използва.
15. Използвайте единствено одобрените от производителя на машината приставки и аксесоари (като тежести за колелата, противотежести, кабинни и др.).
16. Никога не работете със снегорина без да имате добра видимост и осветление. Винаги стъпвайте стабилно и дръжте здраво ръкохватките. Не тичайте, а ходете.

## Поддръжка и съхраняване

1. Често проверявайте защитните кожуси, фиксиращите болтове, болтовете за монтаж на двигателя и др. дали са затегнати достатъчно, за да бъдете сигурни, че оборудването е в добро работно състояние.
2. Никога не допускайте машината да бъде съхранявана с остатъчно гориво в резервоара в помещение, където има запалителни източници, като нагреватели на вода и въздух, сушилни за дрехи и други подобни. Оставете двигателя да изстине преди съхраняване на машината в закрити помещения.
3. Винаги прочитайте внимателно информацията, съдържаща важни детайли относно съхранението на машината за по-дълъг период от време, местени в ръководството с инструкции на производителя.
4. Поддържайте или подменяйте етикетите с указания и тези за безопасност, когато е необходимо.
5. Включете машината да поработи на празен ход няколко минути след изхвърляне на почиствения сняг с цел предпазване от замръзване на колектора/ротора.



# Practici de Functionare Corecta Pentru Plugurile de Zapada

## Instruire

1. Cititi cu atentie manualul cu instructiuni de functionare si service. Familiarizati-va cu comenzile si utilizarea corecta a echipamentului. Invatati cum se opreste unitatea si cum se opereaza rapid comenzile.
2. Nu permiteti copiilor sa foloseasca echipamentul. Nu permiteti adultilor sa foloseasca echipamentul fara o instruire prelabila adecvata.
3. Nu permiteti accesul persoanelor, in special copiilor sau animalelor in zona de lucru.
4. Fiti atenti sa nu alunecati sau sa cadeti, mai ales cand dati in marsarier.

## Pregatire

1. Inspectati cu atentie zona unde trebuie utilizat echipamentul si indepartati toate covoarele, carucioarele, scandurile, sarmele si alte obiecte straine.
2. Debreiatii si treceti maneta pe 0 inainte de a porni motorul.
3. Nu operati echipamentul fara a purta haine adecvate sezonului rece. Purtati incaltaminte anti-derapanta.
4. Manevrati combustibilul cu atentie; este foarte usor inflamabil.
  - a) Folositi un container adecvat pentru combustibil.
  - b) Nu alimentati motorul cand acesta este in functiune sau cand este fierbinte.
  - c) Alimentati rezervorul de combustibil numai in aer liber si cu multa grija.  
Nu alimentati niciodata rezervorul de combustibil in locuri acoperite.
  - d) Inlocuiti capacele rezervorului de benzina cu atentie si stergeti combustibilul varsat.
5. Folositi o priza impamantata cu trei fire pentru toate unitatile dotate cu motoare cu angrenaj electric sau motoare cu pornire electrica.
6. Ajustati inaltimea dispozitivului de colectare pentru a-l feri de suprafetele acoperite cu pietris sau pietre sfaramate.
7. Nu incercati sa operati ajustari in timp ce motorul e pornit (cu exceptia cazurilor in care acest lucru e recomandat de producatorul echipamentului).
8. Lasati motorul si masina sa se acomodeze la temperatura de afara inainte de a incepe sa indepartati zapada.
9. Folosirea oricarei masini dotata cu motor poate implica aruncarea cu putere a diverselor corpuri mici ce pot intra in ochi. De aceea este recomandat sa purtati ochelari de protectie in timpul lucrului sau in timp ce operati o ajustare sau o reparatie.

## Functionare

1. Nu atingeti cu mana sau cu piciorul partile ce se invartesc. Pastrati intotdeauna distanta fata de gura de evacuare.
2. Actionati cu extrema precautiune in timpul lucrului sau in timp ce traversati alei sau drumuri acoperite cu pietris. Fiti in permanenta alerta in fata pericolelor sau a traficului.
3. Dupa ce ati lovit un obiect strain, opriti motorul, deconectati firul de priza de aprindere prin scanteie, inspectati cu atentie masina pentru a constata eventualele deteriorari si reparati-le inainte de a restarta motorul.

4. Daca unitatea vibreaza in mod anormal, opriti motorul si verificati imediat cauza. Vibratiile sunt in general o avertizare de pericol.
5. Opriti motorul cand parasiti postul de lucru, inainte de a desfunda carcasa colectorului/rotorului sau glisiera de evacuare si cand efectuati orice fel de reparatii, ajustari sau inspectii.
6. Cand curatati, reparati, sau inspectati, asigurati-va ca colectorul/rotorul si toate partile sale mobile sunt oprite. Deconectati firul de priza de aprindere prin scanteie, si tineti-l departe de priza pentru a preveni pornirea accidentala. Deconectati cablul motorului electric.
7. Nu operati motorul in spatii acoperite, cu exceptia momentului cand il porniti si cand doriti sa scoateti sau sa introduceti in cladire plugul de zapada. Deschideti usile exterioare; gazele de esapament sunt periculoase.
8. Nu curatati zapada pe suprafete in panta. Procedati cu extrema precautiune cand schimbati directia pe pante. Nu incercati sa curatati pantele abrupte.
9. Nu folositi plugul de zapada fara a dispune de dispozitive de prevenire a accidentelor, panouri sau alte dispozitive de protectie adecvate.
10. Nu folositi plugul de zapada in preajma imprejmurilor de sticla, a automobilelor, ferestrelor, pantelor, etc. fara ajustarea unghiului de evacuare a zapezii. Tineti copiii si animalele la distanta.
11. Nu suprasolicitati capacitatea masinii incercand sa curatati zapada in ritm prea rapid.
12. Nu folositi masina in viteza pe suprafete alunecoase. Intrati cu grija in marsarier.
13. Nu orientati direct jetul de evacuare catre pietoni si nu permiteti accesul nimanui in fata unitatii.
14. Intrerupeti alimentarea colectorului/rotorului cand plugul de zapada e transportat sau nu e utilizat.
15. Folositi numai atasamente si accesorii aprobate de producatorul plugului de zapada (precum greutatea pentru roti, contragreutate, cabina conducatorului, etc.).
16. Nu operati plugul de zapada fara o vizibilitate buna sau lumina. Asigurati-va intotdeauna ca aveti o pozitie sigura si alocati bine manerele. Inaintati pasind, nu in fuga.

## Intretinere si immagazinare

1. Verificati daca aparatorile, bolturile lamelor, bolturile cu care este montat motorul etc. sunt stranse corect, la intervale frecvente, pentru a putea fi siguri ca echipamentul este in stare adecvata de functionare.
2. Nu depozitati masina cu combustibil in rezervor in cladiri in care sunt prezente surse de aprindere precum boilere sau resouri, uscatorii, etc. Lasati motorul sa se raceasca inainte de a depozita masina intr-un spatiu inchis.
3. Consultati intotdeauna instructiunile din ghid pentru detaliile importante daca plugul de zapada trebuie sa fie depozitat pentru o perioada lunga de timp.
4. Pastrati sau inlocuiti, dupa caz, etichetele de siguranta si cele de instructiuni.
5. Lasati masina sa mearga cateva minute dupa terminarea operatiunii de indepartare a zapezii pentru a preveni inghetarea colectorului/rotorului.



**RU** Tyto symboly se mohou objevit na stroji nebo v literatuře dodávané s výrobkem. Naučte se jejich významu.

**EE** Need sümbolid võivad olla teie masinal või tootega kaasasolevas kirjanduses. Lugege nende tähenduse kohta ja veenduge nende mõistmises.

**LT** Šie simboliai gali būti ant jūsų mašinos arba su įrenginiu pateikiamoje literatūroje. Išsiaiškinkite ir įsidėmėkite jų reikšmę.

**LV** Šie simboli var parādīties uz jūsu ierīces vai materiālos, kas ir līdzi produktam. Noskaidrojiet un iegaumējiet to nozīmi.

**BG** Долу изброените символи могат да се появят на машината или да бъдат срещнати в документацията, придружаваща устройството. Научете и разберете тяхното значение.

**RO** Aceste simboluri pot apărea pe masina dvs sau in documentatia furnizata odata cu produsul. Retineti si intelegeti semnificatia simbolurilor.



**ДВИГАТЕЛЪ ВКЛ**  
MOOTOR SISSELÜLITATUD  
VARIKLIS AJUNGTRAS  
DZINČJS IESLČGTS  
ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ  
MOTORUL PORNIȚ



**ДВИГАТЕЛЪ ВЫКЛ**  
MOOTOR VÄLJALÜLITATUD  
VARIKLIS IŠJUNGTRAS  
DZINČJS IZSLČGTS  
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ  
MOTORUL OPRIT



**БЫСТРО**  
KIIRE  
GREITAI  
ĀTRI  
БЪРЗО  
REPEDE



**МЕДЛЕННО**  
AEGLANE  
LĒTAI  
LČNI  
БАВНО  
INCET



**ЗАСЛОНКА**  
KARBURAATORI ŐHUKLAPP  
DROSELIS  
DROSELE  
СМУКАЧ  
ASTUPAT



**ПРАЙМЕР**  
KŪTUSERIKASTUSPUMP  
SIURBLIUKAS  
PALAIŠANA  
ОБОГАТИТЕЛ  
INSTALATIE DE PORNIRE



**ТОПЛИВО**  
ŪLI  
ALYVA  
EĒĀA  
МАСЛО  
ULEI



**МАСЛА**  
KŪTUS  
DEGALAI  
DEGVIELA  
ГОРИВО  
COMBUSTIBIL



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
ETTEVAATUST  
ATSARGIAI  
UZMANĪBU  
ВНИМАНИЕ  
PRECAUȚIUNE



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
HOIATUS  
PERSPĒJIMAS  
BRĪDINĀJUMS  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ATENȚIE



**ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
LUGEGE KASUTUSJUHENDIT  
PERSKAITYKITE NAUDOTOJO INSTRUKCIJŲ  
IZLAŠIT LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU  
**ПРОЧЕТИ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**  
CITITI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI



**ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ**  
KUUMAD PINNAD  
KARŠTI PAVIRŠIAI  
KARSTA VIRSMA  
**ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ**  
SUPRAFETE FIERBINTI



**РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКА**  
TŪNHJENDUSTEO KŪRGUSE REGULĒERIMINE  
SRAIGTO AUKĀČĪO REGULIĀVIMAS  
SVĀRĢPSTA AUGSTUMA REGULČĢANA  
**НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА НА ШНЕКА**  
AJUSTAREA INALTIMII FOREZEI



**•ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ**  
•EUROOPA MASINAOHUTUSE DIREKTIIV  
•EUROPOS MAĢINŲ SAUGUMO DIREKTYVA  
•EIROPAS MAĢĪNU DROĢĪBAS DIREKTĪVA  
•ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С МАШИНИ  
•DIRECTIVA EUROPEANA PENTRU SIGURANTA MASINILOR



**•НЕ СНИМАТЬ ЗАЩИТУ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ**  
•ĀRGE EEMALDAGE KAITSEPLAATE, KUI MOOTOR TŪŪTAB  
•NENUIMKITE APSAUGINIŲ GAUBTŲ, KAI VARIKLIS DIRBA  
•NEPĀRVIETOJĪET AIZSARGUS, KAMČR DARBOJAS DZINČJS  
•НЕ СВАЛЯЙТЕ ЗАЩИТНИТЕ УСТРОЙСТВА ПРИ ВКЛЮЧЕН ДВИГАТЕЛ  
•NU INDEPARTATI SCUTURILE CAND MOTORUL E PORNIT



**ОПАСНОСТЬ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ РУК И НОГ**  
OHNT! HOIDKE KĀĒD JA JALAD KAUGEMAL!  
PAVOJINGA! RANKAS IR KOJAS LAIKYKITE TOLIAU BĪSTAMI, NEPIESKARIETIES AR ROKĀM UN KĀJĀM  
**ОПАСНОСТ, ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА**  
PERICOL, NU ATINGETI CU MANA SAU CU PICIORUL



**КРАН ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА**  
KŪTUSESULGEKLAPP  
DEGALŲ ŪDĀRYMO SKLENDĒ  
DEGVIELAS NOSLČDZOĀAIS VĀRSTS  
**ГОРИВО-ИЗКЛЮЧВАТЕЛЕН КЛАПАН**  
VALVA DE OPRIRE A COMBUSTIBILULUI



**ОПАСАЙТЕСЬ ВЫЛЕТАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ**  
НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ  
OLGE ETTEVAATLIK LENDAVATE ESEMETE SUHTES - HOIDKE EEMALSEISJAD KAUGEMAL  
SAUGOKITĒS SVIEDĻIAMĪRĀ DAIKTŲ - PAĢALINIAI ASMENYS TŪRI STOVĒTI ATOKIAI  
SARGIETIES NO KRĪTŪDIEM PRIEKĀMETIEM - NELAIIDIET TUVUMĀ VLAKUSSTĀVČTĀJUS  
**ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗХВЪРЛЕНИ ПРЕДМЕТИ - БЛИЗКОС-ТОЯЩАТИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ДА БЪДАТ НАСТРАНА**  
ATENȚIE LA OBIECTE ARUNCATE - TINETI TRECATORII LA DISTANTA

**ПРИВОД ЛЕВОГО КОЛЕСА**  
VASAKULE JUHTIMINE  
VAIRUOKITE Ā KAIRC  
STŪRČT UZ KREISO PUSI  
ЗАВИЙ НАЛЯВО  
VIRATI LA STANGA



**ПРИВОД ПРАВОГО КОЛЕСА**  
PAREMALE JUHTIMINE  
VAIRUOKITE Ā DEĢINČ  
STŪRČT UZ LABO PUSI  
ЗАВИЙ НАДЯСНО  
VIRATI LA DREAPTA



**ПОВЕРНУТЬ ВЛЕВО**  
PŪŪRLEMINE VASAKULE  
SUKITE Ā KAIRC  
GRIEZT PA KREISI  
ЗАВЪРТЕТЕ НАЛЯВО  
INVARTITI SPRE STANGA


**НАЖАТЬ ВНИЗ**  
ALLA SURUMINE  
SPAUSKITE ŽEMYN  
PIESPIEST  
НАТИСЧЕТЕ  
APASATI IN JOS

**ПОВЕРНУТЬ ВПРАВО**  
PŪŪRLEMINE PAREMALE  
SUKITE Ā DEĢINČ  
GRIEZT PA LABI  
ЗАВЪРТЕТЕ НАДЯСНО  
INVARTITI SPRE DREAPTA

ВПЕРЕД  
 EDASI  
 Á PRIEKÁ  
 UZ PRIEKŠU  
 НА ПРЕДЕН ХОД  
 INAINTE  
 ОТРАЖАТЕЛЪ  
 DEFLEKTOR  
 DEFLEKTORIUS  
 NOVIRZĪTĀJS  
 НАЗАД  
 ДЕФЛЕКТОР  
 TAGASI DEVIATOR  
 АТБУЛИНĒ EIGA  
 REVERSS  
 НА ЗАДЕН ХОД  
 MARSARIER


ВВЕРХ  
 ŪLES  
 Á VIRĀĀ  
 AUGĀĀ  
 НАГОРЕ  
 SUS  
 ВНИЗ  
 ALLA  
 Á АРАČĪR  
 LEJĀ  
 НАДОЛУ  
 JOS

ПРИВОД ТЯГИ – ВЫКЛ  
 VEOAJAM VĀLJALŪLITATUD  
 TRAUKOS PAVARA – IŠJUNGTA  
 VILCES PIEDZIĀNA - IZSLĒGTS  
 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВКИТЕ  
 TRACTARE – OPRITA



ПРИВОД ТЯГИ – ВКЛ  
 VEOAJAM SISSELŪLITATUD  
 TRAUKOS PAVARA – ÁJUNGTA  
 VILCES PIEDZIĀNA - IESLĒGTS  
 ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВКИТЕ  
 TRACTARE – PORNITA

ВЫБРОС – ВЫКЛ  
 PUHUR VĀLJALŪLITATUD  
 PŪSTUVAS IŠJUNGTA  
 KOMPRESORS - IZSLĒGTS  
 ВЕНТИЛАТОР-ИЗКЛЮЧЕН  
 EVACUARE – PORNITA



ВЫБРОС – ВКЛ  
 PUHUR SISSELŪLITATUD  
 PŪSTUVAS ÁJUNGTA  
 KOMPRESORS - IESLĒGTS  
 ВЕНТИЛАТОР – ВКЛЮЧЕН  
 EVACUARE – OPRITA



МОЩНОСТЬ ЗВУКА  
 MŪRATŪGEVUSE TASE  
 TRIUKŠMO LYGIS  
 АКУСТИКĀS JAUDAS LĪMENIS  
 НИВО НА ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ  
 NIVEL SUNET




ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ СНИМИТЕ КЛЕММУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ  
 ENNE HOOLDUSE TEOSTAMIST EEMALDADA SŪUTEKŪŅŅLA JUHE  
 PRIĒŠ ATLIKDAMI TECHNINĒS PRIETĪŪROS DARBUS ATJUNKITE ŢVAKĒS LAIDRĒ  
 PIRMS APKOPES ATVIENOJIET AIZDĒDZES SVECES VADU  
 ПРЕМАХНЕТЕ КАБЕЛА НА ЗАПАЛИТЕЛНАТА СВЕЩ ПРЕДИ ПОДДРЪЖКА  
 INDEPARTATI FIRUL DE PRIZA DE APRINDERE PRIN SCANTEIE  
 INAINTE DE OPERATIUNEA DE INTRETINERE



- НЕ РАБОТАТЬ НА СКЛОНАХ БОЛЕЕ 10 ГРАДУСОВ
- MITTE TŌŢTADA KALLAKUTEL, MILLE KALLE ON SUUREM KUI 10 KRAADI
- NE GALIMA DIRBTI ANT ŢLAITRĒ, JEI NUOLYDIS DIDESNIS NEI 10 LAIPSNIRĒ
- NEDARBOTIES UZ NOGĀZĀM, KAS STĀVĀKAS PAR 10 GRĀDIEM

- ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА НА ПОВЪРХНОСТИ С НАКЛОН ПО-ГОЛЯМ ОТ 10 ГРАДУСА
- NU ACTIONATI PE PANTE MAI MARI DE 10 GRADE

MODEL / MODELE		SERIAL / SERIE	
PRODUCT NO. / PRODUKT NO.		K W / RPM	BR
MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U.			

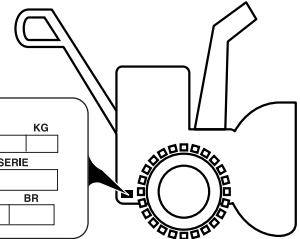

5524ST

<p>CC</p>	205	<p>cm</p>	61	ISO 3744 2006/42/EC	LpA ≤ 90 dBA
				2000/14/EC	LwA ≤ 105 dBA
				EMC	2004/108/EC
<p>km/h</p>	0-4,2	<p>KG</p>	106	<p>m/s<sup>2</sup></p> <p>ВИБРАЦИЯ VIBRATSIOON VIBRACIJA</p> <p>ВИБРАЦИЈА VIBRACIJA VIBRATII</p>	EN 1033 4

Notified Body  
 SNCH  
 11, Route de Luxembourg  
 L-5230 Sandweiler  
 TUV Rheinland  
 No. 0499

**RU** Перед использованием на снегоборщик необходимо установить некоторые детали, которые для удобства транспортировки отсоединены и находятся в этой же коробке. На картинке изображено какие части необходимо установить.


**EE** Enne kui lumepuhurit saab kasutama hakata, tuleb kokku panna teatud masinaosad, mis on transportimise ajaks eraldi

**LT** Prieš naudojant sniego valytuvą, reikia surinkti tam tikras dalis, kurios dėl transportavimo yra supakuotos. Paveikslėlyje parodyta, kokios dalys turi būti surinktos.

**LV** Pirms sniega metēja lietošanas ir jāsamontē atsevišķas tā detaļas, kas transportēšanas nolūkā ir atsevišķā iepakojumā. Shēmā parādīts, kuras detaļas ir jāpiemontē.

**BG** Преди пускане на роторния снегорин в употреба се уверете, че са прикачени всички окомплектовани сглобки и части, които при транспортиране са сложени в отделна опаковка. Картината показва кои части трябва да бъдат сглобени.

**RO** Înainte ca plugul de zapada să poată fi folosit, trebuie asamblate unele parti care din motive de transport au fost impachetate separat. În fotografie sunt indicate partile ce trebuie asamblate.

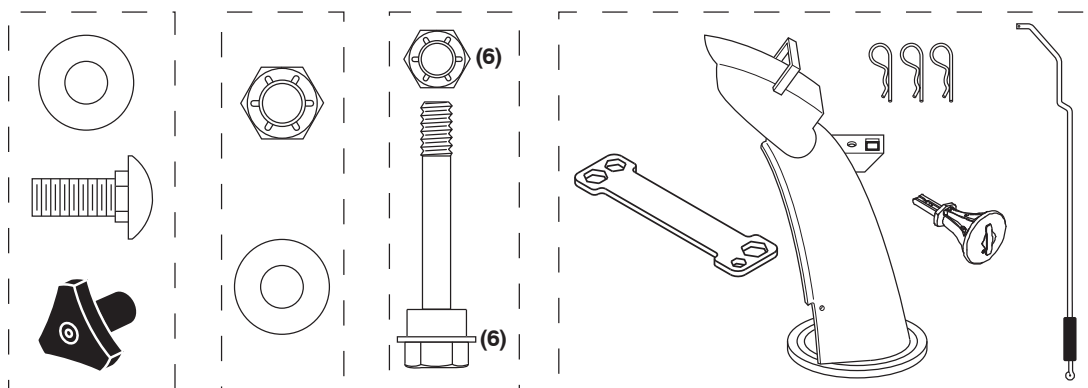

## **RU** Распакуйте снегоборщик

1. Выньте из коробки свободно лежащие детали и коробки.
2. Разрежьте грани коробки сверху вниз и положите стенки коробки на землю.
3. Удалите все упаковочные материалы за исключением пластикового хомута удерживающего рычаг управления скоростью возле нижней ручки.
4. Извлеките снегоборщик из коробки и внимательно осмотрите не осталось ли в коробке каких-либо деталей.

## **LV** Izņemiet sniega metēju no kartona iepakojuma

1. No kartona kastes izņemiet visas pieejamās brīvās detaļas un detaļu kastītes.
2. Atgrieziet visus četrus kartona kastes stūrus un kastes malas nolaidiet zemē.
3. Izņemiet visus iepakotos materiālus izņemot plastmasas lenti, kas satur ātruma regulēšanas stieni uz zemākā kloķa.
4. Noņemiet sniega metēju no kartona kastes un rūpīgi pārbaudiet, vai uz tās nav palikušas brīvās detaļas.

## **EE** Lumepuhuri pakendist eemaldamine

1. Võtke pakendikastist välja kõik olemasolevad lahtised masinaosad ja masinaosade karbid.
2. Lõigake maha pakendi kõik neli nurka ja laotage küljed maha.
3. Eemaldage kõik pakkematerjalid, välja arvatud kile, mis hoiab kiirusejuhtkangi varrast alumise käepideme vastas.
4. Võtke lumepuhuri pakendikastist välja ja kontrollige hoolikalt, kas kasti ei jäänud muid lahtiseid masinaosi.

## **BG** Извадете снегорина от транспортната опаковка

1. Извадете всички отделни части и кутийки с части за машината от транспортната опаковка.
2. Срежете транспортната опаковка от четирите краища и разгънете кашона на четири страни.
3. Премахнете всички опаковъчни материали, с изключение на пластмасовата опаковъчна връзка, която придържа лоста за контрол на скоростта на движение към долната ръкохватка.
4. Извадете снегорина от кашона и прегледайте дали не са останали допълнителни части в транспортната опаковка.

## **LT** Išimkite sniego valytuvą iš kartoninės dėžės

1. Iš kartoninės dėžės išimkite atskiras dalis ir dalių dėžes.
2. Nupjaukite visus keturis kartoninės dėžės kampus ir ištieskite šonus ant žemės.
3. Nuimkite visas pakavimo medžiagas, išskyrus plastmasinį tvirtinimą, laikantį greičio reguliavimo trauklę prie apatinės rankenėlės.
4. Išimkite sniego valytuvą iš kartoninės dėžės ir atidžiai patikrinkite, ar joje neliko dalių.

## **RO** Scoateti plugul de zapada din ambalaj

1. Scoateti din ambalaj toate partile atasabile si cutiile ce contin piese.
2. Taiati cele patru colturi ale cutiei si desfaceti peretii cutiei.
3. Indepartati toate materialele de ambalaj cu exceptia legaturii de plastic ce uneste biela de control al vitezei de manerul inferior.
4. Scoateti plugul de zapada din ambalaj si verificati cu atentie cutia pentru a nu fi ramas piese in interior.

## **RU** Подготовка снегоуборщика к работе

### **Ящик для инструментов**

В комплект снегоуборщика входит ящик для инструментов. Ящик располагается в верхней части крышки ременного привода. Он предназначен для хранения запасных болтов, гаек и входящего в комплект комбинированного гаечного ключа.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Комбинированный гаечный ключ может быть использован для установки выбрасывателя на снегоуборщик, а также для регулировки направляющих салазок.

## **EE** Kuidas lumepuhurit valmis seada Tööriistakast

Teie lumepuhuril on kaasas tööriistakast. Tööriistakast paikneb rihmakatte peal. Hoiustage masinaosade kōtis olevad lisalõiketihvid, mutrid ja mitmeotstarbeline mutrivõti tööriistakasti.

**TÄHELEPANU:** Mitmeotstarbelist mutrivõtit saab kasutada tühjendusrenni rootori pea kinnitamiseks lumepuhurile ja põhjakaitseplaatide reguleerimiseks.

## **LT** Sniego valytuvo paruošimas darbui Įrankių dėžė

Su sniego valytuvu pateikiama įrankių dėžė. Įrankių dėžė yra ant diržo dangčio viršaus. Laikykite pateiktus papildomus apsauginius varžtus, veržles ir universalius veržliarakčius įrankių dėžėje esančiame dalių maišelyje.

**PASTABA:** Išmetimo vamzdžio sukimo įrenginio galvutei surinkti prie sniego valytuvo ir apsauginėms plokštelėms reguliuoti gali būti naudojami universalūs veržliarakčiai.

## **LV** Kā uzstādīt sniega metēju Instrumentu kaste

Instrumentu kaste atrodas uz jūsu sniega metēja. Instrumentu kaste ir novietota uz lentes pārsega. Saglabājiet papildus bīdes bultskrūves, uzgriežņus un dažādu uzgriežņu atslēga, kas atrodas instrumentu kastes detaļu maišņā.

**IEVĒROJIET:** Dažādu uzgriežņu atslēgu var izmantot sniega metēja teknes rotatora galviņas montāžai, kā arī slieču regulēšanai.

## **BG** Как да сглобим снегорина Кутия с инструменти

Към вашия снегорин е предоставена кутия с инструменти. Кутията с инструменти се намира на горния край на кожуха на ремъка. В нея поставяйте допълнителните болтове, гайки и универсалния ключ, които са окомплектовани в торбичката с части.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Универсалния ключ може да бъде използван за сглобяване на въртящата се глава на ръкава към снегорина и за настройване на плъзгачите.

## **RO** Cum sa va asamblati plugul de zapada

### **Cutie cu unelte**

O cutie cu unelte este furnizata odata cu plugul de zapada. Cutia cu unelte se afla deasupra calotei curelei. Depozitati bolturile, piulitele si cheia franceza multifunctionala suplimentare ce se afla in trusa cu piese din cutia cu unelte.

**NOTA:** Cheia franceza multifunctionala poate fi folosita pentru asamblarea capatului rotativ de evacuare la plugul de zapada si pentru ajustarea placutelor de frana.

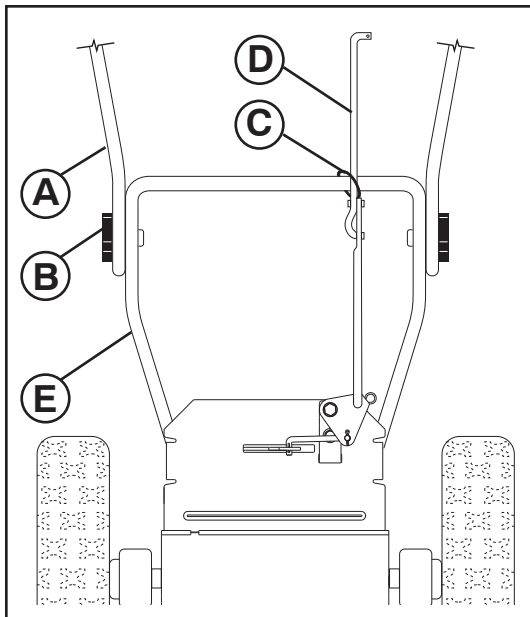

**RU**

### Разверните верхнюю ручку

1. Поднимите верхнюю ручку (A) в рабочее положение и тщательно закрепите с помощью барашков (B). Дополнительные болты с квадратным подголовком, шайбы и рукоятки находятся в сумке с запасными частями. Воспользуйтесь, чтобы прикрепить верхнюю рукоятку к нижней. Вставьте в нижние отверстия в рукоятках.

### Установите рычаг управления скоростью

1. Удалите пластиковый хомут (C) удерживающий рычаг (D) у нижней ручки (E).
2. Вставьте рычаг в кронштейн управления скоростью (G) и закрепите с помощью пружины (F).


**EE**

### Lasketöösensisse ülemine käepide.

1. Tõstke ülemine käepide (A) üles tööasendisse ja keerake käepideme nupud (B) kindlalt kinni. Lisa kandepoldid, seibid ja käepideme nupud on osade kotis. Kasutage ülemise käepideme kindlustamiseks alumist käepidet. Paigaldage alumistesse käepideme aukudesse.

### Paigaldage kiirusejuhtkangi varras

1. Eemaldage kinnituskile (C), mis hoiab varrast (D) alumise käepideme (E) küljes.
2. Sisestage varras kiirusejuhtkangi toendisse (G) ja kinnitage lukustusvedruga (F).

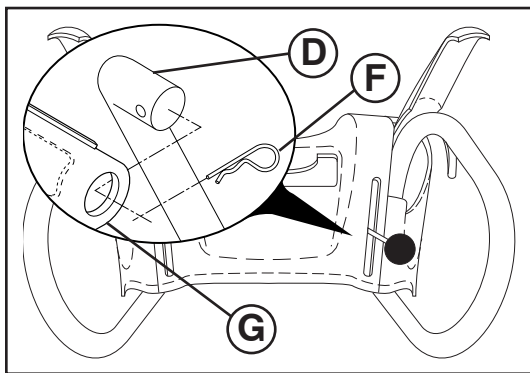

**LT**

### Išvyniokite viršutinę rankeną

1. Pakelkite viršutinę rankenėlę (A) į darbinę padėtį ir tvirtai priveržkite rankenėlės bumbulus (B). Papildomi vežimėlio varžtai, poveržlės ir rankenėlės yra dalių maišelyje. Naudokite fiksuoti viršutinei rankenėlei prie apatinės. Įmontuokite apatinėse rankenėlių skylėse.

### Greičio valdymo trauklės montavimas

1. Nuimkite plastikinį tvirtinimą (C), tvirtinantį trauklę (D) prie apatinės rankenos (E).
2. Įdėkite trauklę į greičio valdymo kronšteiną (G) ir pritvirtinkite su laikančiaja spyruokle (F).

**LV**

### Atveriet augšņo rokturi

1. Paceliet augšņo rokturi (A) līdz pozīcijai, kādā ar to darbosieties un kārtīgi nostipriniet rokturu pogas (B). Papildus skrūves ar kvadrāta galvu, paplāksnes un kātu rokturi atrodas detaļu maisā. Piestipriniet ar to palīdzību augšņo kātu pie apakšņā kāta. Uztādiat tos kāta apakšņās atverēs.

### Ātruma regulēšanas stieņa uzstādīšana

1. Pārliciet ar plastmasas lenti (C) nostiprināto stieni (D) uz zemākā roktura (E).
2. Ievietojiet stieni ātruma regulēšanas balstā (G) un nostipriniet ar savilcņatsperi (F).

**BG**

### Разгъване на горната ръкохватка

1. Повдигнете горната ръкохватка (A) до работна позиция и затегнете здраво и сигурно копчетата на ръкохватката (B). В торбичката с части са поставени допълнителни носещи болтове, шайби и ръкохватки за дръжките. Използвайте ги за закрепване на горната дръжка към долната. Монтирайте в долните отвори в дръжките.

### Поставяне лоста за контрол на скоростта

1. Премахнете пластмасовата опаковъчна връзка (C), прикрепваща лоста (D) към долната ръкохватка (E).
2. Прекрепете лоста към скобата за контрол на скоростта (G) и осигурете с фиксиращата пружина (F).

**RO**


### Desfaceti manerul superior

1. Ridicati manerul superior (A) in pozitia de functionare si strangeti bine capetele manerului (B). Bolturi de antrenare, saibe de distantare si butoane pentru mâner suplimentare se afla în punga cu piese de schimb. Utilizati pentru a fixa mânerul superior de mânerul inferior. Instalati în orificiile inferioare din mâner.

### Instalati biela de control a vitezei

1. Scoateti legatura de plastic (C) ce uneste biela (D) de manerul inferior (E).
2. Introduceti biela in cadrul de control al vitezei (G) si intariti-o cu un resort de retentie (F).



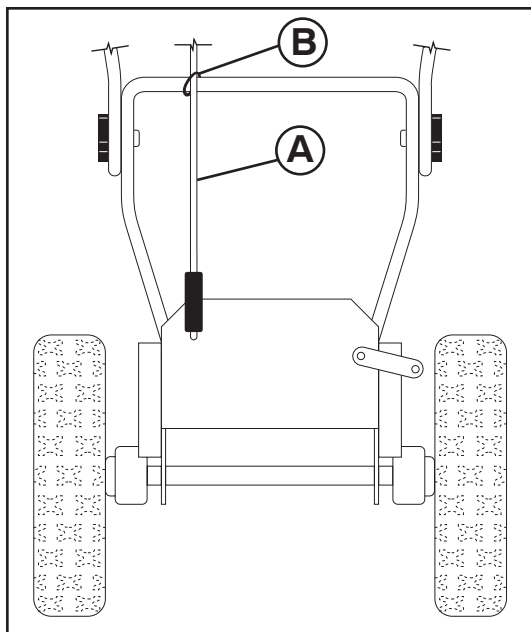

## RU Установите рычаг управления приводом

Рычаг управления ходом установлен на снегоуборщике (А).

1. Снимите пластиковый хомут (В), крепящий рычаг к нижней ручке.
2. Расположив верхний конец рычага под левой стороной панели управления, заведите рычаг вниз и вставьте его верхний конец в отверстие кронштейна механизма управления ходом (С). Зафиксируйте положение рычага шплинтом (D).

## EE Paigaldage veojajami juhtkangi varras


Lumekoristajale on paigaldatud veojõukontrolli juhtkang (A).

1. Käepideme allalaskmiseks eemaldage kangi plastikkinniti (B).
2. Paigutage kangi ülemine ots juhtpaneeli vasaku külje alla, lükake kangi alla ja sisestage kangi ülemine ots ajami juhtklambri auku (C). Kinnitage vedruga (D).

## LT Traukos pavaros valdymo trauklės montavimas

Varančiosios pavaros valdymo trauklė montuojama prie sniego išmetimo įrenginio (A).

1. Nuimkite plastikinį spaustuką, kuris laiko trauklę prie apatinės rankenos (B).
2. Viršutiniu trauklės galu, esančiu kairėje valdymo skydelio pusėje, spauskite trauklę žemyn ir įstatykite viršutinį galą į pavarų valdiklio kronšteiną (C). Pritvirtinkite fiksuojamą spyruokle (D).

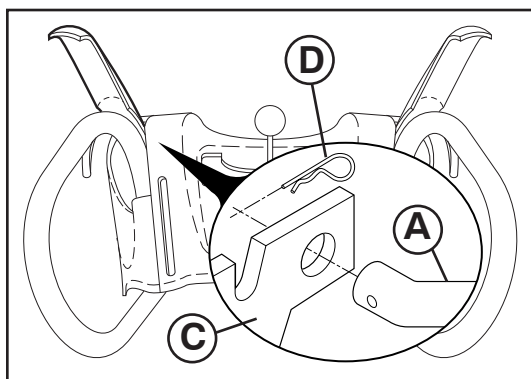

## LV Vilces piedziņas regulēšanas stieņa uzstādīšana

Sniega tīrītājs ir aprīkots ar vilkmes piedziņas vadības stieni (A).

1. Noņemiet plastmasas saiti (B), ar kuru stienis ir piestiprināts pie apakšējā roktura.
2. Turiet stieņa augšējo galu zem vadības paneļa kreisās malas, velciet stieni uz leju un iespraudiet augšējo stieņa galu piedziņas vadības konsolē esošajā atverē (C). Nostipriniet ar sprostatsperi (D).

## BG Инсталиране на контролния лост на трансмисията


Прътът на механизма за управление на силовата предавка е монтиран на снегорината (А).

1. Свалете осигурителния прът на пластмасовата връзка към долната дръжка (В).
2. С горен край на пръта позициониран под лявата страна на таблото за управление, натиснете лоста надолу и вкарайте горния край на пръта в отвора в конзолата за управление на задвижването (С). Обезопасете с задържаща пружина (D).

## RO Instalati biela pentru controlul comenzii de tractare

Bara de control a tracțiunii este instalată pe freza de zăpadă (A).

1. Scoateți șnurul de plastic (B) care fixează bara de mânerul inferior.
2. Cu capătul de sus al barei poziționat sub latura din stânga a panoului de comandă, împingeți bara în jos și introduceți capătul superior al barei în orificiul din cadrul de control al tracțiunii (C). Fixați cu agrafa de fixare (D).

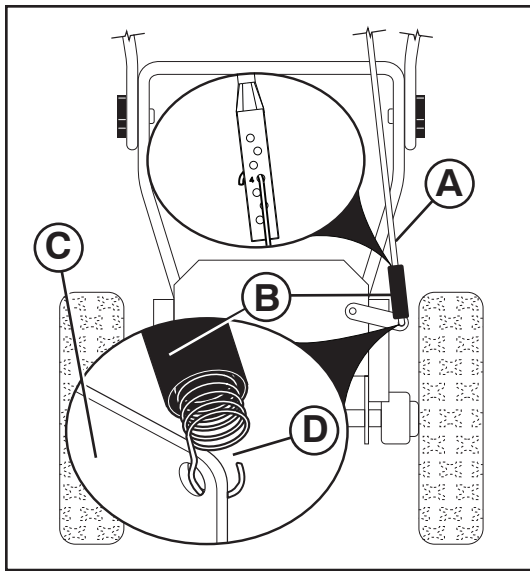


### RU Установите рычаг управления шнеком

1. Достаньте виниловую муфту и пружину из пакета с принадлежностями (B), а рычаг управления шнеком - из коробки с желобом для выброса снега (A). Проденьте неизогнутый конец рычага через маленькое отверстие в виниловой манжете. С помощью крюкового конца пружины зацепите пружину за отверстие №4 в стержне.
2. Зацепите другой конец пружины за тягу так, чтобы крючок смотрел вверх, как показано на рисунке.
3. Расположив верхнюю часть рычага под правой стороной панели управления заведите рычаг вниз и вставьте верхушку рычага в отверстие в кронштейне управления шнеком (E). Закрепите с помощью фиксирующей пружины (F).

### EE Paigaldage tühjendusteo juhthoova varras

1. Võtke vinüülkate ja vedru (B) varuosade kotist ja eemaldage kontrollvarras pappkarbist (A). Lükake varda sirge ots läbi vinüülkattes oleva augu. Kasutades vedru konksuga otsa, kinnitage see neljandasse auku latil.
2. Pange vedru juhtlabas olevasse auku nii, et vedru ots jääks ülespoole.
3. Paigutades varda ülemise otsa juhtpaneeli parempoolse külje alla, suruge varras alla ja sisestage varda ots tühjendusteo juhthoova (E) avasse. Kinnitage vedrugaklambriga (F).

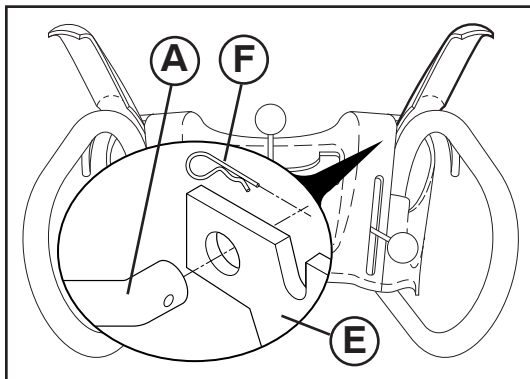

### LT Sraigto valdymo trauklės montavimas

1. Atitraukite vinilinę rankovę ir išimkite spyruoklę iš dalių maišelio (B), tada išimkite spiralinio konvejerio valdiklio trauklę iš kartoninio dėklo (A). Perkiškite trauklės galą per mažą vinilinės rankovės skylę. Ilgojo spyruoklės kablo naudojimas, spyruoklės kablį įstatykite į trauklės skylę #4.
2. Užkabinkite spyruoklę už valdymo rankenos taip, kad kilpa būtų nukreipta į viršų, kaip parodyta.
3. Viršutinį trauklės galą padėję po valdymo pulto dešine puse, paspauskite trauklę ir galą įdėkite į sraigto valdymo kronšteino skylę (E). Pritvirtinkite su laiknčiaja spyruokle (F).

### LV Svārpsta regulēšanas stieņa uzstādīšana


1. No detaļu maisa izņemiet vinila uznavu un atsperi (B), tad izņemiet gliemeža vadības stieni no kartona paliktņa (A). Taisno stieņa galu izvelciet cauri nelielai atverei vinila uznavā. Izmantojot atsperes garo liekto galu, ieāķējiet atsperi stieņa atverē Nr. 4.
2. Pieāķējiet atsperes galu pie vadības sviras augšējās atveres, kā parādīts attēlā.
3. Ar stieņa augdčjo galu, kas novietots labajā pusē zem vadības pults, spiediet stieni uz leju un stieņa apakdčjo galu ievietojiet pārneseļa regulēšanas balsteņa atverē (E). Nostipriniet ar savilcčjatsperi (F).

### BG Монтиране на лоста за управление на шнека

1. Намерете винилова втулка и пружина (B) в торбичката с части и прът с механизъм за управление на шнека в улея на картонената кутия (A). Глъзнете края на правия прът през малкия отвор във виниловата втулка. Като използвате края с дългата кука, закачете пружината в отвор № 4 в пръта.
2. Закачете края на пружината в лоста за управление с отваряне нагоре на отвора за скачване, както е показано.
3. Поставете горния край на лоста под дясната страна на контролния панел, след това натиснете лоста и вкарайте горния му край в отвора на скобата за лоста за управление на шнека на контролния панел (E). Осигурете с фиксираща пружина (F).

### RO Instalati biela de control al forezei

1. Scoateți manșonul de vinilin și arcul din punga cu piese și scoateți bara de control a melcului din ambalajul cu jgheabul de evacuare (A). Introduceți prin glisare capătul drept al barei prin orificiul mic din manșonul de vinilin. Utilizând capătul lung cu cârlig al arcului, fixați arcul în gaura nr. 4 din țijă.
2. Agățați capătul arcului în brațul de control, cu deschiderea buclei așa cum se arată în figură.
3. Cu capatul de sus al bielei poziționat sub partea dreapta a panoului de control, apăsați biela în jos și inserați capatul de sus al bielei în orificiul din cadrul de control al forezei (E). Fixați cu un resort de retentivitate (F).

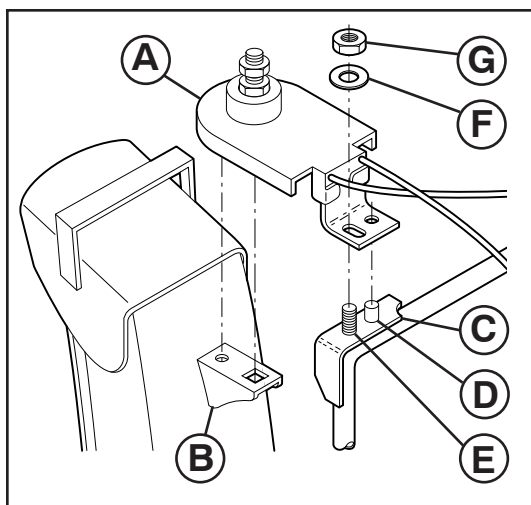

## RU Установите выбрасыватель / головку выбрасывателя

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для установки выбрасывателя используется комбинированный гаечный ключ входящий в комплект.

1. Расположите канал выбрасывателя на предназначенном для него посадочном месте так чтобы окно выброса было направлено вперед снегоуборщика.
2. Расположите головку выбрасывателя (A) над кронштейном выбрасывателя (B). При необходимости поверните канал выбрасывателя так, чтобы отверстия не кронштейне совпали со шпилькой и квадратным выступом на головке.
3. С совмещенными головкой и кронштейном выбрасывателя оденьте головку на шпильку (C) и шпильку с резьбой (D) установочного кронштейна (E).
4. Оденьте шайбу 3/8" (F) и гайку (G) на шпильку с резьбой и тщательно затяните.

## EE Paigaldage tühjendusrenn / renni pöörpea

**TÄHELEPANU:** Renni pöörpea paigaldamiseks saate kasutada tööriistakotis olevat mitmeotstarbelist mutrivõtit.

1. Asetage tühjendusrenni komplekt rennipõhimiku peale, tühjendusava suunatuna lumepuhuri esitsa poole.
2. Paigutage renni pöörpea (A) üle rennikonsooli (B). Vajadusel pöörake rennikomplekti, et seda otseks seada ja sisestage renni pöörpea alumisel poolel olevad tihvtid rennikonsooli avadesse.
3. Kui renni pöörpea ja rennikonsool on kohakuti, paigutage renni pöörpea kinnituskonsooli (E) tihvtile (C) ja keermestatud tikkpoldile (D).
4. Paigaldage keermestatud tikkpoldile 3/8-tolline seib (F) ja lukustusmutter (G) ning keerake see kõvasti kinni.

## LT Išmetimo vamzdžio / išmetimo vamzdžio sukimo įrenginio galvutės montavimas

**PASTABA:** Atsarginių detalių maišelyje pateiktas universalus veržliaraktis gali būti naudojamas išmetimo įrenginio galvutei montuoti.

1. Pastatykite išmetimo agregatą ant išmetimo angos viršaus pagrindo, išmetimo anga turi būti nukreipta į sniego valytuvo priekį.
2. Padėkite išmetimo vamzdžio sukimo įrenginio galvutę (A) ant išmetimo vamzdžio kronšteino (B). Jei reikia, sukite išmetimo agregatą, kad suderintumėte išmetimo vamzdžio sukimo įrenginio apatinėje pusėje esantį kvadratą ir kaištį su išmetimo vamzdžio kronšteine esančiomis skylėmis.
3. Suderinę išmetimo vamzdžio sukimo įrenginio galvutę ir išmetimo vamzdžio kronšteiną, pastatykite išmetimo vamzdžio sukimo įrenginio galvutę ant kaiščio (C) ir montavimo kronšteino (E) srieginio kaiščio (D).
4. Uždėkite 3/8" poveržlę (F) ir fiksuojančią veržlę (G) ant srieginio kaiščio ir tvirtai priveržkite.

## BG Инсталиране на ръкава/въртящата се глава за изхвърляне на сняг

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Мултифункционалният ключ, предоставен ви в торбата с инструменти, може да бъде използван за инсталиране на въртящата се глава на снегоизхвърлящия ръкав.

1. Поставете снегоизхвърлящия ръкав върху основата му с отвор, насочен към предната част на снегорина.
2. Поставете ротационната глава на ръкава (A) над вилката (B). При необходимост завъртете ръкава, за да изравните квадратчето и щифта на долната страна на ротационната глава с отворите във вилката на ръкава.
3. След като изравните ротационната глава и вилката, позиционирайте главата върху шпилката (C) и скобата (D) на монтажната вилка (E).
4. Монтирайте шайба с размер 3/8" (F), поставете гайката (G) на скобата и затегнете здраво.

## LV Izvadīšanas teknes / teknes rotatora galviņas uzstādīšana

**IEVĀROJIET:** Dažādu uzgriežņu atslēgu, kas atrodas detaļu somiņā, var izmantot, lai uzstādītu teknes rotatora galviņu.

1. Novietojiet izvadīšanas teknes sastāvdaļas uz teknes pamatnes tā, lai izvadīšanas tekne būtu pavērsta pret sniega metēju.
2. Novietojiet teknes rotatora galviņu (A) pāri teknes balstenim (B). Nepieciešamības gadījumā, pagrieziet teknes sastāvdaļas tā, lai izlīdzinātu kvadrātu un piespraudiet zem teknes rotatora galviņas ar atverēm tvertnes balstenī.
3. Kad teknes rotatora galviņa un teknes balstenis ir nocentrēti, novietojiet teknes rotatora galviņu uz tapas (C) un montāžas balsteņa (E) vītņoto statni (D).
4. Uzstādiet 3/8" blīvi (F) un kontruzgriezni (G) uz vītņotā statņa un ciedi nostipriniet.

## RO Instalarea glisierii de evacuare/ capatul rotorului glisierii

**NOTA:** Cheia franceza multifunctionala furnizata in trusa de piese poate fi folosita pentru a instala capatul rotorului de evacuare.

1. Plasati asamblarea gurii de evacuare la varful bazei glisierii cu gura de evacuare catre partea dinainte a plugului de zapada.
2. Pozitionati capatul rotorului de evacuare (A) peste cadrul de evacuare (B). Daca e necesar, rotiti asamblarea gurii pentru a o alinia in unghi drept si tintuiti partea de dedesubt a capatul rotorului de evacuare de orificiile din cadrul de evacuare.
3. Odata ce capatul rotorului de evacuare si cadrul de evacuare sunt aliniate, pozitionati capatul rotorului de evacuare pe axa (C) si butonul cu filament (D) al cadrului de montare (E).
4. Instalati saiba 3/8" (F) si piulita de fixare (G) pe butonul cu filet si strangeti bine.



### Проверьте давление в шинах

Для лучшей транспортировки колеса на заводе накачивают большим давлением, чем необходимо для эксплуатации. Проверьте и установите необходимое одинаковое давление. От этого зависит качество работы устройства.

- Уменьшите давление до 14–17 PSI.



### Kontrollige rehvide rõhku

Tarnimiseesmärgil on teie lumepuhuri rehvid tehases üle normi täis puhutud. Õige ja võrdne rehvirõhk on oluline lumepuhuri parima talitluse tagamiseks.

- Alandage rehvirõhk 14-17 PSI peale.



### Padangų slėgio patikrinimas

Prieš transportavimą padangos gamyloje buvo stipriai (specialiai daugiau) pripūstos. Tinkamas ir tolygus padangų slėgis yra svarbus, kad sniego valytuvus gerai dirbtų.

- Sumažinkite slėgį iki 14–17 PSI.



### Pārbaudiet spiedienu riepās

Jūsu sniega metēja riepās tika piepūstas rūpnīcā, lai to varētu transportēt. Pareizs un vienlīdzīgs spiediens riepās ir svarīgs, lai sniega metējs labāk darbotos.

- Samaziniet spiedienu riepās līdz 14–17 PSI.



### Проверка на налягането в гумите

Гумите на вашия снегорин са пренапомпани в завода производител с цел – транспортиране. Правилното и еднакво налягане в гумите е от значение за оптимално функциониране на машината.


- Намалете налягането в гумите до 14–17 PSI.



### Verificati presiunea din cauciucuri

Cauciucurile plugului de zapada au fost umflate la maximum in fabrica in vederea transportarii. Corectarea si egalizarea presiunii este importanta pentru o buna functionare a masinii.

- Reduceti presiunea la 14–17 PSI.

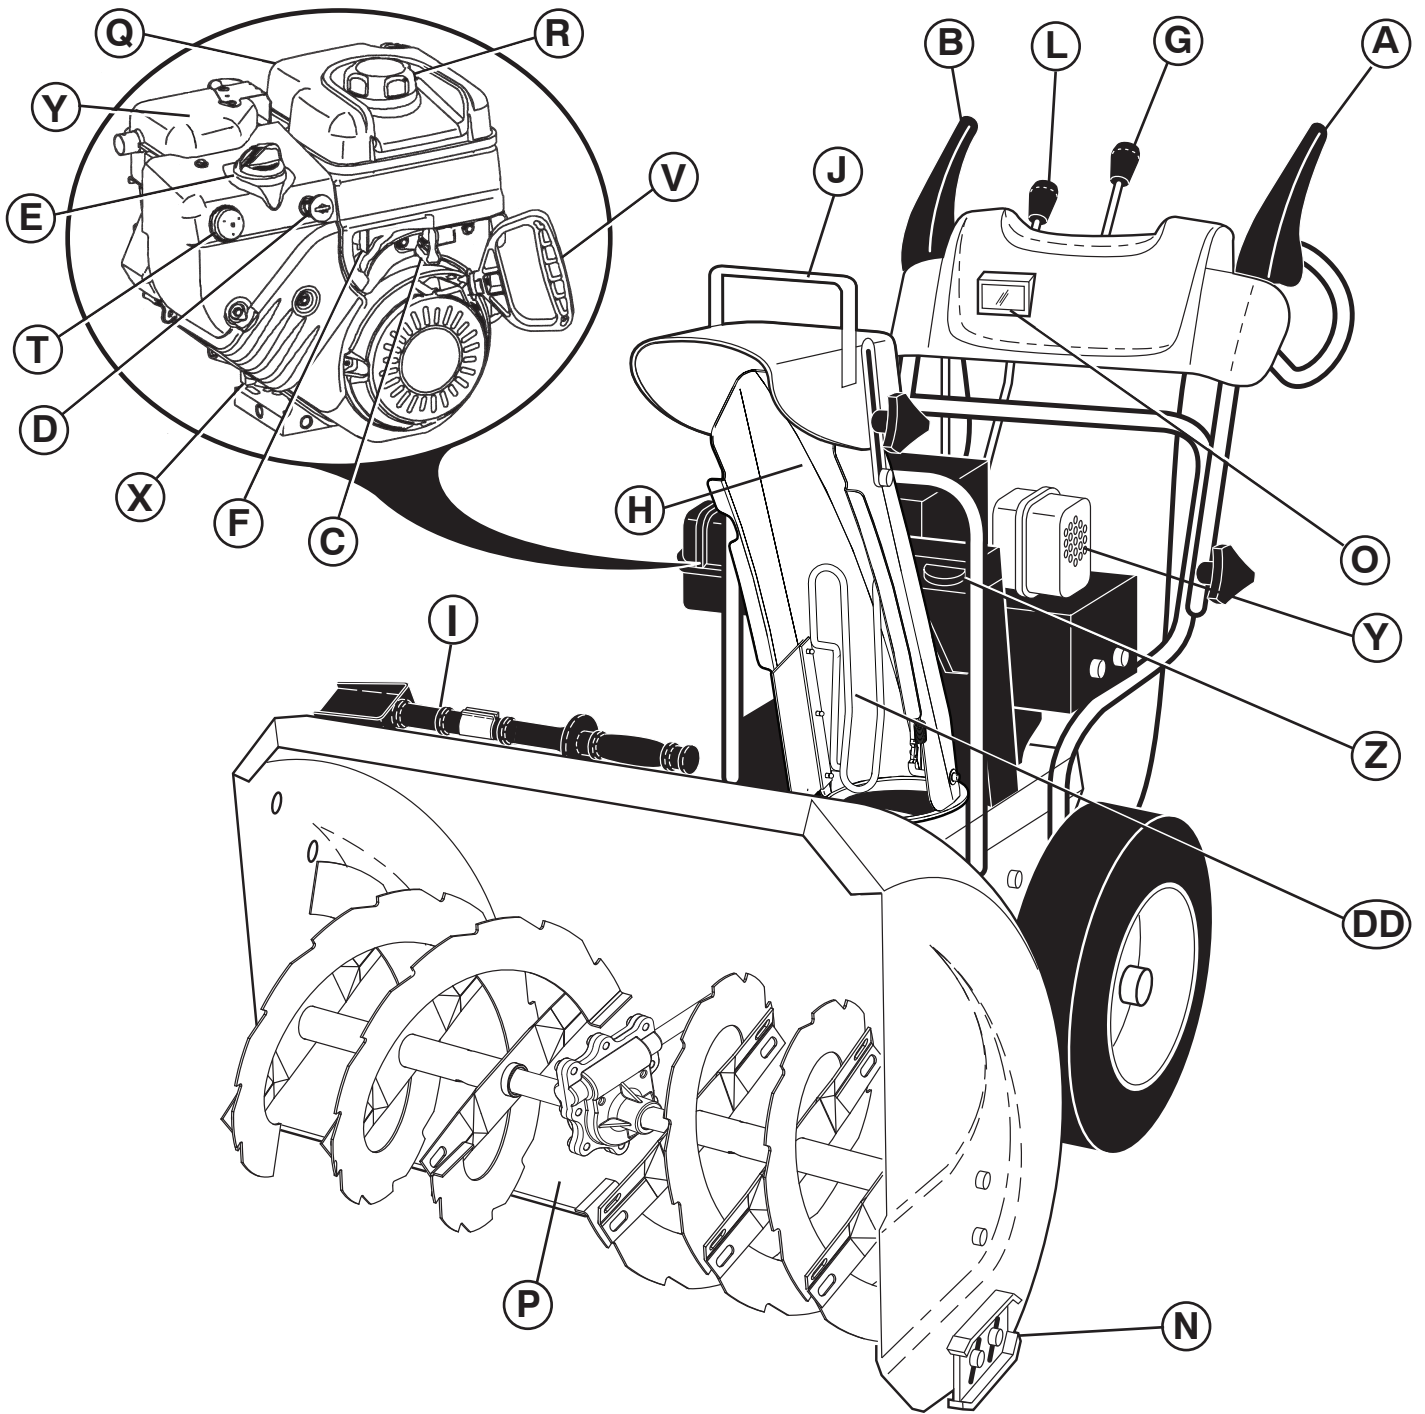





- A. РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ТЯГИ
- B. РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ШНЕКОМ
- C. ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- D. КЛЮЧ БЕЗОПАСНОГО ЗАПУСКА
- E. УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
- F. КРАН ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
- G. РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСОМ
- H. КАНАЛ ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ

- I. ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ
- J. ОТРАЖАТЕЛЬ ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ
- L. РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
- N. НАПРАВЛЯЮЩИЕ САЛАЗКИ
- O. ОСВЕЩЕНИИ
- P. СКРЕБОК
- Q. КРЫШКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА СО ЩУПОМ
- R. КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

- T. ПРАЙМЕР
- V. РУЧКА СТАРТЕРА
- X. ЗАГЛУШКА СЛИВА МАСЛА
- Y. ГЛУШИТЕЛЬ
- Z. ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
- DD. ЩИТОК ВЫПУСКНОГО ЖЕЛОБА



- A. VEOAJAMI JUHTKANG
- B. TÜHJENDUSTEO JUHTKANG
- C. VITS ON/OFF
- D. TURVASÜÜTEVÕTI
- E. KARBURAATORI ÕHUKLAPI JUHTSEADE
- F. KÜTUSESULGEKLAPP
- G. TÜHJENDUSRENNI JUHTKANG
- H. TÜHJENDUSRENN

- I. PUHASTUSTÕORIIST
- J. RENNI DEFLEKTOR
- L. SÕIDUKIIRUSE JUHTKANG
- N. PÕHJAKAITSEPLAAT
- O. LATERNAD
- P. KRAAPERI PLAAT
- Q. MOOTORIÕLI TÄITEAVA KORK KOOS MÕÕTEVARDAGA
- R. BENSIINITÄITEAVA KORK

- T. KÜTUSERIKASTUSPUMP
- V. TAGASIKERITAVA STARTER-INOÕRI KÄEPIDE
- X. ÕLITÜHJENDUSAVA KORK
- Y. SUMMUTI
- Z. TÕÕRIISTAKAST
- DD. ŠAHTI KAITSE



- A. TRAUKOS PAVAROS VALDYMO SVIRTELĖ
- B. SRAIGTO VALDYMO SVIRTIS
- C. RYKŠTĖ ON/OFF
- D. UŽDEGIMO RAKTELIS
- E. SKLENDĖS VALDYMAS
- F. DEGALŲ UŽSUKIMO SKLENDĖ
- G. IŠMETIMO VAMZDŽIO VALDYMO SVIRTELĖ
- H. IŠMETIMO VAMZDIS

- I. VALYMO ĮRANKIS
- J. IŠMETIMO VAMZDŽIO DEFLEKTORIUS
- L. VAŽIAVIMO GREIČIO VALDYMO SVIRTELĖ
- N. APSAUGINĖS PLOKŠTELĖS
- O. ŽIBINTAS
- P. GREMŽTUKO JUOSTA
- Q. VARIKLIO ALYVOS DANGTELIS SU MATUOKLIU

- R. DEGALŲ PILDYMO DANGTELIS
- T. SIURBLIUKAS
- V. UŽTRAUKIAMO STARTERIO RANKENĖLĖ
- X. ALYVOS IŠLEIDIMO KAMŠTIS
- Y. DUSLINTUVAS
- Z. ĮRANKIŲ DEŽĖ
- DD. VAMZDELINĖ APSAUGA



- A. VILCES PIEDZIŅAS VADĪBAS SVIRA
- B. URBĀJA VADĪBAS SVIRA
- C. SĒDZIS ON/OFF
- D. DROĪBAS AIZDEDZES ATSLĒGA
- E. DROSELES REGULĢTĀJS
- F. DEGVIELAS NOSLĒGĢĀNAS VĀRSTS
- G. IZVADĪĢANAS TEKNES VADĪBAS SVIRA
- H. IZVADĪĢANAS TEKNE

- I. TĪRĪĢANAS INSTRUMENTS
- J. TEKNES NOVIRŽĪTĀJS
- L. PĀRNEŠUMU ĀTRUMA VADĪBAS SVIRA
- N. SLIECES
- O. GAISMA
- P. SKRĢPERA STIENIS
- Q. DZINĢJA EĢĢAS UZGALIS AR MĢRSTIENI
- R. BENZĪNA PILDĪTĀJA UZGALIS

- T. GRUNTĢJUMS
- V. UZGRĪĢTAMS STARTERA ROKTURIS
- X. EĢĢAS AIZBĀZNIS
- Y. SLĀPĢTĀJS
- Z. INSTRUMENTU KASTE
- DD. IZVADES SARGS



- A. ЛОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСМИСИЯТА
- B. ЛОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШНЕКА
- C. ТЪНКА ON/OFF
- D. БЕЗОПАСЕН КОНТАКТЕН КЛЮЧ
- E. МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СМУКАЧА
- F. ГОРИВО-ИЗКЛЮЧАТЕЛЕН КЛАПАН
- G. ЛОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СНЕГОИЗХВЪРЛЯЩИЯ РЪКАВ
- H. СНЕГОИЗХВЪРЛЯЩ РЪКАВ

- I. ПОЧИСТВАЩ ИНСТРУМЕНТ
- J. ДЕФЛЕКТОР НА СНЕГОИЗХВЪРЛЯЩИЯ РЪКАВ
- L. ЛОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ
- N. ПЛЪЗГАЧ
- O. ФАР
- P. СКРЕПЕР
- Q. КАПАЧКА НА МАСЛОТО НА ДВИГАТЕЛЯ С ЩЕКА
- R. КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА

- T. ОБОГАТИТЕЛ
- V. ДРЪЖКА НА ВЪЖЕНИЯ СТАРТЕР
- X. ПРОБКА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА МАСЛОТО
- Y. ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ
- Z. КУТИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ
- DD. ПРЕДПАЗЕН КАПАК ЗА УЛЕЯ



- A. PARGHIE DE CONTROL AL COMENZII DE TRACTARE
- B. PARGHIE DE CONTROL A FOREZEI
- C. BEȚIȘOR ON/OFF
- D. CHEIE DE CONTACT
- E. CONTROL OBTURARE
- F. VALVA DE OPRIRE A COMBUSTIBILULUI
- G. PARGHIE DE CONTROL AL GLISIEREI DE EVACUARE

- H. GLISIERA DE EVACUARE
- I. INSTRUMENT DE CURATARE
- J. DEVIATOR DE EVACUARE
- L. MANETA DE CONTROL AL VITEZEI
- N. PLACUTA DE FRANA
- O. FAR
- P. BARA DE CURATARE
- Q. VALVA ULEI DE MOTOR CU JOJA

- R. VALVA ALIMENTARE BENZINA
- T. INSTALATIE DE PRONIRE
- V. MANER AL STARTERULUI RECL
- X. PRIZA DE DRENAJ ULEI
- Y. AMORTIZOR
- Z. UTIE CU UNELTE
- DD. APĂRĂTOAREA EVACUĂRII

## RU РАБОТА

Внимательно изучите назначение всех органов управления прежде чем заливать бензин и пытаться завести двигатель.

### Остановка

#### ПРИВОД ТЯГИ

- Отпустите рычаг управления приводом тяги (А) для остановки движения вперед или назад снегоуборщика.

#### ШНЕК

- Отпустите рычаг управления шнеком (В) чтобы остановить уборку снега.

#### ДВИГАТЕЛЬ

- Установите рычаг управления заслонкой (С) в положение "STOP".
- Выньте (не поворачивая) ключ безопасного запуска (D) чтобы избежать использование устройства посторонними.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Никогда не останавливайте двигатель используя заслонку (Е).

## EE Kuidas lumepuhurit kasutada

Enne kütuse lisamist või mootori käivitamist **veenduge, et teate**, kuidas käsitseda kõiki juhtseadmeid.

### Seiskamine

#### VEOAJAM

- Vabastage veoajami juhtkang (A), et peatada lumepuhuri edasi- ja tagasilükkumist.

#### TÜHJENDUSTIGU

- Vabastage tühjendustee juhtkang (B), et lume väljapaiskamise peatada.

#### MOOTOR

- Viige drosselreguleerimise juhtkang (C) seiskamisesendisse "STOP".
- Eemaldage (ärge pöörake lihtsalt välja) turvasüütevõti (D), et hoida ära volitamata kasutamist.

**TÄHELEPANU:** Ärge kunagi kasutage mootori seiskamiseks karburaatori õhuklappi (E).

## LT Sniego valytuvo naudojimas

Prieš degalų pylimą ir variklio užvedimą, **žinokite, kaip** naudoti valdymo mechanizmus.

### Sustabdymas

#### TRAUKOS PAVARA

- Atleiskite traukos pavaros valdymo svirtelę (A), kad sustabdytumėte sniego valytuvo judėjimą į priekį arba atgal.

#### SRAIGTAS

- Atleiskite sraigto valdymo svirtelę (B), norėdami sustabdyti sniego valymą.

#### VARIKLIS

- Nustatykite droselio valdymo sklendę (C) į padėtį "STOP".
- Išimkite (nesukite) uždegimo raktelį (D), kad apsisaugotumėte nuo atsitiktinio užvedimo.

**PASTABA:** Niekada nenaudokite droselio (E) norėdami sustabdyti variklį.

## LV Kā lietot jūsu sniega metēju

Pirms iepildiet degvielu un mēģiniet iedarbināt motoru, **noskaidrojiet**, kā darbotās visas kontrolierīces.

### Apstādināšana

#### VILCES PIEDZIŅA

- Atvienojiet vilces piedziņas vadības sviru (A), lai apstādinātu sniega metēja kustību uz priekšu vai atpakaļ.

#### SVĀRPSTS

- Atvienojiet urbja vadības sviru (B), lai apturētu sniega mešanu.

#### DZINČJS

- Aizbīdiet drosedvārsta vadītāju (C) līdz pozīcijai "STOP".
- Aizbīdiet (negrieziet) drošības aizdedzes atslēgu (D), lai novērstu neatdautu lietošanu.

**IEVĀROJĪET:** Nekad nelietojiet drosesles regulētāju (E), lai apturētu dzinēju.

## BG Как да използвате вашия снегорин

Научете се как да работите с всички механизми за управление преди да заредите гориво и се опитате да запалите двигателя.

### Да спирате

#### ТРАНСМИСИЯ

- Освободете лоста за управление на трансмисията (A), за да преустановите движението на снегорина на преден или заден ход.

#### ШНЕК

- Освободете лост за управление на шнека (B), за да спрете изхвърлянето на снега.

#### ДВИГАТЕЛ

- Преместете механизма за управление на дроселната клапа (C) в стоп позиция.
- Извадете (не завъртайте) безопасния контактен ключ (D) за предпазване от неправомерна употреба.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Никога не използвайте механизма за управление на смукача (E) за спиране на двигателя.

## RO Cum sa folositi plugul de zapada

**Invatati cum** sa operati toate comenzile inainte de a alimenta cu combustibil sau de a incerca sa porniti motorul.

### Oprire

#### COMANDA DE CONTROL

- Slabiti parghia de control al comenzii de tractare (A) pentru a opri inaintarea sau pentru a inversa directia plugului de zapada.


#### FOREZA

- Slabiti parghia de control al forezei (B) pentru a opri jetul de zapada.

#### MOTORUL

- Pozitionati controlul regulatorului (C) in pozitia "STOP".
- Scoateti (nu rasuciti) cheia de contact (D) pentru a preveni utilizarea neautorizata.

**NOTA:** Nu folositi niciodata obturarea (E) pentru a opri motorul.

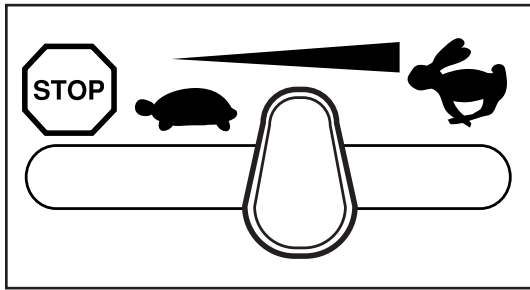

### **RU Дроссельная заслонка (C)**

Дроссельная заслонка располагается на двигателе. Всегда работайте снегоуборщиком при полностью открытой заслонке. Полностью открытая заслонка позволяет получить наилучший результат.

### **EE Drosselreguleerimise juhtkangi (C) kasutamine**

Drosselreguleerimise juhtkang paikneb mootril. Lumepuhuriga töötades peab drosselreguleerimine olema alati seatud täisdrosseldamisele. Täisdrosseldus tagab lumepuhuri parima jõudluse.

### **LT Droselio valdymas (C)**

Droselio valdymas yra variklio viduje. Visada dirbkite su sniego valytuvu droseliuodami visu pajėgumu. Droseliuojant visu pajėgumu pasiekiami geriausi darbo sniego valytuvu rezultatai.

### **LV Drosed'vārsta vadītāja lietošana (C)**


Drosed'vārsta vadītājs atrodas uz dzinča. Vienmēr darbojoties ar sniega metēju, kad dzinčjs ir ar pilnu drosed'vārstu. Pilns drosed'vārsts nodrošina vislabāko sniega metēja darbību.

### **BG Да използвате механизма за управление на дроселната клапа (C)**

Механизмът за управление на дроселната клапа се намира на двигателя. Винаги управлявайте снегорина с двигател на пълна мощност. Пълната мощност спомага за оптимално функциониране на машината.

### **RO Folosirea controlului regulatorului (C)**

Controlul regulatorului este localizat pe motor. Operati plugul de zapada numai la viteza maxima. Viteza maxima asigura actionarea optima a plugului de zapada.

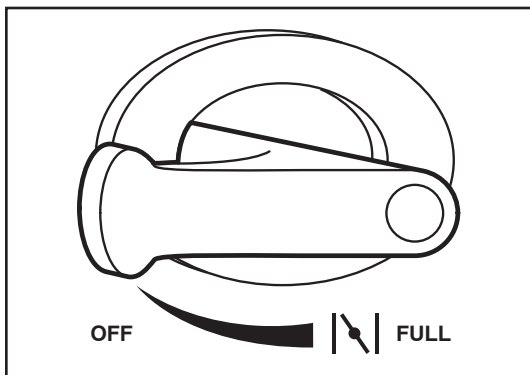

### **RU Использование крана выключения подачи топлива (E)**

Кран выключения подачи топлива находится на двигателе ниже бака для топлива. Во время работы двигателя кран должен всегда находиться в положении "OPEN".

### **EE Kütusesulgeklapi (E) kasutamine**

Kütusesulgeklapp paikneb mootril asuva kütusepaagi all. Lumepuhuriga töötamisel peab kütusesulgeklapp olema alati avatud asendis "OPEN".

### **LT Degalų uždarymo sklendė (E)**

Degalų uždarymo sklendė yra po degalų baku variklyje. Visada dirbkite su sniego valytuvu nustatę degalų uždarymo sklendę į padėtį ATIDARYTA.

### **LV Degvielas noslīgšanas vārsta lietošana (E)**


Degvielas noslīgšanas vārsts atrodas zem dzinča degvielas sistēmas. Vienmēr darbojoties ar sniega metēju pārbaudiet, vai degvielas noslīgšanas vārsts atrodas "OPEN" pozīcijā.

### **BG Да използвате гориво-изключвателния клапан (E)**

Гориво изключвателния клапан е разположен под резервоара за гориво върху двигателя. Винаги управлявайте снегорина при позиция на гориво-изключвателния клапан – "OPEN" (ОТВОРЕНА).

### **RO Folosirea valvei de oprire a combustibilului (E)**

Valva de oprire a combustibilului este localizata sub rezervorul de combustibil al motorului. Operati intotdeauna plugul de zapada cu valva de oprire a combustibilului in pozitia "OPEN" (DESCHIS).

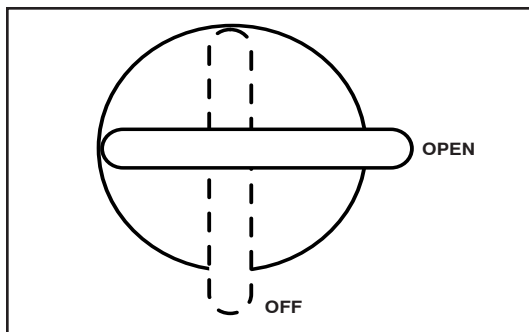

**RU** **Использование крана выключения подачи топлива (F)**

Кран выключения подачи топлива находится на двигателе ниже бака для топлива. Во время работы двигателя кран должен всегда находиться в положении "OPEN".

**EE** **Õhuklapi (F) kasutamine**

Õhuklapp paikneb mootoril asuva kütusepaagi all. Lumepuhuriga töötamisel peab õhuklapp olema alati avatud asendis "OPEN".

**LT** **Degalų uždarymo sklendė (F)**

Degalų uždarymo sklendė yra po degalų baku variklyje. Visada dirbkite su sniego valytuvo nustatę degalų uždarymo sklendę į padėtį ATIDARYTA.

**LV** **Degvielas nosļçgðanas vārsta lietoðana (F)**


Degvielas nosļçgðanas vārsts atrodas zem dzinçja degvielas cisternas. Vienmçr darbojoties ar sniega metçju pārbaidiet, vai degvielas nosļçgðanas vārsts atrodas "OPEN" pozīcijā.

**BG** **Да използвате гориво-изключвателния клапан (F)**

Гориво изключвателния клапан е разположен под резервоара за гориво върху двигателя. Винаги управлявайте снегорина при позиция на гориво-изключвателния клапан – "OPEN" (ОТВОРЕНА).

**RO** **Folosirea valvei de oprire a combustibilului (F)**

Valva de oprire a combustibilului este localizata sub rezervorul de combustibil al motorului. Operati intotdeauna plugul de zapada cu valva de oprire a combustibilului in pozitia "OPEN" (DESCHIS).

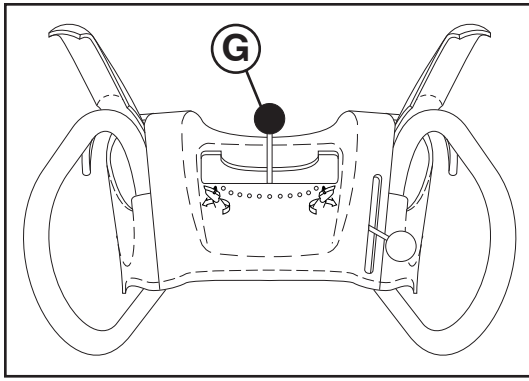

RU

## Для управления выбросом снега

**ПРЕДОСТЕЖДЕНИЕ:** Снегоуборщики имеют в своем устройстве вращающиеся части, которые могут нанести серьезные травмы как при прикосновении к ним, так и отброшенными предметами. Следите чтобы в рабочей зоне на протяжении всего времени с момента запуска двигателя не находились посторонние, дети и животные.


**ПРЕДОСТЕЖДЕНИЕ:** При забивании разгрузочной камеры или шнека заглушите двигатель и подождите, пока не остановятся все подвижные компоненты. Используйте входящий в комплект поставки инструмент для чистки, чтобы устранить засор разгрузочной камеры и/или шнека. **НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО РУКАМИ.**

НАПРАВЛЕНИЕ выбрасывания снега управляется рычагом управления выбросом (G).

- Для изменения направления выброса (H), нажмите на рычаг управления вниз и, перемещая его влево или вправо, задайте необходимое направление. Убедитесь, что пружины зафиксировали рычаг в выбранном положении.

ДАЛЬНОСТЬ выбрасывания снега управляется отражателем выброса (J). Устанавливая отражатель в нижнее положение, вы получаете минимальную дальность; по мере подъема отражателя дальность будет увеличиваться.

- Для изменения положения отражателя ослабьте винт и установите отражатель в нужное положение, после чего затяните винт.

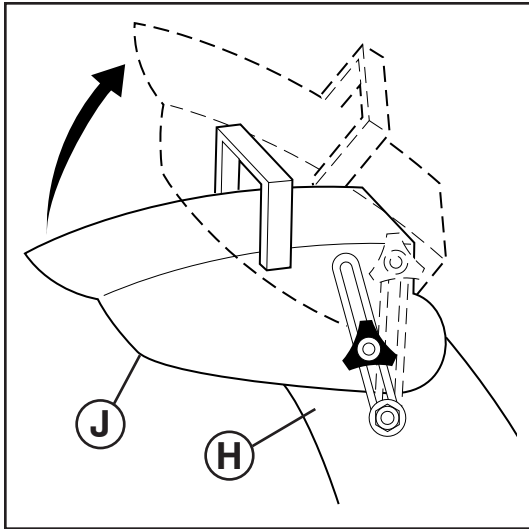

EE

## Lume väljapaiskamise juhtimine

**HOIATUS:** Lumepuhuritel on katmata pöörlevad masinaosad, mis võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi kokkupuutel nende osadega või objektide tõttu, mida tühjendusrenni kaudu väljapaisatakse. Tagage, et tööpiirkonnas poleks alates käivitamisest kuni töö lõpetamiseni ühtegi inimest, väikeseid lapsi ega lemmikloomi.

**HOIATUS:** Juhul kui tühjendusrenn või tühjendustigu ummistuvad, lülitage mootor välja ja oodake kuni kõik liikuvad osad on peatunud. Kasutage renni ja/või teo puhastamiseks kaasasolevat tööriista, **MITTE OMA KÄSI!**

Lumeheitmise SUUNDA saab juhtida tühjendusrenni juhtkangi (G) kaudu.

- Tühjendusrenni asendi (H) muutmiseks suruge tühjendusrenni juhtkang alla ja liigutage kangi vasakule või paremale poole kuni soovitud asendi saavutamiseni. Veenduge, et kang tagastub ja lukustub soovitud asendisse.

Lumeheitmise KAUGUST juhitakse renni deflektori (J) asendi kaudu. Reguleerige deflektor madalale, et heita lund lähedale; reguleerige deflektor kõrgemale, et lund kaugemale heita.

- Renni deflektori asendi muutmiseks keerake nupp lahti, liigutage deflektor soovitud asendisse ja keerake nupp tihedalt kinni.

LT

## Sniego išmetimo valdymas

**PERSPĖJIMAS:** Sniego valytuvai turi išsikiđusias besisukančias dalis, prie kurių prisilietus galima sunkiai susižaloti; sužaloti gali ir per išmetimo vamzdį sviedžiami daiktai. Darbo su sniego valymo mašina vietoje visų laikų, áskaitant variklio paleidimá, neturi būti žmonių, maų vaikų ir naminių gyvūnų.

**PERSPĖJIMAS:** Jei užsikemša išmetimo latakas arba sraigtas, išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos besisukančios dalys. Pridedamu valymo įrankiu, **NE RANKOMIS**, išvalykite lataką ir (arba) sraigą.


KRYPTÁ, kuria valomas sniegas, valdo išmetimo vamzdžio valdymo svirtis (G).

- Norėdami pakeisti išmetimo vamzdžio padėtá (H), išmetimo vamzdžio valdymo svirtelį spauskite žemyn ir judinkite á kairę arba á dešinę pusę, kol išmetimo vamzdis bus nustatytas á norimá padėtá. Ásitikinkite, kad svirtis gráđ atgal ir užsifiksuos á norimá padėtá.

ATSTUMAS, kuriuo sniegas yra išmetamas, yra reguliuojamas nustatant išmetimo vamzdžio deflektoriaus padėtá (J). Jei norite, kad sniegas būtų metamas netoli, deflektorių nustatykite žemiau; jei norite, kad sniegas būtų metamas toliau, deflektorių nustatykite aukščiau.

- Norėdami nustatyti išmetimo vamzdžio deflektoriaus padėtá, atleiskite rankenėlį ir nustatykite deflektorių á norimá padėtá, tvirtai priveržkite rankenėlį.



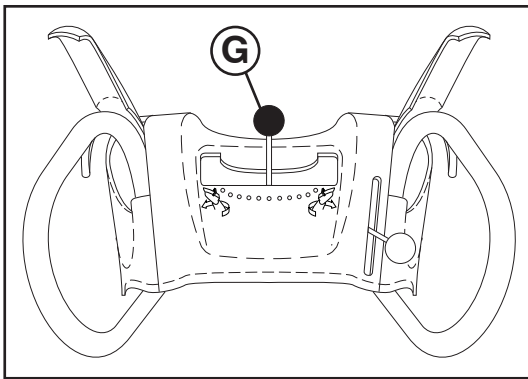

LV

## Lai kontrolčtu sniega izplūdi



**BRĪDINĀJUMS:** Sniega metčjam ir rotčjodas detađas, un var gūt dađādus ievainojumus gan ar tām saskaroties, gan no materiāla, ko izmet pa izvadīšanas tekni. Uzmaniet, lai darbības laukumā nevienu brīdi, tai skaitā arī iedarbināšanas laikā, nebūtu neviena cilvēka, mazu bērnu un mājdzīvnieku.




**BRĪDINĀJUMS:** ja izvade vai gliemezis nosprostojas, izslēdziet dzinēju un uzgaidiet, līdz visas ritošās daļas tiek apturētas. Tīriet izvadi un/vai gliemezi NEVIS AR ROKĀM, bet gan lietojiet komplektācijā iekļauto tīrīšanas rīku.

VIRZIENU, kādā sniegs tiek mests, kontrolč izvadīšanas teknes vadības svira (G).

- Lai mainītu izvadīšanas teknes pozīciju (H), piespiediet izvadīšanas teknes vadības sviru un pabīdīet sviru pa kreisi vai pa labi, līdz tekne atrodas jums včlamā pozīcijā. Pārlicinieties, ka svira atlec atpakač un nobloičjas včlamajā pozīcijā.

ATTĀLUMU, kādā sniegs tiek mests, kontrolč ar teknes novirzītāju (J). Novietojiet novirzītāju zemu, lai sniegs kristu tuvāk; novietojiet novirzītāju augstāk, lai sniegs kristu tālāk.

- Lai mainītu teknes novirzītāja pozīciju, atbrīvojiet pogu un aizbīdīet novirzītāju jums včlamā pozīcijā, to rūpīgi nostiprinot.

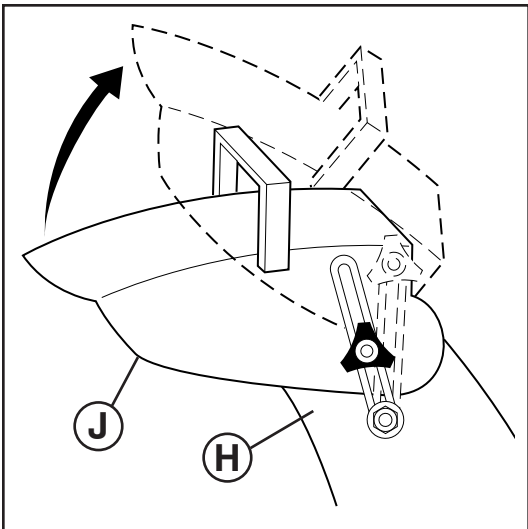

BG

## Как да управляваме изхвърлянето на събрания сняг



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Снегорините имат непокрити въртящи елементи, които могат да доведат до сериозни травми и тежки наранявания при допир с тях или предметите, изхвърляни от снегоизхвърлящия ръкав. Бъдете уверени, че в района на действие на машината няма хора, малки деца или домашни животни през цялото време на функциониране на снегорина, включително и при запалване на мотора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изпускателният улей или шнека се запушат, изключете двигателя и изчакайте, докато спрат всички движещи се части. Използвайте доставения Ви инструмент за почистване, НЕ ВАШИТЕ РЪЦЕ, за да отпушите изпускателният улей и/или шнека.

ПОСОКАТА, в която трябва да бъде изхвърлян снега се контролира от лоста за управление на снегоизхвърлящия ръкав (G).

- За да промените позицията на ръкава (H), натиснете надолу лоста и го предвижете наляво или надясно, докато ръкава застане в желаната от вас позиция. Уверете се, че лоста се е върнал нагоре и се заключва в желаната позиция.

ДИСТАНЦИЯТА на изхвърляне на снега се контролира от позицията на дефлектора на снегоизхвърлящия ръкав (J). Насочете дефлектора надолу, за изхвърляне на снега на близки разстояния или го поставете в по-висока позиция /по-нагоре/ за изхвърляне на снега на по-далечно разстояние.

- За да промените позицията на дефлектора, разхлабете гайката и преместете дефлектора в желаната позиция, след което затегнете гайката добре.

RO

## Controlul evacuării zăpezii



**ATENȚIE:** Plugurile de zăpadă prezintă piese rotative aflate la vedere care pot cauza rani severe la contact, ca și materialele aruncate prin gura de evacuare. Pastrati zona de lucru liberă de accesul persoanelor, copiilor și animalelor, inclusive în momentul pornirii.




**ATENȚIE:** Dacă tubul de evacuare sau melcul se înfundă, opriți motorul și așteptați ca toate părțile aflate în mișcare să se oprească. Folosiți instrumentul pentru curățare furnizat, NU MĂINILE, pentru a desfundă tubul și/sau melcul.

DIRECȚIA în care zăpada trebuie aruncată este controlată de parghia de control al glisierii de evacuare (G).

- Pentru a schimba poziția gurii de evacuare (H), apăsați în jos parghia de control a gurii de evacuare și mutați parghia către stânga sau către dreapta până când gura este în poziția dorită. Asigurați-vă că parghia revine înapoi și se fixează în poziția dorită.

DISTANȚA la care zăpada este aruncată este controlată de poziția deviator de evacuare (J). Reglați deviatorul jos pentru a arunca zăpada la o distanță scurtă; reglați-l mai sus pentru a arunca zăpada la distanțe mai mari.

- Pentru a schimba poziția deviator de evacuare, relaxați manerul și mutați deviatorul în poziția dorită apoi strângeți manerul în poziția dorită.

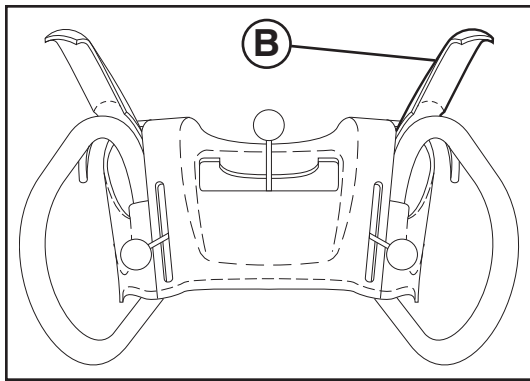

### **RU** Для выбрасывания снега

Вращение шнека управляется рычагом управления (B) расположенного на правой ручке.

- Нажмите на рычаг для включения шнека и начала работы.
- Отпустите рычаг для выключения режима уборки снега.

### **EE** Lume väljapaiskamine

Tühjendusteo pööremist juhitakse tühjendusteo juhthoova (B) kaudu, mis paikneb parempoolsel käepidemel.

- Suruge tühjendusteo juhthoob vastu käepidet, et tigu aktiveerida ja lund välja paisata.
- Vabastage tühjendusteo juhthoob, et lume väljapaiskamine peatada.

### **LT** Sniego valymas

Sraigto sukimf reguliuoja sraigto valdymo svirtelė (B), esanti ant rankenos dešinės pusės.

- Spauskite sraigto valdymo svirtelė prie rankenos norėdami įjungti sraigto sniegui valyti.
- Norėdami sustabdyti sniego valymf, atleiskite sraigto valdymo svirtelė.

### **LV** Lai mestu sniegu

Urbja rotāciju kontrolč urbja VADĪBAS svira (B), kas atrodas labās puses roktura.

- Piespiediet urbja VADĪBAS sviru pie roktura, lai iedarbinātu dzinču un mestu sniegu.
- Atlaidiet urbja VADĪBAS sviru, lai sniega meānu apturčtu.

### **BG** Как да изхвърляме снега


Въртенето на шнека се контролира от лост за управление на шнека (B), разположен на дясната ръкохватка.

- Стиснете лоста за контрол на шнека към ръкохватката, за да задвижите шнека и изхвърляте снега.
- Отпуснете лоста за контрол на шнека, за спиране на снегоизхвърлянето.

### **RO** Curatarea zapezii

Rotatia forezei e controlata prin parghia de control al forezei (B) situat pe manerul din dreapta.

- Apasati parghia de control al forezei pe maner pentru a porni foreza si a incepe sa curatati zapada.
- Dati drumul parghia de control al forezei pentru a opri curatarea zapezii.

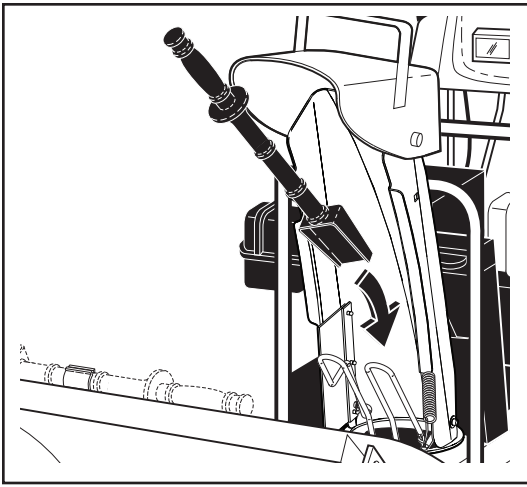

RU

## Использование инструмента для прочистки

В некоторых погодных условиях, разгрузочный желоб может забиться льдом и снегом. Используйте инструмент для прочистки для удаления этой закупорки.

**⚠ При чистке, ремонте или осмотрах, убедитесь, что все органы управления отключены, и что шнек/импеллер и все подвижные части неподвижны. Отсоедините провод свечи зажигания и расположите его вдалеке от свечи зажигания во избежание случайного включения. Освободите рычаг управления шнеком и выключите двигатель.**

- Снимите инструмент для чистки с его крепежного зажима.
- Извлеките инструмент для чистки из держателя. Наклоните щиток вперед, крепко возьмитесь на ручку, вставьте инструмент в выпускной желоб и поверните его, чтобы устранить закупорку. Убедитесь, что после чистки щиток установлен обратно в нормальное закрытое положение.

После удаления плотно слежавшегося снега, поместите инструмент для прочистки обратно на крепежный зажим, нажав им на зажим.

- Убедитесь, что разгрузочный желоб нацелен в безопасном направлении (в направлении выброса нет транспортных средств, зданий, людей или других предметов) перед тем, как перезапустить двигатель.
- Перезапустите двигатель, затем сожмите рычаг управления шнеком до рукоятки, чтобы очистить от снега корпус шнека и разгрузочный желоб.

EE

## Puhastustööriista kasutamine

Teatud tingimustes võib tühjendusrenn ummistuda jää ja lume tõttu. Kasutage selle ummistuse likvideerimiseks puhastustööriista.

**⚠ Puhastades, parandades või kontrollides veenduge alati, et kõik juhtkangid on vabastatud ning tühjendusigu/tiivik ja kõik liikuvad osad on seiskunud. Ühendage lahti süüteküünla juhe ja hoidke seda süüteküünlast eemal, vältimaks juhuslikku käivitamist.**

- Vabastage tühjendusteo juhtkang ja seisake mootor.
- Eemaldage puhastusvahend selle kinnitusklambrist. Kallutage kaitset ettepoole, hoidke vahendit käepidemest ja lükake ning keerake tööriista šahti ummistuse puhastamiseks. Veenduge, et kaitse oleks pärast puhastamist õigel kohal.

Kui kokkujäänud lumi on eemaldatud, pange puhastustööriist tagasi kinnitusklambrisse, surudes tööriista selle sisse.

- Enne mootori käivitamist veenduge, et tühjendusrenn on suunatud ohutusse suunda (mitte sõidukite, ehitiste, inimeste ega teiste objektide suunas).
- Käivitage uuesti mootor, pigistage tühjendusteo juhtkang vastu käepidet, et lund tühjendusteo korpusest ja tühjendusrennist eemaldada.

## Valymui skirto árankio naudojimas

LT


Esant tam tikroms oro sąlygoms, išmetimo vamzdis gali būti užkimštas ledu ir sniegu. Norėdami pašalinti kamštą, naudokite valymo áranká.

**⚠ Atlikdami valymo, remonto arba patikros darbus ásitikinkite, kad visi valdymo mechanizmai yra idjungti ir sraigto / sukimo árenginio judančios dalys sustojo. Atjunkite įvakės laidr ir já padėkite taip, kad idvengtumėte atsiktinio užvedimo.**

- Atleiskite sraigto valdymo svirtelė ir idjunkite variklá.
- Nuimkite valymo áranki nuo tvirtinamojo spaustuko. Palenkite apsaugá į priekį, tvirtai suimkite áranki už rankenos ir pa-traukite sukdamis išmetimo vamzdžio link, kad atkimštumėte. Baigę valyti būtinai grážinkite apsaugas į prastinę uždarymo padėti.

Pašalinę sniego kamštá, áranká ástatykite atgal stumtelėdami á tvirtinimf.

- Prieš vėl užvesdami variklá ásitikinkite, kad išmetimo vamzdis yra nukreiptas saugia kryptimi (išmetimo kryptimi nėra transporto priemoniř, pastatř, ūmoniř arba kitř objektř).
- Vėl paleiskite variklá, tada paspauskite sraigto valdymo svirtelė prie rankenos, kad idvalytumėte sniegř id sraigto korpuso ir idmetimo vamzdžio.

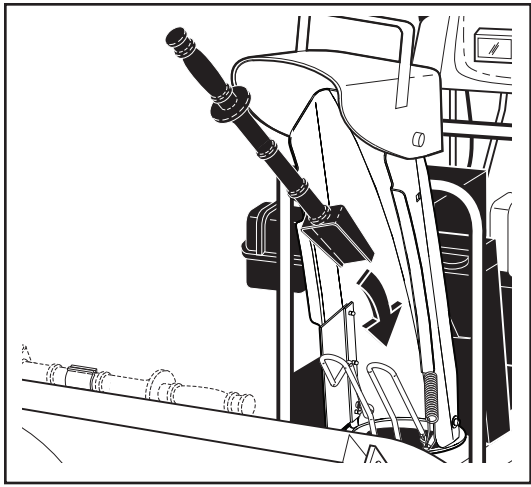

LV

## Tīrīšanas līdzekļa lietošana

Noteiktos sniega apstākļos izvadīšanas tekne var aizsprostoties ar ledu un sniegu. Lietojiet tīrīšanas līdzekli, lai iztīrītu šo bloķējumu.

**⚠ Kad tīriet, remontējiet vai pārbaudiet ierīci, pārbaudiet, vai visas kontrolierīces ir izslēgtas, un svārpsts/lāpstīņritenis un visas kustīgās daļas ir apstājušās. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un to novietojiet drošā attālumā no kontakta, lai novērstu nejaudu ierīces iedarbināšanu.**

- Atlaidiet urbja vadības sviru un izslēdziet dzinēju.
- Izņemiet tīrīšanas rīku no turētāja. Nolieciet aizsargu uz priekšu, cieši satveriet rīka rokturi, ievietojiet rīku izvadē un pagrieziet to, lai novērstu aizsērējumu. Pārļiecinieties, ka pēc tīrīšanas aizsargs tiek atgriezts sākotnējā stāvoklī.

Pēc tam, kad iesprūdušais sniegs ir iztīrīts, nolieciet tīrīšanas līdzekli iespraūtot to saspraūc.

- Pirms dzinēja atkārtotas iedarbināšanas pārļiecinieties, ka izvadīšanas tekne ir pagriezta drošā virzienā (tuvumā nav satiksmes līdzekļu, čku, cilvēku vai citu objektu).
- Iedarbiniet vāļreiz dzinēju, piespiediet urbja vadības sviru rokturim, lai savāktu sniegu no urbja korpusa un izvadīšanas teknes.

BG

## Как да използвате почистващия инструмент

При определени качества на снега, снегоизхвърлящия ръкав може да се задръсти с лед и сняг. Използвайте почистващия инструмент, за да го разблокирате.

**⚠ Когато почиствате, ремонтирате или проверявате, се уверете, че всички контролни лостове са в неутрална позиция и шнека/ротора, както и всички движещи се части са спряли. Извадете кабели на запалителната свещ и го поставете на място, където няма пряк контакт със свещта.**

- Освободете лоста за управление на шнека и изключете двигателя.
- Свалете инструмента за почистване от скобата, на която е монтиран. Наклонете предпазния капак напред, хванете здраво инструмента за дръжката и след като го сложите в улея за разтоварване, завъртете здраво, за да премахнете блокажа. Проверете дали сте върнали предпазния капак в нормалното му положение (затворен), след като приключите с почистването.

След като уплътнения сняг е премахнат, то върнете обратно почистващия инструмент на мястото му, като го притиснете срещу задържащата щипка.

- Уверете се, че преди рестартиране на двигателя, снегоизхвърлящият ръкав е насочен в безопасната посока, (където няма превозни средства, сгради, хора или други предмети и обекти намиращи се срещу посоката на изхвърляне на снега).
- Рестартирайте двигателя и стиснете контролния лост на шнека към ръкохватката, за да започнете да почиствате снега от кожата на шнека и снегоизхвърлящия ръкав.

RO

## Folosirea instrumentului de curatare


In anumite conditii de inzapazire, gura de evacuare se poate bloca cu gheata si zapada. Folositi instrumentul de curatare pentru a elimina acest blocaj.

**⚠ Cand curatati, reparati sau inspectati, asigurati-va ca toate comenzile sunt oprite si ca foreza/rotorul si toate partile rotative sunt oprite. Deconectati firul de priza de aprindere prin scanteie si tineti-l departe de priza de aprindere prin scanteie pentru a preveni pornirea accidentala.**

- Dati drumul parghiei de control al forezei si oprite motorul.
- Scoateți instrumentul pentru curățare din clema de fixare. Înclinați apărătoarea spre înainte, apucați bine instrumentul de mâner și împingeți-l în tubul de evacuare, răsucindu-l, pentru a îndepărta blocajul. Aveți grijă ca apărătoarea să revină la poziția sa normală, adică să fie închisă, după curățare.

Dupa ce blocajul de zapada a fost eliminat, asezati instrumentul de curatare inapoi in pensa de montare impingandu-l in pensa.

- Asigurati-va ca gura de evacuare este indreptata intr-o directie sigura (fara vehicule, cladiri, oameni, sau alte obiecte in preajma) inainte de a restarta motorul.
- Restartati motorul, apoi apasati parghia de control al forezei pe maner pentru a curata zapada din carcasa forezei si din gura de evacuare.

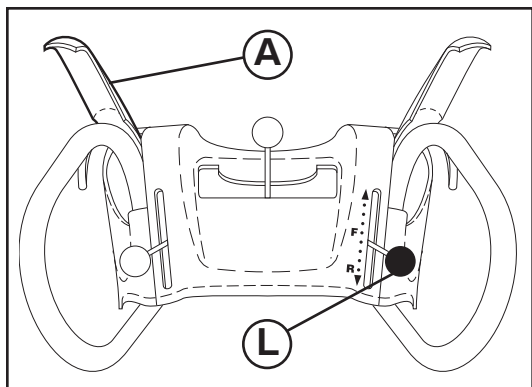

## RU Движение вперед и назад

ПРИВОД КОЛЕС, задание движения вперед и назад, управляется рычагом управления приводом тяги (A) расположенном на левой ручке.

- Нажмите на рычаг для включения движения снегоуборщика.
- Отпустите рычаг для прекращения движения вперед или назад.

СКОРОСТЬ и НАПРАВЛЕНИЕ движения контролируются рычагом управления скоростью (L).

- Нажмите вниз рычаг управления скоростью и передвиньте его в нужное положение ДО ТОГО КАК включите привод колес. Убедитесь, что пружины зафиксировали рычаг в желаемом положении.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не изменяйте положение рычага управления скоростью при включенном приводе колес. Это может стать причиной поломки снегоуборщика.

- Медленные скорости предназначены для более тяжелого снега а более быстрые – для легкого снега и транспортировки снегоуборщика. Рекомендуем начинать работу с низкой скорости пока вы не привыкнете к работе устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включении привода шнека и привода колес последний блокирует рычаг привода шнека во включенном положении. Это позволяет вам освободить правую руку и управлять выбросом снега без остановки работы.

## EE Edasi- ja tagasisuunas liikumine

Lumesaha ISEKEERLEMIST, edasi- ja tagasisuunas liikumist, juhitakse veoajami juhtkangi (A) kaudu, mis paikneb vasakpoolsel käepidemel.

- Pigistage veoajami juhtkang vastu käepidet, et juhtimissüsteemi ühendada.
- Vabastage veoajami juhtkang, et peatada lumepuhuri edasi- ja tagasisuunalist liikumist.

SÕIDUKIIRUST ja SUUNDA juhitakse sõidukiiruse juhtkangi (L) kaudu.

- Suruge kiiruse juhtkang alla ja viige kang soovitud asendisse ENNE veoajami juhtkangi ühendamist. Veenduge, et kang tagastub ja lukustub soovitud asendisse.

**ETTEVAATUST:** Ärge liigutage kiiruse juhtkangi, kui veoajami juhtkang on ühendatud. Tulemuseks võib olla lumepuhuri kahjustumine.

- Aeglasemad kiirused on raskema lume korral kasutamiseks ja suuremaid kiirusi kasutatakse kergema lume tingimustes ja lumepuhuri transportimisel. Soovitav on kasutada madalamaid kiirusi, kuni te olete täielikult omandanud lumepuhuriga töötamise oskuse.

**TÄHELEPANU:** Kui ühendatud on nii veoajami kui ka tühjendusteo juhtkangid, lukustab veoajami juhtkang tühjendusteo juhtkangi aktiveeritud asendisse. See võimaldab teil parema käe käepidemelt eemaldada ja reguleerida tühjendusrenni suunda ilma lumeheitmisprotsessi peatamata.

## LT Važiavimas á prieká arba atgal

SAVAEIGIS sniego valytuvo judėjimas á prieká arba atgal yra valdomas traukos pavaros valdymo svirtelė (A), esančia ant kairiosios pusės rankenos.

- Spauskite sraigto valdymo svirtelė prie rankenos norėdami ájungti važiavimo sistemą.
- Atleiskite traukos pavaros valdymo svirtelė norėdami sustabdyti sniego valytuvo judėjimą á prieká arba atgal.

GREITIS ir KRYPTIS yra valdomi pavaros greičio valdymo svirtelė (L).


- PRIED ájungdami traukos pavaros valdymo svirtelė, greičio valdymo svirtelė spauskite á apačią ir nustatykite á norimą padėtį. Svirtis turi atdėkti atgal ir užsifikuoti á reikiamą padėtį.

**ATSARGIAI:** Nejudinkite greičio valdymo svirties, kai traukos pavaros svirtis yra ájungta. Galite sugadinti sniego valymo mašiną.

- Lėtesnis greitis tinka dideliam sniego kiekiui valyti, didesnis greitis naudojamas valant mažesnius sniego kiekius, taip pat transportuojant mašiną. Su sniego valytuvu patartina dirbti lėtesniu greičiu, kol nesate visiškai susipažinę su jo veikimu.

**PASTABA:** Kai yra ájungtos kartu ir traukos pavara, ir sraigto valdymo svirtelė, traukos pavaros valdymo svirtelė užfiksuos sraigto valdymo svirtelė ájungtoje padėtyje. Tai atlaisvins dešinį ranką nuo rankenos ir leis reguliuoti idmetimo vamzdį reikiama kryptimi nepertraukiant sniego valymo darbo.



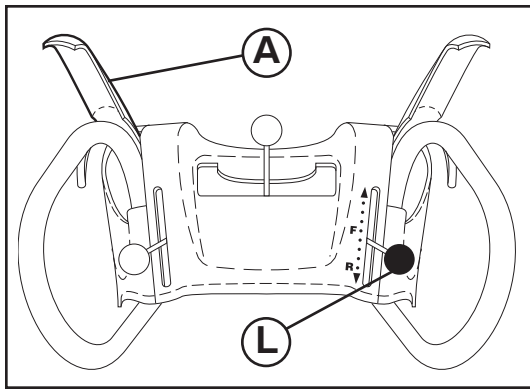

LV

## Lai pārvietotos un priekšu un atpakaļ

PAĢĀJĀJĀJU, sniega metēja kustību uz priekšu un atpakaļ, kontrolē vilces piedziņas vadības svira (A), kas atrodas uz kreisās puses roktura.

- Piespiediet vilces piedziņas vadības sviru pie roktura, lai iedarbinātu piedziņas sistēmu.
- Atlaidiet vilces piedziņas vadības sviru, lai apturētu sniega metēja kustību uz priekšu vai atpakaļ.

ĀTRUMU un VIRZIENU kontrolē pārnēsumu ātruma vadības svira (L).

- Pirms vilces piedziņas vadības sviras iedarbināšanas piespiediet ātruma vadības sviru un aizbīdiet sviru jums vēlamajā pozīcijā. Pārļiecinieties, ka svira atlec atpakaļ un nobloķijas vēlamajā pozīcijā.

**UZMANĪBU:** Nekustiniet ātruma vadības sviru, kamēr ir iedarbināta vilces piedziņas vadības svira. Pretējā gadījumā var sabojāt sniega metēju.

- Zemākie ātrumi ir paredzēti smagākam sniegam, bet augstākie ātrumi ir vieglākam sniegam un sniega metēja transportēšanai. Iesakām braukt ar zemāku ātrumu līdz brīdim, kad pilnībā apgūstat sniega metēju.

**IEVĒROJIET:** Kad abas – vilces piedziņas un urbja vadības sviras ir iedarbinātas, vilces piedziņas vadības svira bloķēs urbja vadības sviru ieslēgtā pozīcijā. Tas d'aus jums noņemt labo roku no roktura un neregulēt izvadīšanas teknes virzienu nepārtraucot sniega mešanas procesu.

BG

## Как да се движите напред и назад

Самоходното придвижване на снегорина напред и назад се контролира, чрез лоста за управление на трансмисията (A), разположен на лявата ръкохватка.

- Стиснете лоста за управление на трансмисията към ръкохватката, за да включите трансмисията.
- Освободете лоста, за да спрете придвижването на снегорина напред или назад.

СКОРОСТТА и ПОСОКАТА се контролират от лоста за определяне на скоростта на движение (L).

- Натисната надолу лоста за определяне скоростта на движение и го преместете в желаното положение ПРЕДИ на включите лоста за контрол на трансмисията. Уверете се, че лоста се връща нагоре и се заключва в желаната позиция.

**ВНИМАНИЕ:** Никога не премествайте лоста за определяне скоростта на движение, докато е включен лоста за управление на трансмисията. Това може да повреди снегорина.

- По-ниските скорости са за по-тежък сняг, а по-високите се използват, когато снега е по-лек и за транспортиране на снегорина. Пероръчително е да се използват по-ниските скорости, докато свикнете да работите със снегорина добре.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато са включени едновременно трансмисията и шнека, тогава лоста за контрол на трансмисията заключва лоста за контрол на шнека в работно положение. Това ще ви позволи да отпуснете дясната ръкохватка и да освободите дясната си ръка с която да промените посоката на изхвърляне на снега от ръкава, без да прекъсвате процеса на снегочистване.

RO

## Inaintarea si marsarierul

AUTO-PROPULSAREA, inaintarea si marsarierul plugului de zapada, sunt controlate prin parghia de control al comenzii de tractare (A) situat pe manerul din stanga.

- Apasati parghia de control al comenzii de tractare pe maner pentru a porni sistemul de conducere.
- Dati drumul parghiei de control al comenzii de tractare pentru a opri inaintarea sau marsarierul plugului de zapada.


VITEZA si DIRECTIA sunt controlate de parghia de control al vitezei de conducere (L).

- Apasati in jos parghia de control al vitezei si mutati parghia in pozitia dorita INAINTE de a actiona parghie de control al comenzii de tractare. Asigurati-va ca parghie revine inapoi si se fixeaza in pozitia dorita.

**PRECAUTIUNE:** Nu miscati parghia de control al vitezei cand parghia de control al comenzii de tractare e pornita. Plugul de zapada poate fi deteriorat astfel.

- Vitezele mici sunt pentru troienele mari de zapada iar vitezele mari sunt pentru cantitati de zapada mici si pentru transportarea plugului de zapada. Este recomandat sa folositi o viteza mica pana cand va familiarizati cu operatiunea efectuata cu plugul de zapada.

**NOTA:** Cand atati parghia pentru comanda de tractare cat si parghiile de control al forezei sunt pornite, parghia de control al comenzii de tractare va bloca parghiile de control al forezei in pozitia 'pornit'. Acest lucru va va permite sa va eliberati mana dreapta de pe maner si sa ajustati directia gurii de evacuare fara a intrerupe procesul de curatare a zapezii.

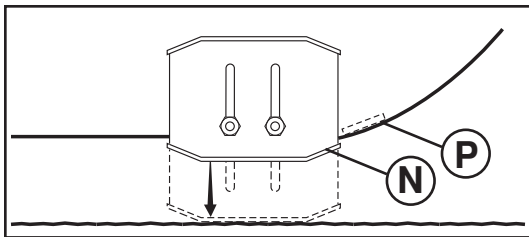

## RU Регулировка направляющих салазок (N)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для регулировки можно использовать гаечный ключ, входящий в набор.

Направляющие салазки (N) расположены с обеих сторон кожуха шнека и определяют зазор между скребком (P) и поверхностью. Устанавливайте салазки на одинаковую высоту, исходя из особенностей очищаемой от снега поверхности. Для чистки снега в нормальных условиях, таких как мощеные дороги или тротуары, установите салазки на максимальную высоту (минимальный зазор между скребком и поверхностью), что будет соответствовать зазору в 3 мм (1/8"). Используйте среднее положение, если поверхность имеет неровности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не рекомендуется использовать снегоборщик на гравийных или каменных поверхностях. Камни с таких поверхностей могут легко быть выброшены снегоборщиком, что может стать причиной серьезных травм, а также ущерба нанесенного имуществу или самому устройству.

- Если все-таки приходится убирать снег с гравийных поверхностей, будьте предельно осторожны и устанавливайте салазки в самое низкое положение (максимальный зазор между скребком и поверхностью).

1. Заглушите двигатель и подождите пока все движущиеся части остановятся.
2. Отрегулируйте салазки ослабив гайку 13 мм (1/2"), а затем установив салазки в необходимое положение. Убедитесь что салазки слева и справа установлены на одинаковую высоту. Затяните гайку.

## EE Tugijalaste (N) reguleerimine

**TÄHELEPANU:** Te saate tugijalaseid reguleerida tööriistakotis oleva mutrivõtme abil.

Tugijalased (N) paiknevad tühendusteo korpuse mõlemal küljel ja reguleerivad vahemikku kraaperi plaadi (P) ja maapinna vahel. Reguleerige jalased ühtlaselt õigele kõrgusele vastavalt käesoleva hetke pinnatingimustele. Lume eemaldamiseks tavalistes tingimustes, näiteks sillutatud sissesõiduteedel või kõnniteedel, paigaldage jalased kõrgeimasse asendisse (madalaim kraaperi vahekõrgus), jätmaks 3 mm-st (1,8-tollist) vahekõrgust kraaperi plaadi ja maapinna vahele. Kasutage keskmist asendit, kui puhastatav pind on ebatasane.

**TÄHELEPANU:** Lumepuhuriga pole soovitatud töötada killustikulistel või kivistel pindadel. Sellised osised nagu killustik, kivid ja muu praht võib kergesti sattuda masinasse ja tiivik paiskab selle välja, mille tulemuseks võivad olla tõsiseid kehavigastused, omandite või lumepuhuri kahjustamine.

- Kui lumepuhuriga tuleb minna üle killustikupindade, olge eriti ettevaatlik ja veenduge, et tugijalased on reguleeritud madalaimasse asendisse (kõrgeim kraaperi kõrgusvahemik).
1. Seisake mootor ja oodake, kuni liikuvad masinaosad seiskuvad.
  2. Reguleerige jalaseid, keerates lahti vaid tagumise 13 mm kuuskantmutri ja liigutades jalase seejärel soovitud asendisse. Veenduge, et mõlemad jalased on ühtlaselt reguleeritud. Keerake kõvasti kinni.


## LT Apsauginiř plokđteliř reguliavimas (N)

**PASTABA:** Detaliř maiđelyje pateiktas veržliaraktis gali būti naudojamas apsauginėms plokđtelėms reguliuoti.

Apsauginė plokđtelė (N) yra ant abiejų sraigto korpuso pusių ir reguliuoja tarpą tarp gremžtuko juostos (P) ir ūmės paviršiaus. Reguluokite apsaugines plokđteles iki tinkamo aukđčio pagal esamas paviršiaus slygas. Valydami sniegą normaliomis slygomis nuo grąstų kelių arba šaligatvių, apsaugines plokđteles nustatykite á aukđčiausią padėtą (mažiausias gremžtuko tarpas), kad tarpas tarp gremžtuko juostos ir ūmės būtų 3 mm (1/8"). Naudokite vidutinę padėtą, kai valomas paviršius yra nelygus.

**PASTABA:** Nerekomenduojama dirbti su sniego valytuvu ant žvyruoto arba akmenuoto paviršiaus. Sniego valytuvo sukimo árenginys gali lengvai pagriebti ir sviesti daiktus, pvz., žvyrą, akmenis arba kitus smulkius daiktus. Galima sunkiai sužeisti žmones, sugadinti aplink esantą turtą arba sugadinti sniego valytuvą.

- Jei su sniego valytuvu reikia dirbti ant žvyruoto paviršiaus, būkite ypač atsargūs ir pasirūpinkite, kad apsauginės plokđtelės būtų nustatytos á ūmiausią (aukđčiausią gremžtuko) padėtą.
1. Išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
  2. Reguluokite apsaugines plokđteles užpakalinę 13 mm (1/2") dėdiabriaunę veržlę, tada nustatykite apsauginę plokđtelę á norimą padėtą. Ásitikinkite, kad abi plokđtelės pritvirtintos vienodai. Tvirtai priveržkite.

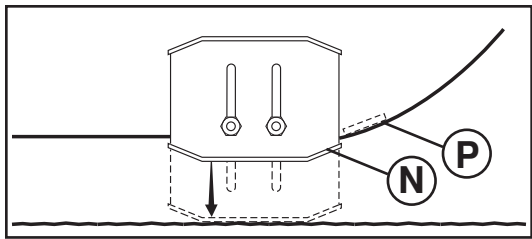

## Slieču uzstādīšana (N)

**IEVĀROJIET:** Uzgriežņu atslēgu, kas pievienota detaļai maisiņā, var izmantot slieču montāžai.

Slieces (N) atrodas urbja korpusa abās pusēs un regulē atstarpi starp skrāpera stieni (P) un zemes virsmu. Noregulējiet slieces vienmērīgi, attiecīgi virsmai atbilstoši augstumā. Sniega aizvākšanai normālos apstākļos, piemēram, uz bruģa piebraucamā ceļa vai ietves, novietojiet slieces augstākajā pozīcijā (zemākā skrāpera atstarpe), lai būtu 3 mm (1/8") atstarpe starp skrāpera stieni un zemi. Lietojiet vidējo pozīciju, ja tīrāmā virsma ir nelīdzena.

**IEVĀROJIET:** Sniega metēju neiesaka lietot uz grants vai akmeņainas virsmas. Tādus priekšmetus kā granti, akmeņus vai būvgruļus lāpstiņritenis viegli var sakapāt un izmest, tādējādi radot nopietnus ievainojumus cilvēkiem, sabojāt ierīci vai sniega metēju.

- Ja sniega metējs jādarbina uz grants virsmas, esiet ārkārtīgi uzmanīgi un pārliecinieties, ka slieces ir noregulētas zemākajā (augstākā skrāpera atstarpe) pozīcijā.
1. Izslēdziet dzinēju un pagaidiet, kamēr apstājas visas kustīgās detaļas.
  2. Noregulējiet slieces atbrīvojot esošo 13 mm (1/2") sedzstūru uzgriežni, pēc tam novietojiet slieces vēlamajā pozīcijā. Pārliecinieties, vai slieces ir noregulētas vienmērīgi. Ciedi piestipriniet.



## Как да настроите плъзгачите (N)

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ключът, предоставен Ви в чантата с инструменти, може да се използва за настройка на плъзгачите.

Плъзгачите (N) са разположени от двете страни на кожуха на шнека и регулират разстоянието между скрепера (N) и земната повърхност. Винаги настройвайте височината на плъзгачите към вида на почишваната в момента повърхност. За почишване на сняг в нормални условия – например от тротоар или пътна настилка поставете плъзгачите в най-високо положение (най-ниско положение на скрепера) – за да осигурите 3 mm (1/8") отстояние между скрепера и повърхността. Ако зоната за почишване е неравна използвайте средна позиция на плъзгачите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не се препоръчва използването на снегорина на чакъл или каменисти повърхности. Предмети като чакъл, по-големи камъни или други парчета лесно могат да бъдат захванати от ротора и изхвърлени със снега, което може да причини сериозни увреди на хора, да повреди собственост или самия снегорин.

- Ако се налага употребата на снегорина върху чакълеста повърхност, бъдете много внимателни и поставете плъзгачите в най-ниско положение (най-висока позиция на скрепера)
1. Загасете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат.
  2. Настройте плъзгачите, чрез отхлабването на шестограмна 13 mm. (1/2") гайка, тогава преместете плъзгача в желаната позиция. Уверете се, че и двата плъзгача са поставени в еднакво положение. Затегнете гайките добре.




## Pentru ajustarea placutelor de frana (N)

**NOTA:** Cheia din trusa cu piese poate fi folosita la ajustarea placutelor de frana.

Placutele de frana (N) sunt situate pe fiecare parte a carcasei forezei si ajusteaza distanta dintre bara de curatare (P) si suprafata de curatat. Ajustati placutele de frana la acelasi nivel si la inaltimea adecvata in functie de conditiile suprafetei de curatat. Pentru indepartarea zapezii in conditii normale, cum ar fi pe o alee pavata sau un trotuar, plasati placutele de frana cel mai sus (la cea mai mica distanta de bara de curatare) pentru a obtine o distanta de 3 mm (1/8") intre bara de curatare si suprafata de curatat. Folositi o pozitie de mijloc daca suprafata de curatat nu este nivelata.

**NOTA:** Nu se recomanda folosirea plugului de zapada pe suprafete cu pietris sau pietre. Obiecte precum pietrisul, pietrele sau alte resturi pot fi usor colectate si aruncate de rotor, ceea ce poate cauza accidente periculoase, deteriorarea cladirilor din jur sau a plugului de zapada.

- Daca plugul de zapada trebuie folosit pe suprafete cu pietris, fiti foarte atenti si asigurati-va ca placutele de frana sunt ajustate in pozitia cea mai de jos (cea mai mare distanta de bara de curatare).
1. Opriti motorul I asteptati ca toate partile rotative sa se opreasca.
  2. Ajustati placutele de frana prin slabirea numai a piulitei hexagonale 13 mm (1/2"), apoi mutati placuta de frana in pozitia dorita. Asigurati-va ca ambele placute sunt ajustate in mod egal. Strangeti bine.

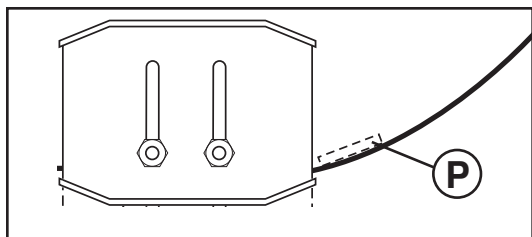

### **RU Скребок (P)**

Скребок не регулируется, но может быть повернут другой стороной. После определенного периода службы он может износиться. Когда он сточился почти до края кожуха, он может быть перевернут и служить достаточно долго пока не потребует его замена. Если скребок поврежден или износился – меняйте его.

### **EE Kraaperi plaat (P)**

Kraaperi plaati pole võimalik reguleerida, vaid seda saab teistpidi pöörata. Pärast pikaajalist kasutamist võib see kuluda. Kui see on kulunud korpuse servani, saab selle teistpidi pöörata, andes seega juurde lisakasutamisaega enne täielikku väljavahetamist. Asendage kahjustunud või kulunud kraaperi plaat.

### **LT Gremžtuko juosta (P)**

Gremžtuko juosta yra nereguliuojama, tačiau galima keisti jos montavimo kryptą. Po ilgesnio naudojimo ji gali susidėvėti. Kai ji susidėvi beveik iki korpuso krašto, jos padėtį galima sukeisti, taip bus galima jį toliau naudoti iki pakeitimo nauja. Pakeiskite sugadintą arba susidėvėjusią gremžtuko juostą.

### **LV Sliece (P)**


Sliece nav regulējama, bet to iespējams apgriezt otrādi. Ilgstošas lietošanas rezultātā tā var nodilt. Kad tā nodilusi gandrīz līdz korpusa malai, to var griezt otrādi, pirms nomaiņas veicot papildus apkopi. Apmainiet sabojāto vai nodilušo slieci.

### **BG Скрепер (P)**

Скреперът не подлежи на настройка, но може да се обръща. След продължителна употреба той може да се износи. Когато е изтърган почти до ръба на кожуха на шнека, скрепера може да бъде обърнат, като по този начин се осигурява допълнителен период на употреба преди да се наложи замяна. Подменете изхабения или повреден скрепер.

### **RO Bara de curatare (P)**

Bara de curatare nu e ajustabila, dar este reversibila. Dupa ce a fost folosita mult ea se poate uza. Cand este uzata pana aproape de marginea locasului, ea poate fi intoarsa, putand fi folosita pana la inlocuirea definitiva. Inlocuiti bara de curatare daca este deteriorata sau complet uzata.

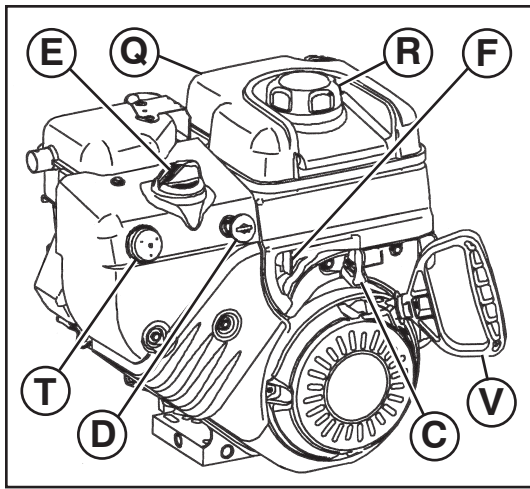

## ДО ТОГО КАК ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ

### Проверьте уровень масла (Q)

Двигатель снегоуборщика поставляется с завода заправленный маслом.

1. Проверяйте уровень масла в двигателе на ровной поверхности.
  2. Снимите крышку отверстия для заливки масла со щупом уровня масла, вытрите его насухо, вставьте щуп обратно и закрутите крышку, подождите несколько секунд, снова выкрутите крышку и посмотрите уровень на щупе. При необходимости долейте масло до отметки "FULL". Не лейте масла больше этого уровня.
- Для замены масла смотрите "КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ" в разделе Ухое данной инструкции.

### Залейте бензин (R)

- Залейте бензин в бак до уровня несколько ниже уровня горловины. Не переливайте. Используйте чистый бензин без содержания свинца с минимальным октановым числом 87. Не смешивайте масло с бензином. Приобретайте бензин в количестве, которое сможете выработать за 30 дней, что обеспечит заправку устройства свежим бензином.



**ПРЕДОСТЕЖЕНИЕ:** Вытрите пролитое масло или топливо. Не храните, не переливайте и не используйте бензин возле источников открытого огня.



## ENNE MOOTORI KÄIVITAMIST

### Kontrollige mootoriõli taset (Q)

Tehasest tarnitud lumepuhuri mootor on õliga juba täidetud.

1. Kontrollige mootoriõli taset, kui lumepuhur on paigaldatud horisontaalsele pinnale.
  2. Eemaldage õlitäiteava kork/õlimõõtevarras ja pühkige see puhtaks, sisestage mõõtevarras avasse ja keerake kinni, oodake mõni sekund, võtke mõõtevarras välja ja vaadake sellelt õlitaset. Vajadusel lisage õli kuni õlimõõtevardal oleva täisnäiduni "FULL". Ärge üle täitke.
- Vaadake informatsiooni mootoriõli vahetamise kohta käesoleva juhendi hoolduspeatükist "MOOTORIÕLI VAHETAMINE".

### Lisage bensiini (R)

- Täitke kütusepaak kütusega kuni täiteava kaela alumise servani. Ärge üle täitke. Kasutage värsket, puhast, tavalist pliivaba bensiini, mille oktaanarv on vähemalt 87. Ärge segage kokku õli ja bensiini. Ostke kütust kogustes, mille tarvitate ära 30 päeva jooksul, et tagada kütuse värskest.



**HOIATUS:** Pühkige ära kogu mahatilkunud õli või kütus. Ärge hoiustage, tilgutage maha ega kasutage bensiini lahtise tule lähedal.



## PRIED ÁJUNG DAMI VARIKLÁ

### Patirkinkite variklio alyvos lygá (Q)

Júsř sniego valytuvo variklis id gamyklos siunčiamas jau užpildytas alyvos.

1. Patirkinkite variklio alyvą, kai sniego valytuvas yra ant lygaus paviršiaus.
  2. Ištraukite alyvos užpildymo dangtelą / matuoklį ir įvairiai nuvalykite, vėl išdžiuskite iki galo, palaukite keletą sekundžių, išimkite ir nustatykite alyvos lygą. Jei reikia, pripilkite alyvos, kol bus pasiekta ant matuoklio esanti žyma PILNAS. Neperpilkite per viršų.
- Norėdami pakeisti variklio alyvą, žiūrėkite skyrelą VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS šio vadovo skyriuje "TECHNINĖ PRIEŲĪŲRA".


### Ápilkite benzino (R)

- Pripilkite baką degalų iki bako užpildymo kaklelio dugno. Neperpilkite per viršų. Naudokite naują, švarų, bešvinį benziną, ne mažesnio kaip 87 oktaninio laipsnio. Nemaišykite alyvos su benzinu. Benzino pirkite tiek, kad jį sunaudotumėte per 30 dienų, taip degalai nesusens.



**PERSPĖJIMAS:** Skudurėliu nuvalykite išsipyliusius degalus arba alyvą. Nelaikykite, neišpilkite arba nenaudokite benzino prie atviros ugnies.



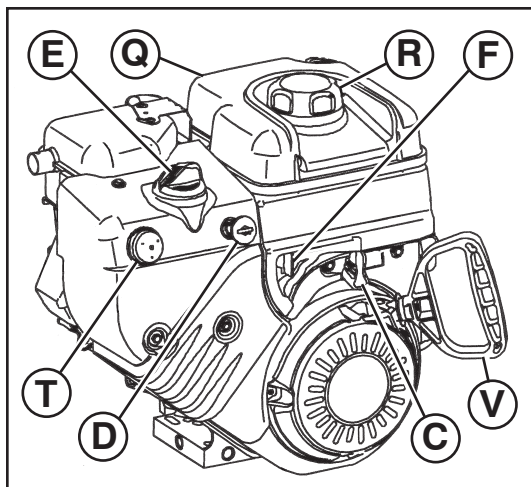

## LV PIRMS DZIŅĶJA IEDARBINĀŠANAS

### Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni (Q)

Sniega metēja dzinējs jau tā ražotnē ir uzpildīts ar eļļu.

1. Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni tad, kad sniega metējs ir uz līdzenas virsmas.
  2. Noņemiet eļļas tvertnes vāciņu/mērstieni un to noslaukiet, ievietojiet mērstieni un ciedi aizskrūvējiet, dažas sekundes uzgaidiet, atskrūvējiet un apskatiet eļļas līmeni. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu līdz līmenis uz mērstieņa ir līdz atzīmei "FULL". Neielejiet par daudz.
- Lai nomaiņītu dzinēja eļļu, skatiet šīs lietošanas pamācības sadaļu "DZIŅĶJA EĻĻAS MAIŅA".

### Benzīna uzpildīšana (R)

- Uzpildiet degvielas tvertni līdz tvertnes kakliņa apakšai. Neielejiet par daudz. Lietojiet svaigu, tīru benzīnu bez svina piemaisījumiem ar minimums 87 oktāniem. Nejauciet eļļu ar benzīnu. Degvielu pārciet tādā daudzumā, lai to izlietotu 30 dienu laikā, tādējādi nodrošinot degvielas svaigumu.

**⚠ BRĪDINĀJUMS:** Saslaukiet izlijušu eļļu vai degvielu. Neuzglabājiet, neizlejiet un nelietojiet degvielu atklātās uguns tuvumā.

## BG ПРЕДИ ДА ЗАПАЛИТЕ ДВИГАТЕЛЯ

### Проверка на нивото на маслото в двигателя. (Q)

Двигателя на вашия снегорин е фабрично напълнен с масло още в завода производител.

1. Поставете снегорина на равна повърхност, за да проверите нивото на двигателното масло.
  2. Отвийте капачката за маслото/щеката и избършете добре, поставете щеката и затегнете плътно, изчакайте няколко секунди, отвийте и проверете нивото. Ако е необходимо долейте масло до отметката "FULL" – "ПЪЛНО" на щеката. Не препълвайте.
- За да смените двигателното масло, вижте раздел Поддръжка от това ръководство – "СМЯНА НА ДВИГАТЕЛНОТО МАСЛО".

### Доливане на гориво (R)

- Пълнете горивния резервоар до долния ръб на гърловината. Не препълвайте. Използвайте пресен чист обикновен безоловен бензин с минимално октаново число 87. Не смесвайте маслото с бензина. Купувайте горивото в количества, които ще изразходвате в близките 30 дни, по този начин осигурявате свежестта на горивото.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Попийте и избършете всяко разлято масло или гориво. Не съхранявайте, разливайте или използвайте бензин в близост до открит огън.

## RO ÎNAINTE DE A PORNII MOTORUL

### Verificati nivelul combustibilului din motor (Q)

Motorul plugului de zapada a fost alimentat cu combustibil înainte de a fi transportat de la fabrica.

1. Verificati combustibilul din motorul plugului de zapada pe o suprafata nivelata.
  2. Scoateti valva de alimentare cu combustibil/joja si stergeti, reintroduceti joja si insurubati-l strans, steptati cateva secunde, apoi verificati nivelul combustibilului. Daca e necesar, adaugati combustibil pana cand semnul "FULL" (PLIN) de pe joja este atins. Nu umpleti rezervorul pana la refuz.
- Pentru a schimba uleiul de motor, vezi "SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR" din sectiunea Intretinere a acestui manual.

### Alimentarea cu benzina (R)

- Umpleti rezervorul de combustibil pana la capatul gatului palniei de umplere a rezervorului. Nu umpleti rezervorul pana la refuz. Folositi benzina curata, fara plumb cu minimum 87 octani. Nu amestecati uleiul cu benzina. Cumparati combustibil in cantitati ce pot fi folosite in decursul a 30 zile pentru a asigura prospectimea combustibilului.

**⚠ ATENTIE:** Stergeti urmele de ulei sau combustibil. Nu varsati, nu depozitati si nu folositi benzina in apropierea unei flacari.



## Чтобы запустить двигатель

• Убедитесь, что кран подачи топлива (F) ОТКРЫТ. Ваш снегоуборщик имеет как электрический стартер, работающий от сети 220 Вольт, так и механический стартер. Электрический стартер снабжен трехжильным проводом и разъемом.

• Убедитесь, что электросеть в вашем доме имеет напряжение с заземлением.

### ХОЛОДНЫЙ СТАРТ –

1. Вставьте ключ (D) (Соединенный со шнуром стартера) в отверстие для ключа до щелчка. НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ключ. Запасной ключ положите в безопасное место.
2. Установите дроссельную заслонку (C) в положение "FAST".
3. Поверните рычаг воздушной заслонки (E) в положение "FULL".
4. Нажмите праймер (T) четыре (4) раза если температура окружающего воздуха ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), или два (2) раза если температура находится между  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ) и  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ). Если температура выше  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), нажимать праймер не нужно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нажатие на праймер более рекомендуемого может привести к переливу топлива, что затруднит запуск. Если это все-таки произошло, подождите несколько минут прежде чем заводить двигатель и НЕ НАЖИМАЙТЕ праймер.

5. Дерните резко ручку стартера (V). Не позволяйте шнуру быстро сматываться обратно.
6. После того как двигатель завелся отпустите ручку стартера и плавно переведите рычаг воздушной заслонки в положение "OFF".

Дайте двигателю прогреться в течении нескольких минут. Пока двигатель не прогрелся, он не сможет работать с полной мощностью.

### ТЕПЛЫЙ СТАРТ –

Повторите шаги, описанные выше с воздушной заслонкой (E) в положении "OFF" НЕ НАЖИМАЙТЕ праймер (T).

## Пред остановкой

Дайте двигателю поработать несколько минут для удаления из системы возможной влаги.

## Если механический стартер замерз

Если механический стартер замерз и не запускает двигатель, выполните следующее:

1. Возьмитесь за ручку стартера и медленно вытяните так много шнура сколько возможно.
2. Отпустите ручку стартера и позвольте ей свободно намотаться обратно.

Если двигатель по-прежнему не заводится, повторите указанные действия.



## Mootori käivitamine

• Veenduge, et kütusesulgeklapp (F) on avatud asendis OPEN.

Teie lumepuhuril on tagasikeritav starterinöör.

### KÜLMKÄIVITUS –

1. Sisestage turvasüütevõti (D) (Kinnitatud tagasikeriva käivitustrossi külge) süütepilusse kuni see kinni klõpsab. ÄRGE pöörake võtit. Hoidke tagavarasüütevõtit ohutus kohas.
2. Viige drosselreguleerimise kang (C) kiirtõuasendisse "FAST".
3. Pöörake õhuklapi juhtkang (E) täisavatud asendisse "FULL".
4. Vajutage kütuserikastuspumpa (T) neli (4) korda, kui temperatuur on alla  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ) või kaks (2) korda, kui temperatuur on vahemikus  $-10^{\circ}\text{C}$  &  $10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$  &  $50^{\circ}\text{F}$ ). Kui temperatuur on üle  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), pole pumpamine vajalik.

**TÄHELEPANU:** Ülepumpamine võib põhjustada üleujutust, mis ei lase mootoril käivituda. Kui te ujutate mootori üle, oodake mõned minutid enne uut käivitamist ja ÄRGE kütuserikastuspumba nuppu vajutage.

5. Tõmmake tagasikeritavat starterinööri (V) kiiresti käepidemest. Ärge laske starterinööril tagasi joosta.
6. Kui mootor käivitub, vabastage tagasikeritava starterinööri käepide ja viige õhuklapi juhtkang aeglaselt suletud asendisse "OFF".

Laske mootoril paar minutit soojeneda. Mootor ei hakka täisvõimsusega tööle enne, kui pole saavutanud tavalist töötemperatuuri.

### SOEKÄIVITUS –

Järgige ülalnimetatud samme, hoides õhuklapi juhtkangi (E) suletud asendis "OFF". ÄRGE vajutage kütuserikastuspumba nuppu (T).

## Enne seiskamist

Laske mootoril mõned minutit töötada, aitamaks mootoril niiskust kuivatada.

## Kui tagasikeritav starterinöör on külmunud

Kui tagasikeritav starterinöör on külmunud ja ei käivita mootorit, toimige järgnevalt:

1. Võtke kinni tagasikeritava starterinööri käepidemest ja tõmmake nöör starterist aeglaselt välja nii pikalt kui võimalik.
2. Vabastage tagasikeritava starterinööri käepide ja laske sellele tagasi starterisse joosta.

Kui mootor siiski ei käivitu, korrake ülalnimetatud samme.



## Variklio ájungimas

- Ásitikinkite, kad degalų uųsukimo sklendė (F) yra nustatyta á padėtá ATIDARYTA.

Sniego valymo maųina uųtraukiamų starterá.

### ŠALTO VARIKLIO UųZVEDIMAS

- Ákidkite uųdegimo raktelá (D) (Prikabintas prie traukiamosios starterio virvelės) á uųdegimo kiaurymė, idųgirsite spragtelėjimų. NESUKITE raktelio. Atsarginá uųdegimo raktelá laikykite saugioje vietoje.
- Nustatykite droselio valdymų (C) á padėtá GREITAI.
- Pasukite sklendės valdymų (E) á padėtá PILNAI.
- Papumpuokite su siurbliuku (T) keturis (4) kartus, jei temperatūra yra ųemiau  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), arba du kartus (2), jei temperatūra yra tarp  $-10^{\circ}\text{C}$  ir  $10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$  ir  $50^{\circ}\text{F}$ ). Jei temperatūra yra virš  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), pumpuoti nereikia.

**PASTABA:** Jei per daug pumpuosite, galite uųpilti variklá, todėl jis neuųsives. Jei uųpilsite variklá, palaukite keletų minučių prieš bandydami já vėl uųvesti, NEPUMPUOKITE siurbliuku.

- Staugiai patraukite uųtraukiamo starterio (V) rankenų. Neleiskite, kad starterio virvutė atđoktų atgal.
- Kai variklis uųsiveda, atleiskite uųtraukiamo variklio rankenų ir lėtai nustatykite sklendės valdymų á padėtá IDJUNGTA.

Leiskite, kad variklis keletų minučių apđiltų. Variklis nedirbs visu pajėgumu, kol nepasieks áprastos darbinės temperatūros.

### ŠILTO VARIKLIO UųZVEDIMAS

Atlikite anksčiau nurodytus veiksmus, nustatydami sklendė (E) á padėtá IDJUNGTA. NENAUDOKITE siurbliuko (T).

### Prieš sustabdant

Leiskite varikliui keletų minučių padirbti, kad idđiūtų ant variklio esanti drėgmė.

### Jei uųtraukiamas starteris uųųalo

Jei uųtraukiamas starteris uųųalo ir nesuka variklio, atlikite ųiuos veiksmus:

- Paimkite uųtraukiamo starterio rankenų ir idđ starterio idđtraukite tiek virvutės, kiek ámanoma.
- Atleiskite uųtraukiamo starterio rankenų ir leiskite, kad virvutė atđoktų atgal prieš starterá.

Jei variklis neuųsiveda, pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus.



## Dzinĳa ieslĳgdana

- Párliecinieties, ka degvielas slĳgvársts (F) ir stávoĳklų OPEN.

Sniega metĳja dzinĳjam atsitienu starteris.

### AUKSTAIS STARTS –

- Ievietojiet drođības aizdedzes atslĳgu (D) (Nostiprináts, lai veiktu kabeļa sákuma atsitienu) aizdedzes vietá, kamĳr tá noklikđi. NEGRIEZIET atslĳgu. Glabájiem rezerves drođības aizdedzes atslĳgu drođá vietá
- Droseđvársta vadĳtáju (C) novietojiet pozĳcijá “FAST”.
- Pagrieziet droseles regulĳtáju (E) pozĳcijá “FULL”.
- Nospiediet kapseli (T) četras (4) reizes, ja temperatūra ir zem  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ) vai divas (2) reizes, ja temperatūra ir starp  $-10^{\circ}\text{C}$  un  $10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$  un  $50^{\circ}\text{F}$ ). Ja temperatūra ir virs  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), nav nepieciešams spiest kapseli.

**IEVĳROJIET:** Ja kapseli lieto párák daudz, var párpludiná dzinĳju, un to nevar iedarbiná. Ja jūs nopludiná dzinĳju, pagaidiet daųas minútes pirms mĳēiniet iedarbiná, bet nespiediet kapseli.

- Átri pavelciet atsitienu startera rokturi (V). Neđaujiet startera virvei ievilkties atpakađ.
- Kad dzinĳjs ir iedarbináts, atlaidiet atsitienu startera rokturi un lĳni pagrieziet droseles regulĳtáju pozĳcijá “OFF”.

Đaujiet dzinĳjam daųas minútes iesilt. Dzinĳjs nestrádas pilná jaudá, kamĳr tas nav sasniedzis normálu ekspluatācijas temperatūru.

### SILTAIS STARTS –

Izpildiet augstákmĳnĳtos sođus, atstájoj droseles regulĳtáju (E) pozĳcijá “OFF”. NESPIEDIET kapseli (T).

### Pirms darba beigšanas

Darbiniet dzinĳju daųas minútes, lai no dzinĳja palĳdzĳtu noųávĳt visu mitrumu.

### Ja atsitienu starteris ir aizsalis

Ja atsitienu starteris ir aizsalis un dzinĳju nevar iedarbiná, rĳkojieties sekojodi:

- Satveriet atsitienu starteri un lĳni izvelciet virvi no startera tik tálu, cik iespĳjams.
- Atlaidiet atsitienu startera rokturi un đaujiet tam ievilkties atpakađ starterĳ.

Ja dzinĳjs vĳl joprojám nesák strádat, atkártojiet augstákmĳnĳtos sođus.



## Запалване на двигателя

- Уверете се, че гориво-изключвателния клапан (F) е в позиция "OPEN" – "ОТВОРЕН".

Вашият снегорин е оборудван ръчен-въжен стартер.

1. Поставете контактният ключ (D) (Свързан към стартерното въже) в ключалката, трябва да "кликне". НЕ ГО ЗАВЪРТАЙТЕ. Поставете резервния ключ на сигурно място.
2. Поставете лоста за управление на дроселната клапа (C) в позиция "FAST" – БЪРЗО.
3. Завъртете копчето на смукача (E) до позиция "FULL" – НАПЪЛНО .
4. Натиснете обогатителя (T) четири (4) пъти, ако външната температура е под  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ) или два (2) пъти, ако е между  $-10^{\circ}\text{C}$  &  $10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$  &  $50^{\circ}\text{F}$ ). Ако температурата е над  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), то тогава не е необходим обогатител.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Прекалената употреба на обогатителя може да доведе до "задавяне" на двигателя, поради което той няма да запали. Ако задавите мотора, изчакайте няколко минути преди да направите нов опит за стартиране. НЕ НАТИСКАЙТЕ ОБОГАТИТЕЛЯ.

5. Дръпнете дръжката на ръчния-въжения стартер (V) бързо. Не допускайте стартерното въже да отскача назад.
6. Когато двигателя заработи, отпуснете дръжката на стартерното въже и бавно преместете копчето на смукача до позиция "OFF"- ИЗКЛЮЧЕН.

Оставете двигателя да загрее за няколко минути. Той няма да е способен да развие пълната си мощност докато не достигне нормална работна температура.

**ЗАПАЛВАНЕ ПРИ ТОПЪЛ ДВИГАТЕЛ С ВЪЖЕН СТАРТЕР**

Следвайте гореописаните стъпки, като държите копчето на смукача в позиция "OFF"- ИЗКЛЮЧЕН. НЕ НАТИСКАЙТЕ ОБОГАТИТЕЛЯ (E).

### Преди да угасите.

Оставете двигателя да поработи няколко минути за да изсъхне.

### Ако въжения стартер е замръзнал

Ако въжения стартер е замръзнал и не може да завърти двигателя, действайте както следва:

1. Хванете дръжката на въжения стартер и бавно издърпайте колкото е възможно повече въже от стартера.
2. Пуснете дръжката на въжения стартер и я оставете да отскочи обратно.

В случаите, при които не можете да завъртите двигателя, повторете гореописаните стъпки.



## Pornirea motorului

- Asigurati-va ca valva de oprire a combustibilului (F) se afla in pozitia OPEN (DESCHIS).

Motorul plugului de zapada este echipat atat un starter recul.

### PORNIRE LA RECE -

1. Introduceti cheia (D) (Legată la firul de pornire prin șoc) in contact pana se aude un clic. NU rasuciti cheia in contact. Pastrati copia cheii de contact intr-un loc sigur.
2. Pozitionati controlul regulatorului (C) in pozitia "FAST" (REPEDE).
3. Rotiti controlul obturarii (E) pana in pozitia "FULL" (COMPLET).
4. Impingeti butonul instalatiei de pornire (T) de patru (4) ori daca temperatura este sub  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), sau de doua (2) ori daca temperatura este sub  $-10^{\circ}\text{C}$  &  $10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$  &  $50^{\circ}\text{F}$ ). Daca temperatura depaseste  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), folosirea instalatiei de pornire nu e necesara.

**NOTA:** Folosirea in exces a instalatiei de pornire poate cauza inecarea sau impiedicarea pornirii motorului. Daca motorul este inecat, asteptati cateva minute inainte de a incerca sa-l porniti si NU impingeti butonul instalatiei de pornire.

5. Trageti rapid manerul starterului recul (V). Nu permiteti ca coarda starterului sa sara inapoi.
6. Cand motorul porneste, eliberati manerul starterului recul si mutati incet controlul obturarii in pozitia "OFF" (OPRIT).

Lasati motorul sa se incalzeasca cateva minute. Motorul nu va actiona la puterea maxima pana cand nu atinge temperatura normala de functionare.

### PORNIRE LA CALD -

Urmati pasii de mai sus, pastrand obturarea (E) in pozitia "OFF" (OPRIT). NU impingeti butonul instalatiei de pornire (T).

### Inainte de a opri

Lasati motorul sa mearga cateva minute pentru a-i permite sa usuce orice portiune umeda de pe el.

### Daca starterul recul a inghetat

Daca starterul recul a inghetat si nu porneste motorul, procedati dupa cum urmeaza:


1. Prindeti manerul starterului recul si trageti incet afara din starter cat mai multa coarda cat puteti.
2. Eliberati manerul starterului recul si lasati-l sa revina inapoi langa starter.

Daca motorul tot nu porneste, repetati etapele de mai.



## СОВЕТЫ ПО УБОРКЕ СНЕГА

- Во время работы дроссельная заслонка должна быть максимально открыта. Полностью открытая заслонка обеспечивает наилучший режим работы устройства.
- Во время уборки глубокого, замерзающего или мокрого снега передвигайтесь медленнее. Используйте для этого рычаг управления скоростью, а НЕ дроссельную заслонку.
- Наиболее легко и эффективно убирать снег сразу после того как он выпал.
- Наилучшее время для уборки снега – раннее утро. В это время снег обычно сухой и не подвержен воздействию прямых солнечных лучей и более высоких температур.
- Убирая снег слегка захватывайте уже убранную полосу, что позволит вам убрать снег более качественно.
- При возможности бросайте снег по ветру.
- Правильно регулируйте высоту направляющих салазок, применительно к условиям работы. Смотрите раздел “РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ САЛАЗОК” данной инструкции.
- Для уборки очень тяжелого снега уменьшите ширину захвата путем частичного захвата уже убранной полосы и уменьшите скорость.
- Во время использования убирайте снег с двигателя. Это обеспечит нормальный забор воздуха и долгую жизнь двигателю.
- По окончании работы дайте двигателю поработать несколько минут чтобы растопить снег и лед вокруг двигателя.
- После каждого использования очистите снегоборщик и вытрите насухо чтобы он был готов к следующему использованию.

 **ПРЕДОСТЕЖДЕНИЕ:** Не работайте снегоборщиком в условиях плохой видимости. Уборка снега в пургу может помешать вам нормально видеть и затруднит безопасное использование устройства.



## SOOVITUSED LUMEHEITMIS-PROTSEDUURI TEOSTAMISEKS

- Lumepuhuriga töötades peab drosselreguleerimine olema alati seatud täisdrosseldamisele. Täisdrosseldus tagab lumepuhuri parima jõudluse.
- Minge masinaga sügava, külmunud või raske vettinud lume sisse aeglasemalt. Edasiliikumiskiruse reguleerimiseks kasutage sõidukiiruse juhtkangi, MITTE drosselreguleerimist.
- Lund on lihtsam ja efektiivsem eemaldada kohe pärast selle mahasadamist.
- Parim aeg lume eemaldamiseks on varahommikune aeg. Sellel ajal on lumi tavaliselt kuiv ja lumele ei mõju otsene päikesekiirgus ja temperatuuritõus.
- Käige puhastatud rajariba kerge katvusega ka teist korda üle, et tagada lume täielik eemaldamine.
- Võimalusel heitke lund pärituult.
- Reguleerige põhjakaitseplaadid ühtlaselt õigele kõrgusele vastavalt käesoleva hetke lumetingimustele. Vaadake käesoleva juhendi peatükki “PÕHJAKAITSE-PLAATIDE REGULEERIMINE”.
- Kui lumi on eriti raske, vähendage lume eemaldamise laiuust, kattes teistkordsel möödumisel eelnevalt puhastatud raja serva ja liikudes aeglaselt.
- Jälgige, et masina kasutamise ajal oleks mootor puhas ja lumevaba. See parandab õhuvoolu ja pikendab mootori kasutusiga.

- Pärast lumepuhastust laske mootoril mõned minutid töötada, et sulatada mootorit lund ja jääd.
- Puhastage lumepuhur korralikult pärast igat kasutamist ja kuivatage masin nii, et see on valmis järgmiseks kasutamiskorraks.



**HOIATUS:** Äрге kasutage lumepuhurit, kui ilmastikutingimused kahjustavad nähtavust. Lume eemaldamine tugeva ja tuulise lumetormi ajal võib teid pimestada ja ohustada lumepuhuri ohutut kasutamist.



## PATARIMAI, KAIP VALYTI SNIEGŲ

- Visada dirbkite su sniego valytuvu droseliuodami visu pajėgumu. Iki galo droseliuojant užtikrinamas geriausias sniego valymo mašinos veikimas.
- Jei sniego yra labai daug, jis sužalcs arba dlapias ir sunkus, dirbkite lėčiau. Važiavimo greičiui, priklausančiam nuo žemės paviršiaus, reguliuoti naudokite pavaros greičio valdymf, o NE droselą.
- Sniegf galima žymiai lengviau ir efektyviau valyti tuoj jam iškritus.
- Geriausias laikas sniegui valyti yra ankstyvas rytas. Dėiuo metu sniegas paprastai yra sausas ir jo nepaveikė tiesioginiai saulės spinduliai bei aukdtesnė temperatūra.
- Šiek tiek užvažiuokite ankstesniu taku (vėte), kad nuvalytumėte visf sniegf.
- Kai āmanoma, valykite sniegf pavėjui.
- Apsauginiř plokdteliř aukdtā reguliuokite atsiřvelgdami ā esamf sniego būklė. Tiūrėkite dfo vadovo skyrelā APSAUGINIŘ PLOKDTELIŘ REGULIAVIMAS.
- Jeigu sniego yra labai daug, sumařinkite sniego valymo zonos plotā važiudami ankstesne vėte, judėkite lėtai.
- Naudojimo metu variklis turi būti dvarus, ant jo neturi būti sniego. Tai pagerins oro srauto judėjimf ir pailgins variklio darbė.
- Baigc sniego valymf leiskite, kad variklis keletf minučių padirbtf tučcia eiga ir nuo jo nutirptf sniegas ir ledas.
- Po kiekvieno naudojimo kruopdčiai idvalykite visf sniego valytuvf ir sausiai iddliuostykite, kad jis būtf paruodtas kitam kartui.



**PERSPĖJIMAS:** Nenaudokite sniego valytuvo, jei ddel oro slygrf pablogėjo matomumas. Valydami sniegf per stipriř audrf jūs blogai matysite, dirbti su mašina bus pavojinga.





<b>RU</b> УХОД	По окончании очередного сервисного обслуживания впишите даты.	Перед использованием	Каждые 25 Часов	Каждые 50 Часов	Каждые 100 Часов
Проверьте уровень масла в двигателе .....	•				
Проверьте наличие разболтавшихся креплений и убедитесь, что щиток выпускного желоба установлен на место.....	•				
Проверьте давление в шинах .....	•				
Смажьте резьбовые соединения .....		•			
Поменяйте масло в двигателе .....		•			
Проверьте Ремни .....				•	
Проверьте глушитель.....				•	
Установите на место клемму свечи зажигания.....					•

<b>EE</b> HOOLDUSARUANNE	Täitke kuupäevade lahtrid pärast tavapärase hoolduse teostamist.	Enne kasutamist	Iga 25 tunni järel	Iga 50 tunni järel	Iga 100 tunni järel
Kontrollige mootoriõli .....	•				
Kontrollige, et ükski kinnitus poleks lahti ja et šahti kaitse oleks paigas .....	•				
Kontrollige rehvide rõhku .....	•				
Määrige pöördteljepunkte .....			•		
Vahetage mootoriõli .....			•		
Kontrollige kiilrihmasid .....				•	
Kontrollige summutit .....				•	
Asendage süüteküünal .....					•

<b>LT</b> TECHNINĖS PRIEŲĪROS ĀRAĀS	Kai atliksite āprastus prieŲĪros darbus, ārādykite datus.	PrieŲ naudojimŲ	Kas 25 valandas	Kas 50 valandas	Kas 100 valandas
Patikrinkite variklio alyvŲ .....	•				
Patikrinkite, ar nĖra atsilaisvinusiŲ fiksatoriŲ, o vamzdelinĖ apsaugŲ bŲtinai pastatykite į vietŲ .....	•				
Patikrinkite padangŲ slĖgŲ .....	•				
Sutepkite besisukančius taĉkus.....			•		
Pakeiskite variklio alyvŲ.....			•		
Patikrinkite dirŲsus.....				•	
Patikrinkite duslintuvŲ.....				•	
Pakeiskite Ųvakĉ.....					•

<b>LV</b> <b>APKOPES PIERAKSTI</b>	Katru reizi veicot pakalpojumu, ierakstiet datumus.	Pirms lietošanas	Pēc katrām 25 stundām	Pēc katrām 50 stundām	Pēc katrām 100 stundām
Pārbaudiet dzinča eļļas līmeni .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pārbaudiet, vai stiprinājumi nav izjodzījušies un novietojiet aizsargu vietā .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pārbaudiet riepu spiedienu .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Ied'dojiet griešanās vietas .....		<input checked="" type="checkbox"/>			
Nomainiet dzinča eļļu .....		<input checked="" type="checkbox"/>			
Pārbaudiet siksnas .....				<input checked="" type="checkbox"/>	
Pārbaudiet trokšņa slāpētāju .....				<input checked="" type="checkbox"/>	
Nomainiet aizdedzes svenci .....					<input checked="" type="checkbox"/>

<b>BG</b> <b>СЕРВИЗНИ ДАННИ</b>	Попълнете данните, след завършване на редовната служба.	Преди употреба	На всеки 25 отработени часа	На всеки 50 отработени часа	На всеки 100 отработени часа
Проверете моторното масло .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Проверете дали няма разхлабени затягания и дали предпазният капак на улея е на мястото си .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Проверете налягането на гумите .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Смажете болтове и шарнири .....			<input checked="" type="checkbox"/>		
Сменете моторното масло .....			<input checked="" type="checkbox"/>		
Проверете образните ремъци .....				<input checked="" type="checkbox"/>	
Проверете шумозаглушителя .....				<input checked="" type="checkbox"/>	
Подменете свещта .....					<input checked="" type="checkbox"/>

<b>RO</b> <b>SERVICE</b>	Completați datele pe măsură ce finalizați serviciile.	Înainte de folosire	La fiecare 25 ore	La fiecare 50 ore	La fiecare 100 ore
Verificați uleiul de motor .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Verificați dacă există elemente de strângere slăbite și verificați ca apărătoarea evacuării să fie la locul său .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Verificați presiunea cauciucurilor .....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Lubrificați punctele pivotante .....			<input checked="" type="checkbox"/>		
Schimbați uleiul de motor .....			<input checked="" type="checkbox"/>		
Verificați curelele .....				<input checked="" type="checkbox"/>	
Verificați amortizorul .....				<input checked="" type="checkbox"/>	
Inlocuiți priza de aprindere prin scanteie .....					<input checked="" type="checkbox"/>

## RU Ремни

Проверяйте ремни на предмет порчи и износа после каждых 50 часов работы. При необходимости заменяйте их. Ремни не регулируются. Меняйте ремень, если он износился и начал проскальзывать. (См. “СНЯТИЕ КРЫШКИ РЕМЕННЫХ ПРИВОДОВ” в разделе Сервис и Регулировки данной инструкции).

Ремни вашего снегоуборщика имеют специальную конструкцию и должны меняться только на оригинальные ремни, которые вы можете приобрести у ближайшего дилера. Использование других ремней может привести к травматизму и поломке снегоуборщика.

## EE Rihmad

Kontrollige rihmasid kahjustuste ja kulumise suhtes iga 50 töötunni järel ja vajadusel asendage rihmad pole reguleeritavad. Asendage rihmad, kui need hakkavad kulumise tagajärjel libisema. (Vaadake käesoleva juhendi teenindust ja reguleerimist puudutavat peatükki “RIHMAK-ATTE EEMALDAMINE”).

Teie lumepuhuril olevad rihmad on spetsiaalse ehitusega ja neid tuleb asendada tootja originaalvarustusse kuuluvate rihmadega (OEM), mille saate oma lähima edasimüüja käest. Muude kui OEM-rihmade kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada lumepuhurit.

## LT Diržai

Patikrinkite diržus, ar jie nepažeisti ir nesusidėvėjė kaskart po 50 darbo valandų, jei reikia, pakeiskite. Diržai yra nereguliuojami. Pakeiskite diržus, jei jie pradeda praslysti nuo susidėvėjimo. (Žr. skyrelį DIRŽO DANGČIO NUĖMIMAS vadovo skyriuje “Aptarnavimas ir reguliavimas”).

Jūs š sniego valytuve montuojami diržai yra specialios konstrukcijos ir juos reikia pakeisti originalios ąrangos gamintojo (OAG) diržais, kuriuos galima ąsigyti id artimiausio prekybos tađko. Naudojant kitus, ne OAG diržus, įmogus gali susiřaloti arba sugadinti sniego valytuvį.

## LV Siksnas

Pārbaudiet, vai siksnas nav izdiludās un nolietojudās pēc katrām 50 ekspluatācijas stundām un nomainiet, ja nepieciešams. Siksnas nav regulējamas. Nomainiet siksnas, ja tās no nolietodanās sāk slīdēt. (Skatiet “SIKSNU PĀRSEGA NONEMĢANA” dīs rokasgrāmatas nodađā Arkope un regulčđana).

Sniega metēja siksnas ir speciāli konstruētas un tās jānomaina ar oriēināļā aprīkojuma raņotāja (OEM) siksnām, ko var iegādāties pie vietēja izplatītāja. Citu raņotāju nevis OEM siksnu izmantošana var izraisīt personas ievainojumu vai sabojāt sniega metēju.

## BG Образен ремък

Проверявайте образните ремъци за влошаване на качеството и износване на всеки 50 отработени часа време на машината и подменете с нови ако е необходимо. Ремъците не могат да бъдат ремонтирани и обтягани. Сменете ремъците, в случаите когато те не държат и започват да приплъзват поради износване. (виж “ПОДМЯНА НА РЕМЪЦИ” в раздел Обслужване и Настройките от настоящото ръководство).

Образните ремъци на сггорина ви са специално производство и трябва да бъдат подменени единствено с оригинални такива от оторизиран сервиз на производителя на оборудването (OEM), като за целта се обърнете към най-близкия до вас дилър. Използването на други ремъци, различни от оригиналните може да доведе до контузии и аварии с вас или машината.

## RO Curelele

Verificati curelele sa nu fie deteriorate si uzura o data la fiecare 50 ore de functionare si inlocuiti daca este necesar. Curelele nu sunt ajustabile. Inlocuiti curelele daca incep sa alunece. (Vezi “INLOCUIREA CURELEI” in sectiunea service si ajustari a acestui manual).

Curelele ale plugului de zapada sunt construite in mod special si trebuie inlocuite numai de producatorul original al echipamentului cu curele (OEM) disponibile la distribuitorii autorizati. Daca folositi alte curele decat OEM, plugul de zapada poate suferi deteriorari sau poate cauza ranirea celui ce il foloseste.

## RU Редуктор привода шнека

- Редуктор привода заполнен смазкой на заводе до необходимого уровня. Контроль за уровнем смазки может потребоваться только если редуктор привода нуждался в ремонте.
- Если требуется смазка, применяйте только смазку Ronex ED #1.

## EE Tühjendusteo käigukast

- Käigukast on tehases täidetud määrdeainega kuni õige tasemeni. Määrdeainet tuleb kontrollida vaid siis, kui on teostatud käigukasti hooldust.
- Kui määrdeainet tuleb lisada, kasutage ainult Ronex ED #1 määrde.

## LT Sraigto pavarį dėtės karteris

- Pavarį dėtės karteris yra užpildytas tepalo iki reikiamo lygio gamykloje. Vienintelis atvejis, kai gali prireikti naudoti tepalą, yra po pavarį dėtės karterio remonto.
- Jei reikalingi tepalai, naudokite tik Ronex ED #1 tepalą.

## LV Mehānisma ietvars

- Mehānisma ietvars rūpnīcā ir piepildīts ar smērvielu vajadzīgajā daudzumā. Smērvielu nepieciešams nomainīt tikai tad, ja tiek labots mehānisma ietvars.
- Ja nepieciešams izmantot smērvielu, izmantojiet tikai Ronex ED #1 smērvielu.

## BG Предавателна кутия на шнека

- Предавателната кутия на шнека е фабрично напълнена със смазочно масло до нужното ниво. Единствено при технически преглед на предавателната кутия, може да се наложи да се погледне смазочното масло.
- В случай, че е необходимо смазочно масло, то използвайте единствено и само смазка от марката Ronex ED #1 grease.

## RO Cutia de angrenaj a forezei

- Cutia de angrenaj a fost alimentata in fabrica cu lubrifiant pana la nivelul recomandat. Singura data cand trebuie acordata atentie lubrifiantului este cand s-a efectuat un service al cutiei de angrenaj.
- Daca este necesar lubrifiant, folositi numai unsoare Ronex ED #1.



### Система приводом тяги

НЕ СМАЗЫВАЙТЕ компоненты привода находящиеся внутри снегоуборщика. Звездочки, шестигранные шпильки, диски привода и фрикциона не нуждаются в смазке. Подшипники и втулки имеют смазку внутри и на протяжении всего срока службы не нуждаются в обслуживании.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Любая смазка вышеупомянутых компонентов может привести к нарушению нормального функционирования системы приводов и, как следствие, поломке снегоуборщика.



### Veojamisüsteem

ÄRGE määrige lumepuhuris olevaid veosi. Ketirattad, kuuskantvõllid, juhtkettad ja hõõrdratas ei vaja määrimist. Laagrid ja puksid on määritud kogu kasutusaja kestvuseks ja ei vaja hooldust.

**ETTEVAATUST:** Ülalnimetatud komponentide määrimine võib reostada hõõrdratast ja kahjustada teie lumepuhuri juhtsüsteemi.



### Traukos pavaros sistema

NESUTEPKITE sniego valytuvo pavaros komponentų. Krumpiaračiai, šešiabriauniai velenai, pavaros diskas ir trinties ratas nereikalauja suteptimo. Rutuliniai guoliai ir ávorës yra suteptos iki naudojimo pabaigos ir priežiūros nereikalauja.

**ATSARGIAI:** Dël anksčiau nurodytų komponentų suteptimo gali bųti utterdųtas trinties ratas ir pažeista jųsų sniego valytuvo pavarų sistema.



### Vilcųspųka sistųma

NEĒĒDOJĒT vilkšanas sistųmas sastāvdaļas, kas atrodas sniega metųja iekšpusų. Zobrata zobiem, seĉstųru vārpstai, piedziņas diskam un berzes diskam edųdošana nav nepieciešama. Gulųņi un iemavas ir ieedųoti ekspluatācijas mųtam un tiem nav nepieciešama apkope.

**UZMANĪBU:** Ieedųojot jebkuru no augstākminĉtajām sastāvdaļām, var piesārņot berzes disku un sabojāt sniega metųja vilkšanas sistųmu.



### Система на трансмисията

НЕ смазвайте вътрешните компоненти в снегорина. Зъбните колела, шестостенните валове, притискателния и фрикционния диск не изискват смазване. Лагерите и втулките са фабрично смазани за целия период на техническата им експлоатация и не изискват по-нататъшна поддръжка.

**ВНИМАНИЕ:** Всяко смазване на гореизброените компоненти може да доведе до замърсяване на триещото /фрикционното/ колело и повреда в управляващата система на вашия снегорин.



### Sistemul de conducere prin tractare

NU lubrifiați componentele din interiorul plugului de zapada. Roatele de lant, axurile hexagonale, drive discurile și roata de fricțiune nu necesită lubrifiere. Imbinările sunt lubrificate din fabrica și nu necesită intretinere.

**PRECAUȚIUNE:** Orice lubrifiere a componentelor de mai sus poate cauza contaminarea rotii de fricțiune și pot deteriora sistemul de comenzi al plugului de zapada.








## VARIKLIS

Įiūrėkite á variklio vadovą.

### Sutepimas

Prieð paleisdami variklá ir prieð kiekvienas penkias (5) nuolatinio veikimo valandas patikrinkite karterio alyvos lygá. Kiekvien kartá patikrink alyvos lygá, tvirtai prisukite alyvos útpildymo dangtelá / alyvos lygio matuoklá.

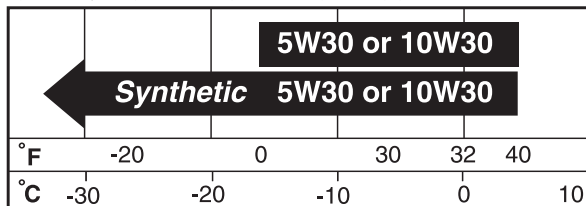

Alyv pakeiskite kaskart po 25 veikimo valandų arba bent kartą per metus, jei sniego valytuvus per metus nenaudojamas 25 valandų.

### NORĖDAMI PAKEISTI VARIKLIO ALYVŲ

Prieð kitą alyvos keitimą nustatykite temperatūros diapazoną.

- Ásitikinkite, kad sniego valytuvus stovi ant lygaus paviršiaus.
- Alyva lengviau idtekės, kai variklis ákaitės.
- Iðleiskite alyvą á atitinkamą talpą.

**PASTABA:** Kad prieiga prie alyvos idleidimo kamðcio būtų lengvesnė ir būtų patogiau padėti tinkamą talpą, galima nuimti kairią ratą. (Žr. skyrelá RATŲ NUĖMIMAS vadovo skyriuje "Aptarnavimas ir reguliavimas").

1. Atjunkite tvakės laidą ir padėkite jį tokioje vietoje, kad jis neprisiliestų prie tvakės.
2. Nuvalykite vietą aplink idleidimo kamdą.
3. Idimkite idleidimo kamdą ir á tinkamą talpą idleiskite alyvą.
4. Ástatykite idleidimo kamdą ir jį tvirtai priveržkite.
5. Iðvalykite iš sniego valytuvo ir iš variklio idsipylusią alyvą.
6. Sumontuokite kairįjį ratą (jei buvo nuimtas norint išleisti alyvą). Būtinai įstatykite rato ir tvirtinimo kaiščius į reikiamas rato ašies skylės (žr. šio vadovo skyriaus „Techninė priežiūra ir reguliavimas“ dalį „RATŲ NUĖMIMAS“).
7. Nuimkite alyvos útpildymo kaidtá / matuoklá. Pasirūpinkite, kad neðvarumų nepatektų á variklá.
8. Per matuoklio vamzdelá útpildykite variklá alyvos. Pilkite lėtai. Nepripilkite per daug.
9. Lygiui tikrinti naudokite alyvos užpildymo dangtelio / matuoklio skalč. Kad matuoklio parodymai būtų tikslūs, matuoklá tvirtai prisukite. Alyvos lygis turi būti ties matuoklio padėtimi PILNAS.
10. Iðsipylusią alyvą nuðluostykite skudurėliu.




## DZINĀJS

Skatiet dzinĀja rokasgrámatu.

### Ed'doðana

Párbaudiet ed'das límeni kloia apvalká pirms dzinĀja iedarbináðanas un pĉ katrám piecám (5) nepártrauktas lietoðanas stundám. Pĉ katras ed'das límeņa párbaudes reizes kártīgi aizgrieziet ed'das tvertnes váku / mĉrstieni.

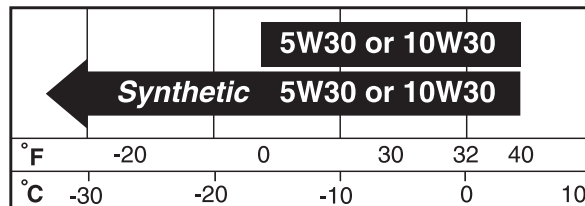

Mainiet ed'du pĉ katrám 25 ekspluatācijas stundám vai vismaz vienreiz gadá, ja sniega metĉjs gada laiká nav lietots vairák par 25 stundám.

### DZINĀJA EÐĀS NOMAINĪŠANA

Pirms nákamás ed'das nomaiņas reizes nosakiet paredzamo temperatúras diapazonu

- Párliecinieties, ka sniega metĉjs atrodas uz lídzenas virsmas.
- Ed'da plúst átrák, ja ir silta.
- Teciniet ed'du piemĉrotá trauká

**IEVĀROJIET:** Sniega metĉja kreisás puses riteni var noņemt, lai vieglák varĉtu piekðút ed'das novadcaurules aizbázni un novietot piemĉrotu trauku. (Skatiet "RITĒNU NOŅEMĀNA" dīs rokasgrámatas nodadá Apkope un regulĉðana).

1. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu no aizdedzes sveces un novietojiet vadu, kur tas nevar nonákt kontaktá ar sveci.
2. Notīriet laukumu ap novadcaurules aizbázni.
3. Izņemiet novadcaurules aizbázni un noteciniet ed'du piemĉrotá trauká.
4. Ievietojiet novadcaurules aizbázni un to kártīgi aizgrieziet.
5. Notīriet izlijuðo ed'du no sniega metĉja un dzinĀja.
6. Uzstádiet kreiso riteni (ja noņemts, lai izlietu eļļu). Párliecinieties, vai ievietoját riteņa tapu un savilcēju pareizajā riteņa ass atverē (skatiet šīs rokasgrámatas sadaļas Apkope un Regulēšana nodaļu "RITĒNU NOŅEMŠANA").
7. Noņemiet ed'das tvertnes váku / mĉrstieni. Rīkojieties uzmanīgi, lai nepiedáutu netīrumiem nokðút dzinĀjā.
8. No jauna piepildiet dzinĀju caur mĉrstieņa cauruli. Lejiet lĉnám. Neielejiet párák daudz.
9. Izmantojiet mĉrítāju, kas atrodas uz ed'das tvertnes váka / mĉrstieņa, lai párbaudítu ed'das límeni. Kártīgi aizgrieziet mĉrstieņa aizbázni, lai precízi nolásitu rádījumu. Ed'dai jábút tádá daudzumā, lai sakristu ar atzīmi "FULL" uz mĉrstieņa.
10. Notīriet izlijuðo ed'du.




## ДВИГАТЕЛ

Виж ръководството за експлоатация на двигателя.

### Смазки

Провери нивото на маслото /нивото на маслото в картера/ преди запалване на двигателя и на всеки пет отработени часа. Затегнете капачката на резервоара за маслото / уверете се, че сте потопили щеката за маслото до дъното при всяка проверка на маслото.

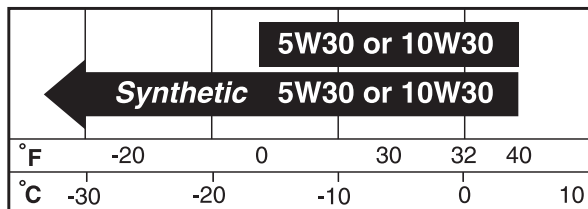

Сменяйте маслото на отработено време от 25 часа или поне веднъж годишно, в случаите при които снегоринът не е бил експлоатиран 25 часа през годината.

### СМЯНА НА МОТОРНОТО МАСЛО

Определете очакваната температурна граница преди новата смяна на маслото.

- Уверете се, че снегорина е на равна повърхност.
- Маслото ще изтича по-бързо, когато е загрято.
- Съберете отработеното масло в подходящ съд.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Колелото от лявата страна на снегорина може да бъде свалено за по-лесен достъп до пробката и поставяне на подходящ съд. (виж "СВАЛЯНЕ НА КОЛЕЛО" в секция Обслужване и Настройки от настоящото ръководство).

1. Извадете кабела на запалителната свещ и го поставете на място, където няма пряк контакт със свещта.
2. Почистете мястото около пробката.
3. развийте пробката и изсипете маслото в подходящ съд.
4. Монтирайте пробката и затегнете внимателно.
5. Избършете всяка капка разсипано масло от снегорина и двигателя.
6. Монтирайте лявото колело (ако е свалено за източване на маслото). Непременно монтирайте щифта на колелото и задържащия щифт в правилния отвор на оста на колелото (вж. "СВАЛЯНЕ НА КОЛЕЛАТА" в раздела за сервизно обслужване и регулиране на това ръководство).
7. Премахнете капачката на маслото/щеката за измерване на маслото. Уверете се, че в двигателя не попадат мръсотии.
8. Налейте масло в двигателя през трубата на щеката. Наливайте бавно. Не препълвайте.
9. За да проверите нивото на маслото използвайте скалата върху щеката. Уверете се, капачката със щеката са завити напълно за по-точно отчитане на нивото на маслото. Поддържайте нивото на маслото до отбелязаната позиция "FULL" - "ПЪЛНО" на контролната щеката за измерване нивото на маслото.
10. Избършете всички капчици разлято масло.




## MOTORUL

Vezi manualul motorului.

### Lubrifierea

Verificati nivelul uleiului din rezervor inainte de a porni motorul si la fiecare cinci (5) ore de folosire continua. Stranget binei capacul de alimentare cu ulei / joja de fiecare data cand verificati nivelul uleiului.

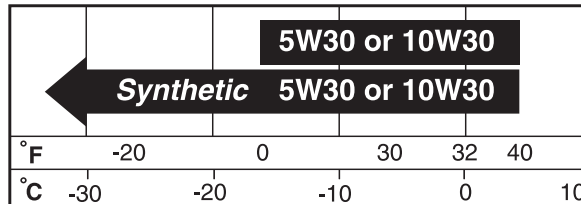

Schimbati uleiul dupa fiecare 25 ore de functionare sau cel putin o data pe an daca plugul de zapada nu e folosit timp de 25 ore cumulate intr-un an.

### SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR

Stabiliti varianta aproximativa de temperatura pana la urmatoarea schimbare de ulei.

- Asigurati-va ca plugul de zapada functioneaza pe o suprafata nivelata.
- Uleiul se va scurge mai usor daca este cald.
- Colectati uleiul intr-un container adecvat.

**NOTA:** Roata stanga poate fi scoasa de la plugul de zapada pentru a avea acces mai usor catre gura de scurgere a uleiului pentru a plasa un container adecvat. (Vezi "SCOATEREA ROTILOR" in sectiunea service si ajustari a acestui manual).

1. Deconectati firul de aprindere prin scanteie de priza de aprindere prin scanteie si plasati-l intr-un loc unde nu poate intra in contact cu priza.
2. Curatati zona dimprejurul gurii de scurgere a uleiului.
3. Scoateti dopul gurii de scurgere a uleiului si scurgeti uleiul intr-un container adecvat.
4. Instalati dopul de scurgere a uleiului si strangeti bine.
5. Stergeti urmele de ulei scurs pe plugul de zapada si pe motor.
6. Montați roata din stânga (dacă a fost scoasă pentru a scurge uleiul). Aveți grijă să introduceți știftul cu inel al roții și știftul de fixare în orificiul corespunzător din butucul roții (Vezi "SCOATEREA ROTILOR" din secțiunea Întreținerea și reglarea din acest manual).
7. Scoateti capacul de alimentare cu ulei /joja. Fiti atenti sa nu intre praf sau mizerie in motor.
8. Reumpleti motorul cu ulei prin tubul jojei pentru ulei. Turnati incet. Nu umpleti pana la refuz.
9. Folositi joja pentru verificarea nivelului. Asigurati-va ca capacul jojei este strans bine pentru o citire adecvata a nivelului. Pastrati uleiul la nivelul liniei "FULL" (PLIN) de pe joja.
10. Stergeti urmele de ulei varsate.



### Глушитель

Осмотрите и замените глушитель если он в результате коррозии пришел в негодность и представляет опасность как источник открытого огня и/или другой опасности.



### Свеча зажигания

Меняйте свечу зажигания в начале каждого сезона или после каждых 100 часов работы. Тип свечи и рабочий зазор приведены в инструкции на двигатель.



### Summuti

Kontrollige ja asendage roostetanud summuti, sest see võib põhjustada tuleohtu ja/või kahjustusi.



### Süüteküünal

Asendage süüteküünal iga hooaja alguses või iga 100 töö-tunni järel, sõltuvalt sellest, milline aeg enne kätte jõuab. Süüteküünla tüüp ja sädevahemiku säte on näidatud mootori juhendis.



### Duslintuvas

Patikrinkite ir pakeiskite surūdijusá duslintuvf, nes dėl gedimf gali kilti gaisras ir / arba galite sugadinti árangf.



### Ųvakė

Pakeiskite Ųvakė kiekvieno sezono pradžioje arba kaskart po 100 darbo valandf, kas pirmiau taikytina. Ųvakės tipas ir reguliavimo nustatymai parodyti variklio vadove.



### Trokđņa slāpçtājs

Pārbaudiet un nomainiet sarūšçjuđu trokđņa slāpçtāju, jo tas var radīt ugunsbīstamību un/vai bojājumus.



### Aizdedzes svece

Nomainiet aizdedzes sveci katras darbības reizes sākumā vai arī pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām. Aizdedzes sveces veids un novietodanas intervāls ir parādīti dzinçja rokasgrāmatā.



### Шумозаглушител

Проверете и подменете рждясалия заглушител, тый като това може да доведе от опасност от пожар и/или повреда



### Запалителна свещ

Подменете запалителната свещ в началото на всеки сезон или след достигане на всеки 100 часа отработено време, в зависимост от това кое е настъпило първо. Вида на свещта и разстоянието между електродите са указани в наръчника с инструкции за експлоатация на двигателя.



### Amortizor

Inspectați și înlocuiți amortizorul erodat deoarece ar putea crea un incendiu sau alte pagube.



### Priza de aprindere prin scanteie

Înlocuiți priza de aprindere prin scanteie la începutul fiecărui anotimp sau după fiecare 100 ore de funcționare, în funcție de caz. Tipul de priză de aprindere prin scanteie amplasarea bresei sunt indicate în manualul motorului.

## RU ЧИСТКА

**ВАЖНО:** Для лучшего результата работы содержите корпус снегоборщика в чистоте, свободным от грязи или мусора. Чистите устройство снаружи после каждого использования.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Снимите клемму со свечи зажигания и расположите ее так, чтобы избежать случайного контакта со свечой.

- Содержите все поверхности/колеса чистыми от топлива, масла и т.д.
- Мы не рекомендуем использовать садовые шланги для чистки снегоборщика, если только электрические устройства, глушитель и карбюратор будут закрыты от доступа воды. Вода при попадании в двигатель может сократить его рабочий ресурс.

## EE PUHASTAMINE

**OLULINE:** Masina parima talitluse tagamiseks hoidke lumepuhuri korpus vabana ja puhtana mis tahes mustus-est ja prahist. Puhastage lumepuhuri pealispind pärast igat kasutamist.

**HOIATUS:** Ühendage juhe süüteküünlalt lahti ja asetage juhekohta, kus see ei puutu küünlagakokku.

- Hoidke lihvitud pinnad/rattad bensiniist, õlist vms. puhtana.
- Me ei soovita lumepuhuri puhastamiseks kasutada aia-voolikut, välja arvatud siis, kui masina elektrisüsteem, summuti ja karburaator on vee eemalehoidmiseks kaetud. Mootoris olev vesi võib lühendada mootori kasutusiga.

## LT VALYMAS

**SVARBU:** Kad mašina nepriekaidingai veiktf, sniego valytu korpusas turi būti dvarus ir be šiukšlių. Po naudojimo nuvalykite sniego valytuvo išorę.

**PERSPĖJIMAS!** Atjunkite tvakės laidį nuo tvakės ir padėkite laidį tokioje vietoje, kad jis neliestų tvakės.

- Saugokite apdailos paviršius / ratus nuo benzino, alyvos ir t. t.
- Jūs šį sniego valytuvui nerekomenduojame naudoti daržui skirtos laistymo įrarnos, jei elektros sistema, dulšintuvas ir karbiuratorius yra neapsaugoti nuo vandens. A variklį patekęs vanduo sutrumpins jo naudojimo laiką.

## LV TĪRĪĀNA

**SVARĪGI:** Lai sniega metņjs labāk darbotos, nedāujiet tā korpusam būt netīram vai apbērtam ar gruņiem. Katru reizi pēc sniega metņja lietošanas notīriet tā ārpusi.

**BRĪDINĀJUMS:** Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un nolieciet to vietā, kur tas nevar nonākt kontaktā ar sveci.

- Nedāujiet noslēgtajām virsmām/ riteņiem notraipīties ar benzīnu, eļļu u.c.
- Mēs neiesakām izmantot dārza dēvētēni sniega metņja tīrīšanai, kamēr tā elektriskā sistēma, trokšņa slāpētājs un karburators nav apklāti, lai izvairītos no ūdens piekļūšanas. Ūdens dzinčjā var saīsināt dzinčja ekspluatācijas mūžu.

## BG ПОЧИСТВАНЕ

**ВАЖНО:** За постигане на най-добри експлоатационни качества, не допускайте замърсяване на кожата на снегорина с прах или боклук. Почиствайте добре външната страна на снегорина след всяка употреба.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Измъкнете кабела на запалителната свещ и я поставете на място, където кабела няма достъп със свещта.

- Старайте се да не попада бензин, масло и други подобни върху почистените повърхности/ колелата.
- Не се препоръчва почистването на снегорина с помощта на градински маркуч, освен когато са покрити електрическата система, глушителя и карбуратора с цел да непроникне вода във вътрешността. Попадане на вода в двигателя води до намаляване на живота му.

## RO CURATAREA

**IMPORTANT:** Pentru o functionare optima, pastrati carcasa plugului de zapada curatata de praf sau resturi. Curatati suprafata plugului de zapada dupa fiecare folosire.

**ATENTIE:** Deconectati firul de aprindere prin scanteie de priza de aprindere prin scanteie si plasati intrun loc unde nu poate intra in contact cu priza.

- Pastrati suprafetele finisate/rotile curate de benzina, ulei, etc.
- Nu este recomandat sa se foloseasca un furtun de gradina pentru a curata plugul de zapada decat daca sistemul electric, amortizorul si carburatorul sunt acoperite pentru a opri apa sa patrunda. Apa in motor reduce viata motorului.





- ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Во избежание травм, перед проведением сервисного обслуживания или регулировкой:
1. Убедитесь, что воздушная заслонка находится в положении **STOP**.
  2. Вытащите ключ безопасности.
  3. Убедитесь, что шнек и все движущиеся части остановились.
  4. Снимите клемму со свечи зажигания и расположите ее так, чтобы избежать случайного контакта со свечой.

## СНЕГОУБОРЩИК

### Регулировка высоты снегоуборщика

См. разделы “РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ САЛАЗОК” в разделе Порядок Работы данной инструкции.

### Отражатель выброса

Отражатель выброса крепится на канале выбрасывателя и обеспечивает выбрасывание снега в сторону от оператора. В случае если отражатель неисправен, он подлежит замене.

- ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Во избежание серьезных травм никогда не используйте снегоуборщик со снятым или неисправным отражателем.

- Для изменения направления и дальности выбрасывания снега см. раздел “ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСОМ СНЕГА” в разделе Порядок Работы данной инструкции.



- ⚠ HOIATUS:** Vältimaks tõsiseid kehavigastusi pidage enne igat hoolduse või reguleerimise teostamist silmas järgmist:
1. Veenduge, et drossel on seisatud asendis **STOP**.
  2. Eemaldage turvasüütevõti.
  3. Veenduge, et tühjendustigu ja kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud.
  4. Ühendage juhe süüteküünlalt lahti ja asetage juhe kohta, kus see ei puutu küünlaga kokku.

## LUMEPUHUR

### Lumepuhuri kõrguse reguleerimine

Vaadake käesoleva juhendi kasutuspeatükke “PÕHJAKAITSEPLAATIDE REGULEERIMINE” ja “KRAAPERI PLAAT”.

### Renni deflektor

Tühjendusrenni peale kinnitatud renni deflektor on mõeldud väljapaisatava lume suunamiseks juhust eemale. Kui deflektor kahjustub, tuleb see asendada.

- ⚠ HOIATUS:** Vältimaks tõsiseid kehavigastusi, ärge kunagi töötage lumepuhuriga, millelt deflektor on eemaldatud või kahjustatud.

- Lume väljapaiskamissuuna ja/või kauguse muutmiseks vaadake käesoleva juhendi kasutuspeatükki “LUME VÄLJAPAIKAMISPROTSESSI JUHTIMINE”.



- ⚠ PERSPĖJIMAS:** Norėdami išvengti rimtų sužalojimų, prieš atlikdami bet kokius aptarnavimo arba reguliavimo darbus:
1. Ásitikinkite, kad droselis nustatytas á padėtá **STOP**.
  2. Išimkite uždegimo raktelá.
  3. Ásitikinkite, kad sraigtas ir visos judančios dalys visidkai sustojo.
  4. Atjunkite laidą nuo įvakės ir padėkite taip, kad jis negalėtį liestis prie įvakės.

## SNIEGO VALYTUVAS

### Sniego valytuvo aukščio reguliavimas

Įiūrėkite skyrelius APSAUGINIŲ PLOKĖTELIŲ REGULIAVIMAS ir GREMŽTUKO JUOSTA šio vadovo skyriuje “Veikimas”.

### Išmetimo vamzdžio deflektorius

Išmetimo vamzdžio deflektorius, pritvirtintas prie išmetimo vamzdžio viršaus, yra tam, kad išmetamas sniegas būtų nukreipiamas toliau nuo operatoriaus. Jei deflektorius pažeidžiamas, já reikia pakeisti.

**PERSPĖJIMAS:** Kad išvengtumėte rimtų sužalojimų, niekada nenaudokite sniego valytuvo su nuimtu arba pažeistu deflektoriumi.

- Norėdami pakeisti sniego išmetimo kryptá ir / arba nuotolá, įiūrėkite skyrelá SNIEGO IŠMETIMO VALDYMAS šio vadovo skyriuje “Veikimas”.



- BRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no nopietniem ievainojumiem, pirms apkopes vai regulēšanas:
1. Pārliecinieties, ka drosele ir pozīcijā STOP.
  2. Noņemiet drošības aizdedzes atslēgu.
  3. Pārliecinieties, ka urbji un visas kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās.
  4. Atvienojiet vadu no aizdedzes sveces un novietojiet vadu, kur tas nevar saskarties ar sveci.

## SNIEGA METČJS

### Sniega metēja augstuma noregulēšana

Skatiet “SLIEČU NOREGULĒŠANA” un “SKRĀPERA STIENIS” dīš rokasgrāmatas nodadā Ekspluatācija.

### Teknes novirzītājs

Teknes novirzītājs, kas piestiprināts izvadīšanas teknes augšdaļā, ir paredzēts, lai sniegu varētu izvadīt virzienā prom no operatora. Ja novirzītājs sabojājas, to jānomaina.

**BRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no nopietniem ievainojumiem, nekad nestrādājiet ar sniega metēju, kam noņemts vai sabojāts novirzītājs.

- Lai izmainītu sniega izvadīšanas virzienu un/vai attālumu, skatiet “SNIEGA IZVADĪŠANAS VADĪBA” dīš rokasgrāmatas nodadā Ekspluatācija.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете сериозни наранявания и контузии, то преди започване на работа и настройки трябва да:

1. Се уверите, че дроселния клапан е в позиция “STOP” – СПРЯН.
2. Внимателно извадите ключа за запалване.
3. Убедени сте, че всички шнекове и движещи се части са напълно спрели.
4. Извадете кабела на свещта и го поставете на място, където няма пряк контакт със свещта.

## СНЕГОРИН

### Настройка на височината на снегорина

Виж “НАСТРОЙКА НА ПЛЪЗГАЧИТЕ” и “СКРЕПЕРА” от глава Работа и експлоатация от настоящото ръководство.

### Дефлектор на снегоизхвърлящия ръкав

Дефлектора на ръкава, прикрепен към горната част на снегоизхвърлящия ръкав е предназначен да насочва изхвърления сняг далеч от оператора на машината. В случай на повреда следва да бъде подменен.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За избягване на сериозни травми и контузии никога не работете със снегорина, когато дефлектора е демонтиран или повреден.

- За промяна на посоката и/или разстоянието, на което се изхвърля снега, вижте “Управление на снегоизхвърлянето” от секция Управление към настоящото ръководство.



**ATENȚIE:** Pentru a evita accidentele serioase, înainte de a efectua orice service sau ajustari:

1. Asigurați-vă ca regulatorul este în poziția STOP.
2. Scoateți cheia din contact.
3. Asigurați-vă ca foreza și toate partile rotative s-au oprit complet.
4. Deconectați firul de aprindere prin scanteie de priză de aprindere prin scanteie și plasați-l într-un loc unde nu poate intra în contact cu priză.

## PLUGUL DE ZAPADA

### Ajustarea înalțimii plugului de zapada


Vezi “AJUSTAREA PLACUTELOR DE FRANA” și “BARA DE CURATARE” din secțiunea funcționare a acestui manual.

### Deviatorul de evacuare

Deviatorul de evacuare, atasat de capacul gurii de evacuare, este folosit la direcționarea zapezii evacuate de operator. Dacă deviatorul se defectează, trebuie înlocuit.

**ATENȚIE:** Pentru a evita accidentarea, nu operați niciodată plugul de zapada cu deviatorul scos sau deteriorat.

- Pentru a schimba direcția și/sau distanța zapezii evacuate, vezi “CONTROLUL ZAPEZII EVACUATE” din secțiunea funcționare a acestui manual.

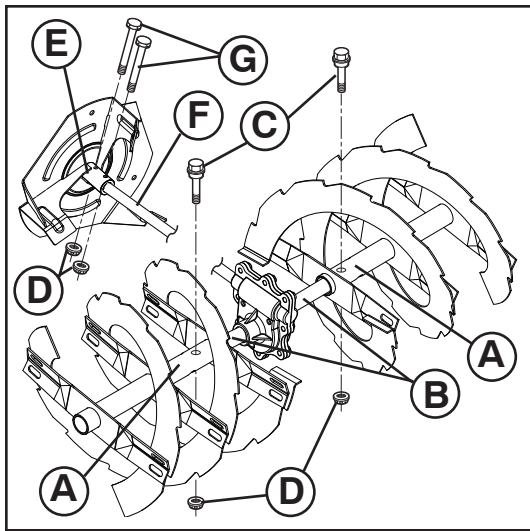

RU

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ

### Предохранительные болты шнека

Оба шнека крепятся на валу с помощью специальных предохранительных болтов и гаек. В случае попадания в шнек больших предметов, которые фиксируют его вращение, болты автоматически срезаются, чем предотвращается поломка остальных устройств снегоуборщика. В случае если при включении привода шнека он не вращается, внимательно осмотрите предохранительные болты. Возможно они срезаны. Для замены предохранительных болтов:

1. Разблокировать все органы управления и установить дроссельную заслонку в положение STOP (переключатель в положение "OFF"). Убедитесь, что все вращающиеся детали остановились.
2. Вытащите ключ безопасности. Отсоедините клемму свечи зажигания от свечи и расположите ее так, чтобы избежать случайного контакта со свечей.
3. Совместите отверстие во втулке шнека (A) с отверстием на валу шнека (B) и установите новый 1/4-20 x 2" предохранительный болт (C). Установите 1/4-20 гайку и тщательно затяните.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте не родные детали. Используйте оригинальные предохранительные болты, поставляемые в комплекте со снегоуборщиком.**

4. Установите ключ безопасности. Оденьте клемму свечи зажигания.

### Предохранительные болты крыльчатки

Крыльчатка крепится на валу с помощью двух (2) предохранительных болтов и гаек. В случае попадания в крыльчатку больших предметов, которые фиксируют его вращение, болты автоматически срезаются, чем предотвращается поломка остальных устройств снегоуборщика. В случае если при включении привода шнека крыльчатка не вращается, внимательно осмотрите предохранительные болты. Возможно они срезаны. Для замены предохранительных болтов:

1. Разблокировать все органы управления и установить дроссельную заслонку в положение STOP (переключатель в положение "OFF"). Убедитесь, что все вращающиеся детали остановились.
2. Вытащите ключ безопасности. Отсоедините клемму свечи зажигания от свечи и расположите ее так, чтобы избежать случайного контакта со свечей.
3. Совместите отверстия во втулке крыльчатки (E) с отверстиями на валу крыльчатки (F) и установите два (2) новых 1/4-20 x 1-5/8" предохранительных болта (G). Установите 1/4-20 гайки (D) и тщательно затяните.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте не родные детали. Используйте оригинальные предохранительные болты, поставляемые в комплекте со снегоуборщиком.**

4. Установите ключ безопасности. Оденьте клемму свечи зажигания.

EE

## LÕIKETIHVTID

### Tühjendusteo lõiketihvtid

Nii parem- kui vasakpoolsed tühjendusteod on teovõlliile kinnitatud pikk-keermega poltide/lõiketihvtide ja kuuskantmutrite abil. Kui tühjendusteosisse ladestuvad võõrobjektid või jää, on lõiketihvtid konstrueeritud selliselt, et need murduvad, hoides seeläbi ära mis tahes teiste masinaosade kahjustamise. Kui üks või mõlemad tühjendusteod ei pöörle tühjendusteo juhtkangi ühendades, kontrollige, kas üks või mõlemad tihvtid on murdunud. Lõiketihvtide asendamine:

1. Ühendage lahti kõik juhtkangid ja viige drosselreguleerimise juhtkang seiskamisasendisse STOP (seiskamisasendisse "OFF"). Oodake, kuni kõik liikuvad masinaosad seiskuvad.
2. Eemaldage turvasütevõti. Ühendage juhe süüteküünlalt lahti ja asetage juhe kohta, kus see ei puutu küünlaga kokku.
3. Asetage tühjendusteo rummu ava (A) kohakuti teo võllil oleva avaga (B) ja paigaldage uus 1/4-20 x 2-tolline pikk-keermega polt/lõiketihvt (C). Paigaldage 1/4-20 lukustusmutter (D) ja keerake see kõvasti kinni.

**ETTEVAATUST: Ärge asendage valede osadega. Kasutage ainult originaalvarustusse kuuluvaid lõiketihvte, mis teie lumepuhuriga kaasas olid.**

4. Asetage turvasütevõti. Ühendage süüteküünla juhe süüteküünlaga.


### Tiiviku lõiketihvtid

Tiivik on tiivikuvõlliile kinnitatud kahe (2) kruvi/lõiketihvti ja kuuskantmutrite abil. Kui tiivikusse ladestuvad võõrobjektid või jää, on kruvid konstrueeritud selliselt, et need murduvad, hoides seeläbi ära mis tahes teiste masinaosade kahjustamise. Kui tiivik ei pöörle ajal, mil tühjendusteo juhtkang on ühendatud, kontrollige kas kruvid pole murdunud. Kruvide/lõiketihvtide asendamine:

1. Ühendage lahti kõik juhtkangid ja viige drosselreguleerimise juhtkang seiskamisasendisse STOP (seiskamisasendisse "OFF"). Oodake, kuni kõik liikuvad masinaosad seiskuvad.
2. Eemaldage turvasütevõti. Ühendage juhe süüteküünlalt lahti ja asetage juhe kohta, kus see ei puutu küünlaga kokku.
3. Asetage tiiviku rummu avad (E) kohakuti tiiviku võllil olevate avadega (F) ja paigaldage kaks (2) uut 1/4-20 x 1-5/8-tollist kruvi/lõiketihvti (G). Paigaldage 1/4-20 lukustusmutrid (D) ja keerake need kõvasti kinni.

**ETTEVAATUST! Ärge asendage valede osadega. Kasutage ainult originaalvarustusse kuuluvaid kruvisid/lõiketihvte, mis teie lumepuhuriga kaasas olid.**

4. Asetage turvasütevõti. Ühendage süüteküünla juhe süüteküünlaga.

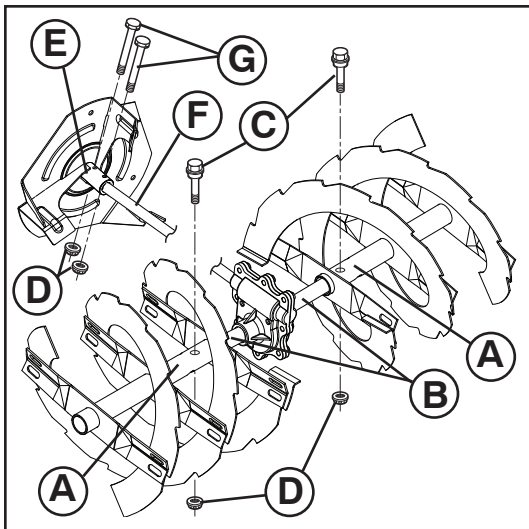

## LT APSAUGINIAI VARŽTAI

### Sraigto apsauginiai varžtai

Abu (ir dešinysis, ir kairysis) sraigai prie sraigto veleno yra tvirtinami pleištiniais / apsauginiais varžtais ir šešiabriaune varžle. Jei sraigte ástrigtá padaliniai daiktai arba ledo, apsauginiai varžtai sukurti taip, kad jie sulúttá, taip apsaugojami kiti komponentai nuo sugadinimo. Jei ájungus sraigto valdymo svirtelá vienas arba abu sraigai nesisuka, patikrinkite, gal vienas arba du varžtai buvo nulaužti. Norédami pakeisti apsauginius varžtus:

1. Iðjunkite visus valdymo mechanizmus ir nustatykite droselá á padétá STOP (rykšté á padétá "OFF"). Palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Iðimkite uþdegimo raktelá. Atjunkite ávakés laidá nuo ávakés ir padékite já tokioje vietoje, kad jis negalétá liesti ávakés.
3. Suderinkite skylé sraigto stebulėje (A) su skylé sraigto veleno (B) ir áskukite naují 1/4-20 x 2" pleištiná / apsauginá varžtá (C). Užsukite 1/4-20 tvirtinančią vertlę (D) ir stipriai priveržkite.

**ATSARGIAI: Nenaudokite detalių pakaitalų. Naudokite tik originalius apsauginius varžtus, kurie pateikti su sniego valytuvu.**

4. Ástatykite uþdegimo raktelá. Prijunkite ávakés laidá prie ávakés.

### Sukimo árenginio apsauginiai varžtai

Sukimo árenginys yra tvirtinamas prie sukimo árenginio veleno dviem (2) varžtais su dangteliu / apsauginiais varžtais ir šešiabriaune varžle. Jei sukimo árenginyje ástringa padalinis daiktas arba ledo, varžtai su dangteliu konstrukcija yra tokia, kad jie nulúttá, taip kiti komponentai apsaugojami nuo sugadinimo. Jei ájungus sukimo árenginio valdymo svirtá sukimo árenginys nesisuka, patikrinkite, ar nenulúto varžtai su dangteliu. Norédami pakeisti varžtus su dangteliu / apsauginius varžtus:

1. Iðjunkite visus valdymo mechanizmus ir nustatykite droselá á padétá STOP (rykšté á padétá "OFF"). Palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Iðimkite uþdegimo raktelá. Atjunkite ávakés laidá nuo ávakés ir padékite já tokioje vietoje, kad jis negalétá liesti ávakés.
3. Suderinkite sukimo árenginio stebulės (E) skylés su skylėmis, esančiomis sukimo árenginio veleno (F), ir áskukite du (2) naujus 1/4-20 x 1-5/8" varžtus su dangteliu / apsauginius varžtus (G). Užsukite 1/4-20 fiksuojančias vertles (D) ir tvirtai priveržkite.

**ATSARGIAI: Nenaudokite detalių pakaitalų. Naudokite tik firminius varžtus su dangteliu / apsauginius varžtus, kurie pateikti su sniego valytuvu.**

4. Ástatykite uþdegimo raktelá. Prijunkite ávakés laidá prie ávakés.

## LV BĪDES BULTSKRŪVES

### Urbja bīdes bultskrūves

Gan labais, gan kreisais urbis ir piestiprináts urbja vārpstai ar drođības skrūvi/ bīdes bultskrūvi un seðstūru uzgriezni. Ja urbjos iesprúst káds sveđfermenis vai ledus, ir paredzēts, ka bīdes bultskrūves salúzt, lai nesabojātu citas sastāvdaļas. Ja viens vai abi urbji negrietas, kad tiek lietota urbju vadības svira, pārbaudiet, vai viena vai abas bultskrūves nav vadīgas. Lai nomainītu bīdes bultskrūves:

1. Atbrīvojiet visas kontrolierīces un pagrieziet drosedvārpstas vadību pozīcijā STOP (sēdzis ir pozīcijai "OFF"). Pagaidiet, kamēr apstājas visas kustīgās daļas.
2. Noņemiet drođības aizdedzes atslēgu. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu no aizdedzes sveces un novietojiet vadu, kur tas nevar nonākt kontaktā ar sveci.
3. Novietojiet caurumu urbja centrā (A) pret caurumu urbja vārpstā (B) un ievietojiet jaunu 1/4-20 x 2" drođības skrūvi/ bīdes bultskrūvi (C). Ievietojiet 1/4-20 kontruzgriezni (D) un cieši savelciet.

**UZMANĪBU: Neaizvietojiet ar citu skrūvi. Izmantojiet tikai oriēināla aprīkojuma bīdes bultskrūves, kas iekđautas sniega metēja komplektā.**

4. Ievietojiet drođības aizdedzes atslēgu. Pievienojiet aizdedzes sveces vadu svecei.


### Lāpstiņriteņa bīdes bultskrūves

Lāpstiņriteņis ir piestiprináts lāpstiņriteņa vārpstai ar drođības galvas skrūvi/ bīdes bultskrūvēm un seðstūru uzgriezni. Ja lāpstiņriteņi iesprúst káds sveđfermenis vai ledus, ir paredzēts, ka galvas skrūves salúzt, lai nesabojātu citas sastāvdaļas. Ja lāpstiņriteņis negrietas, kad tiek lietota urbju vadības svira, pārbaudiet, vai galvas skrūves nav vadīgas. Lai nomainītu galvas skrūvi/bīdes bultskrūves:

1. Atbrīvojiet visas kontrolierīces un pagrieziet drosedvārpstas vadību pozīcijā STOP (sēdzis ir pozīcijai "OFF"). Pagaidiet, kamēr apstājas visas kustīgās daļas.
2. Noņemiet drođības aizdedzes atslēgu. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu no aizdedzes sveces un novietojiet vadu, kur tas nevar nonākt kontaktā ar sveci.
3. Novietojiet caurumu lāpstiņriteņa centrā (E) pret caurumu lāpstiņriteņa vārpstā (F) un ievietojiet divas (2) jaunas 1/4-20 x 1-5/8" galvas skrūves / bīdes bultskrūvi (G). Piestipriniet 1/4-20 kontruzgriežņus (D) un cieši savelciet.

**UZMANĪBU: Neaizvietojiet ar citu skrūvi. Izmantojiet tikai oriēināla aprīkojuma galvas skrūves / bīdes bultskrūves, kas iekđautas sniega metēja komplektā.**

4. Ievietojiet drođības aizdedzes atslēgu. Pievienojiet aizdedzes sveces vadu svecei.

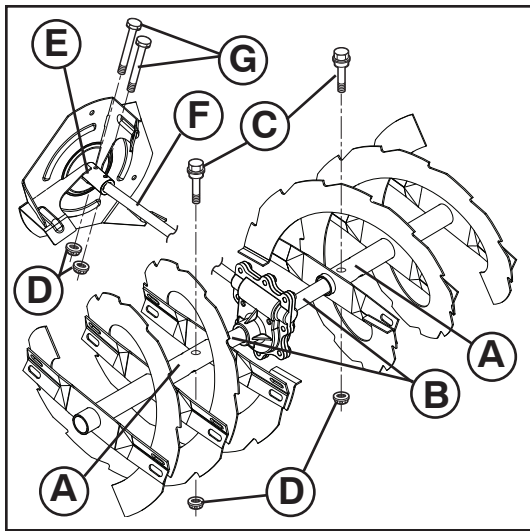

## BG ЧУПЕЦИ СЕ БОЛТОВЕ

### Чупеци се болтове Auger

И двата - ляв и десен шнека са осигурени към вала на шнековете с раменен/чупещ се болт и шестограмни гайки. Когато чужди тела или буци лед се заклеят в шнековете, чупещите се болтове са предвидени да се счупят, като по този начин да предпазят от повреда другите компоненти. Ако единия или двата шнека не се въртят, когато лоста за управление на шнека е натиснат, проверете дали единия или и двата болта не са срязани. За да подмените болтовете:

1. Освободете всички лостове и поставете копчето за контрол на дроселната клапа в позиция "STOP" -СПРЯНА (тънка в стоп позиция "OFF"). Изчакайте да спрат всички движещи се части.
2. Внимателно извадите ключа за запалване. Извадете кабела на запалителната свещ и го поставете на място, където няма пряк контакт със свещта.
3. Завъртете, за да изравните отвора на главината на шнека (A) с този в ост (B) и поставете нов 1/4-20 x 2" раменен/чупещ се болт (C). Поставете 1/4-20 самозаконряша гайка (D) и затегнете сигурно.

**ВНИМАНИЕ: Не подменяйте. Използвайте единствено и само оригиналните болтове, окомплектовани към вашия снегорин.**

4. Монтирайте извадите ключа за запалване. Свържете обратно кабела със запалителната свещ.

### Чупеци се болтове на ротора

Ротора е осигурен към вала с винт/чупеци се болтове и шестограмни гайки. Когато чужди тела или буци лед се натрупат в ротора, то винтовете са предвидени да се счупят, като по този начин се предпазват другите компоненти от повреда. Ако ротора не се завърта, когато лоста за управление на шнека е натиснат, проверете дали болтовете не са срязани. За да подмените болтовете:

1. Освободете всички лостове и поставете копчето за контрол на дроселната клапа в позиция "STOP" -СПРЯНА (тънка в стоп позиция "OFF"). Изчакайте да спрат всички движещи се части.
2. Внимателно извадите ключа за запалване. Извадете кабела на запалителната свещ и го поставете на място, където няма пряк контакт със свещта.
3. Завъртете, за да изравните отвора на главината на ротора (E) с този в ост (F) и поставете нов (2) 1/4-20 x 2" винт/чупеци се болтове (G). Поставете 1/4-20 самозаконряша гайка (D) и затегнете сигурно

**ВНИМАНИЕ: Не подменяйте. Използвайте единствено и само оригиналните винтове и болтове, окомплектовани към вашия снегорин**

4. Монтирайте извадите ключа за запалване. Свържете обратно кабела със запалителната свещ.

## RO BOLTURI

### Bolturi pentru foreza

Atat forezele de pe partea stanga cat si de pe partea dreapta sunt fixate de axul forezei cu bolturi si piulite hexagonale. In cazul in care un obiect strain sau gheata patrund in foreze, bolturile vor ceda, impiedicand deteriorarea altor componente. Daca una sau ambele foreze nu se intorc cand parghia de control al forezei este pornita, verificati daca una sau ambele bolturi s-au taiat. Pentru a inlocui bolturile taiate:

1. Opriti toate comenzile si mutati controlul regulatorului in pozitia STOP (bețișor în pozitia "OFF"). Așteptati ca toate piesele rotative sa se opreasca.
2. Scoateti cheia din contact. Deconectati firul de aprindere prin scanteie de priza de aprindere prin scanteie si plasati-l într-un loc unde nu poate intra in contact cu priza.
3. Aliniati orificiul din centrul forezei (A) cu orificiul din axul forezei (B) si instalati un nou bolt 1/4-20 x 2" (C). Instalati 1/4-20 piulita de fixare (D) si strangeti bine.

**PRECAUTIUNE: Nu folositi inlocuitori. Folositi numai bolturi original precum cele furnizate odata cu plugul de zapada.**

4. Instalati cheia din contact. Conectati firul de aprindere prin scanteie la priza de aprindere prin scanteie.

### Bolturi pentru rotor


Rotorul este fixat de axul rotorului cu doua (2) bolturi si piulite hexagonale. In cazul in care un obiect strain sau gheata intra in rotor, piulitele vor ceda, impiedicand deteriorarea altor componente. Daca rotorul nu se rotește cand parghia de control al forezei este pornit, verificati daca piulitele s-au taiat. Pentru a inlocui bolturile:

1. Opriti toate comenzile si mutati controlul regulatorului in pozitia STOP (bețișor în pozitia "OFF"). Așteptati pana toate piesele rotative se opresc.
2. Scoateti cheia din contact. Deconectati firul de aprindere prin scanteie de priza de aprindere prin scanteie si plasati-l într-un loc unde nu poate intra in contact cu priza.
3. Aliniati orificiile din centrul rotorului (E) cu orificiile din axul rotorului (F) si instalati doua (2) noi 1/4-20 x 1-5/8" bolturi (G). Instalati 1/4-20 piulite de fixare (D) si strangeti bine.

**PRECAUTIUNE: Nu folositi inlocuitori. Folositi numai bolturi original precum cele furnizate odata cu plugul de zapada.**

4. Instalati cheia din contact. Conectati firul de aprindere prin scanteie la priza de aprindere prin scanteie.



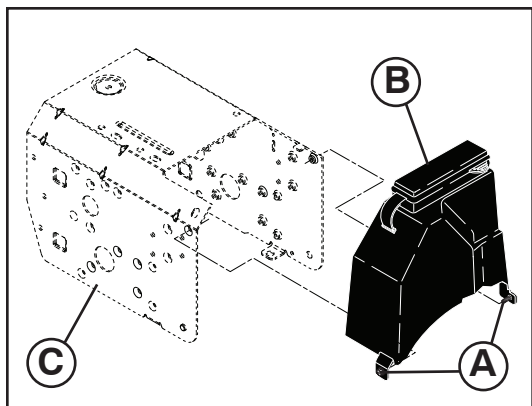

### **RU Снятие крышки ременных приводов**

1. Открутите два (2) винта (A) крепящих крышку (B) на раме (C).
2. Снимите крышку ременных приводов.
  - Чтобы одеть крышку на место установите крышку и закрепите ее с помощью винтов.

### **EE Rihmakatte eemaldamine**

1. Eemaldage kaks (2) kruvi (A), mis rihmakatet (B) raamile (C) kinnitavad.
2. Eemaldage rihmakatte.
  - Asendage rihmakate paigaldades uue katte ja kruvige see kindlalt kinni.

### **LT Diržo dangčio nuėmimas**

1. Atsukite du (2) varžtus (A), tvirtinančius diržo dangtą (B) prie rėmo (C).
2. Nuimkite diržo dangtą.
  - Vėl uždėkite diržo dangtą, ąsukite varžtus ir juos tvirtai privertkite.

### **LV Siksnas pārklāja noņemšana**


1. Atskrūvējiet divas (2) skrūves (A), kas piestiprina siksnas pārklāju (B) karkasam (C).
2. Noņemiet siksnas pārklāju.
  - Nomainiet siksnas pārklāju ar montātas pārklāju un skrūvčm, kuras ciedi savelciet.

### **BG Да свалите кожуха на ремъците**

1. Отвийте двата (2) винта (A) прикрепващи кожуха (B) към рамата (C).
2. Свалете кожуха на ремъците.
  - Подменете кожуха на ремъците, като поставите кожуха и винтовете и затегнете сигурно.

### **RO Inlocuirea tecii curelei**

1. Desurubati cele doua (2) suruburi (A) ce fixeaza teaca curelei (B) de cadru (C).
2. Scoateti teaca curelei.
  - Inlocuiti teaca curelei prin instalarea tecii si a suruburilor si strangeti bine.

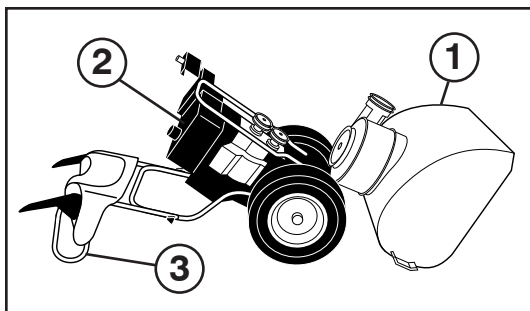

RU

## Замена ремней

Приводные ремни шнека и привода тяги не регулируются. Если ремни износились и начали проскальзывать, они должны быть заменены. Рекомендуется производить замену ремней в сервисном центре.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется одновременно менять оба ремня (шнека и привода тяги).

V-ремни вашего снегоуборщика имеют специальную конструкцию и должны меняться только на оригинальные ремни, которые вы можете приобрести у ближайшего дилера. Использование других ремней может привести к травматизму и поломке снегоуборщика.

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Замена ремней предполагает разделение частей снегоуборщика. При отделении корпуса шнека (1) от рамы в сборе (2), необходимо чтобы помощник стоял со стороны расположения оператора и удерживал снегоуборщик за ручки (3). Падение снегоуборщика при замене ремней может причинить серьезные травмы и/или привести к поломке устройства.


1. УДАЛИТЕ БЕНЗИН ИЗ БАКА – Слейте бензин из бака в подходящую для этого емкость. Производите это на открытом воздухе, в стороне от источников открытого огня. Вытрите насухо пролитое топливо.
2. СНИМИТЕ ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ – Ослабьте гайку крепления головки выбрасывателя к кронштейну крепления достаточно для того чтобы приподнять головку и отсоединить канал выбрасывателя от снегоочистителя.
3. СНИМИТЕ КРЫШКУ РЕМЕННЫХ ПРИВОДОВ – См. раздел “СНЯТИЕ КРЫШКИ РЕМЕННЫХ ПРИВОДОВ” в данном разделе инструкции.
4. СНИМИТЕ ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ (A) – Снимите болт (B), и шайбу (D) фиксирующие шкив на валу. Снимите внешний шкив (шнека) (A) только с вала.
5. РАЗДЕЛИТЕ ЧАСТИ СНЕГОУБОРЩИКА – С помощью помощника, располагающегося на месте оператора и удерживающего снегоуборщик за ручки, удалите два болта (F) и шайбы гровер (G) крепящие корпус шнека (1) к раме (2).

**⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Как только последний болт будет снят, пусть ваш помощник осторожно опустит ручки вниз на землю.

6. СНИМИТЕ ПРУЖИНЫ СО УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ; снимите управления приводом со ушко кабеля. Надеть ушко кабеля передний.
7. СНИМИТЕ РЕМЕНЬ ПРИВОДА ШНЕКА (H) со шкива (E).
8. ОСЛАБЬТЕ НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ПРИВОДА ТЯГИ НА РОЛИКЕ (J) и снимите ремень привода тяги (K) со шкивов.

**ПОДСКАЗКА:** Вставьте 3/8" ручку привода с храповиком (в положение “VKЛ”) в квадратное отверстие в рычаге ролика (J) и поверните по часовой стрелке чтобы ослабить натяжение.

9. С ослабленным роликом установите новый ремень привода на шкивы и внутрь держателя (L).
10. УСТАНОВИТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ в ушко кабеля. Закрепите с помощью фиксирующей пружины.
11. Установите ремень привода шнека только вокруг и внутрь желоба шкива привода шнека (E).
12. В то время как ваш помощник медленно поднимает ручки чтобы соединить корпус шнека и раму, потяните за ремень привода шнека и сдавите по бокам вокруг шкива, так чтобы ремень полностью сел в желоб шкива (E).
13. Передвиньте маятниковый рычаг так, чтобы он не ударялся о шкив крыльчатки, когда Вы складываете снегоочиститель, и тщательно проверьте, правильно ли надеты приводные ремни. Соедините снегоуборщик в единое целое и проверьте правильность движения ремней. Если в процессе сборки ремень привода шнека соскочил со шкива (и был пойман роликом (M)), разъедините снегоуборщик снова и повторите пункт 12. При соединении корпуса шнека и рамы ремень должен полностью находиться в желобе шкива.
14. Установите два болта (F) и шайбы гровер (G) и тщательно затяните.
15. УСТАНОВИТЕ ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ (A) – Установите ремень в желоб шкива и оденьте шкив на ось. Установите шайбу, болт и тщательно затяните (с усилием 30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m). Убедитесь, что ремень находится внутри держателя (L).
16. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ и два (2) винта. Тщательно затяните.
17. УСТАНОВИТЕ КАНАЛ ВЫБРОСА – См. раздел “УСТАНОВИТЕ ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ/ГОЛОВКУ ВЫБРАСЫВАТЕЛЯ” в разделе Сборка данной инструкции.

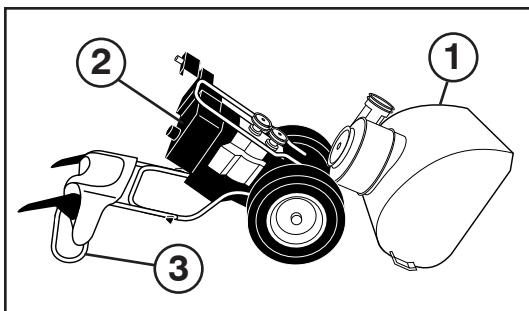

EE

## Rihmade vahetamine

Tühjendusteo ja veoajami rihmad pole reguleeritavad. Kui rihmad on kahjustunud või hakkavad kulumuse tõttu libisema, tuleb need asendada. Soovitav on, et rihma(d) asendab keskses töötav kvalifitseeritud hooldustöötaja.

**TÄHELEPANU:** Tühjendusteo ja veoajami rihmad soovitatakse asendada samaaegselt.

Teie lumepuhuril olevad V-rihmad on spetsiaalse ehitusega ja neid tuleb asendada tootja originaalvarustusse kuuluvate rihmadega (OEM), mille saate oma lähima edasimüüja käest. Muude kui OEM-rihmade kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada lumepuhurit.

**⚠ HOIATUS: Rihma asendamine nõuab lumepuhuri lahtivõtmist. Eraldades tühjendusteo korpust (1) raamikomplektilt (2) on oluline, et abiline seisaks töötamisasendis ja hoiaks lumepuhurit käepidemetest (3). Kui lumepuhur peaks rihmavahetuse ajal kukkuma, võib tulemuseks olla tõsine kehavigastus ja/või seadme kahjustumine.**


1. EEMALDAGE KÜTUSEPAAGIST BENSIIN – laske kütus paagist sobivasse kogumisanumasse, viibides väljas ja eemal lahtisest tulest või leekidest. Pühkige ära kogu maha tilkunud bensiin.
2. EEMALDAGE TÜHJENDUSRENN – keerake lukustusmutreid, mis kinnitavad renni pöördpead kinnitustoendile, lahti vaid nii palju, et renni pöördpead oleks võimalik üles tõsta ja tühjendusrenni lumepuhurilt eemaldada.
3. EEMALDAGE RIHMAKATE- vaadake käesoleva juhendi peatükki "RIHMAKATTE EEMALDAMINE".
4. EEMALDAGE MOOTORI RIHMARATAS (A) – eemaldage polt (B), ja lameiseib (D), mis rihmaratast mootori väntvõlli külge kinnitavad. Eemaldage väntvõlliit ainult välimine (teo) rihmaratas (A).
5. VÕTKE LUMEPUHUR LAHTI – ajal, mil teie abiline seisab töötamisasendis ja hoiab kinni masina käepidemetest, eemaldage kaks polti (F) ja lukustusseibid (G), mis hoiavad koos tühjendusteo korpust (1) ja raami (2).

**⚠ HOIATUS: Kui viimane polt on eemaldatud, paluge abilisel masina käepidemed ettevaatlikult maha panna.**

6. EEMALDAGE LUKUSTUSVEDRUGA RIHMARATTA JUHTKANGIL VARDAL; eemaldage juhtkangil vardal rihmaratta juhtkangil vedruots kaabliaasa. Panema vedruots kaabliaasa esi.
7. EEMALDAGE TÜHJENDUSTEO RIHM (H) rihmaratta (E) ümbert.
8. ALANDAGE VEOAJAMI RIHMA PINGUTUSRULLI (J) PINGET ja eemaldage veoajami rihm (K) rihmarataste ümbert.

**NÄPUNÄIDE:** Sisestage 3/8-tolline juhtpõrkratas (seesolevas asendis "ON") pingutusrulli õlas (J) olevasse kandilisse avasse ja pöörake põrkratast pinge alandamiseks päripäeva.

9. Kui pingutusrulli pinge on alandatud, paigaldage uus veoajami rihm ümber rihmarataste ja rihmahoidikute (L) sisse.
10. VEDRUOTS KAABLIAASA PAIGALDAMINE JUHTKANGIL VARDAL. Kinnitage lukustusvedruga.
11. Asetage tühjendusteo rihm (H) ainult ümber teo rihmaratta (E) ja selle sees olevasse soonde.
12. Ajal, mil teie abiline tõstab aeglaselt käepidemeid üles, et tühjendusteo korpus ja raamikomplekt kokku ühendada, tõmmake üles tühjendusteo rihm ja pigistage pooled rihmaratta kohal kokku, nii et rihm paigutub täielikult rihmaratta soonde (E).
13. Liigutage tühikäiguhoob nii, et see ei lööks vastu tiiviku rihmaratast kui lumepuhuri täielikult kokku panete ja kontrollige rihmade korrektset liikumissuunda. Pange lumepuhur täielikult kokku ja kontrollige hoolikalt rihmade õiget kulgu. Kui tühjendusteo rihm on rihmaratast välja surutud (jäädes lumepuhuri kokkupaigutamisel kinni vastu pingutusrulli õla toendit (M), lahutage lumepuhuri osad ja korrake astet 12. Rihm peab lumepuhuri kahte osa ühendades üleni paiknema rihmaratta soone sees.
14. Asetage kohale kaks kuuskantpolti (F) ja lukustusseibid (G) ja keerake need tihedalt kinni.
15. PAIGALDAGE MOOTORI RIHMARATAS (A) – asetage rihm rihmaratta soonde ja libistage rihmaratas väntvõllile. Asetage kohale lameiseib, polt ning keerake need tihedalt kinni (30-35 ft. lbs. / 41-47 Nm pingutusmomendiga) Veenduge, et rihm on rihmahoidiku sees (L).
16. PAIGALDAGE RIHMAKATE ja kaks (2) kruvi. Keerake tihedalt kinni.
17. PAIGALDAGE TÜHJENDUSRENN – vaadake käesoleva juhendi kokkupanekut käsitlevat peatükki "TÜHJENDUSRENNI / RENNI PÖÖRDPEA PAIGALDAMINE".

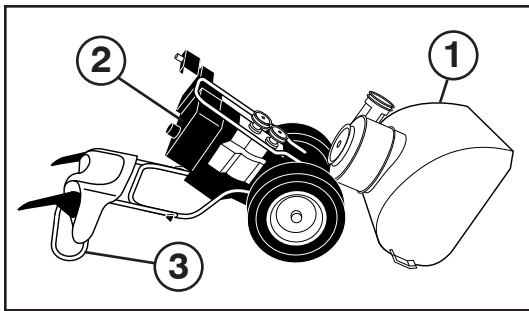

## LT Diržų keitimas

Sraigto traukos pavaros diržai yra nereguliuojami. Jei diržai pažeidžiami arba dėl nusidėvėjimo nuslysta, jie turi būti pakeisti. Rekomenduojame diržų (-us) pakeisti kvalifikuotame aptarnavimo centre.

**PASTABA:** Rekomenduojame sraigto ir traukos pavaros diržus pakeisti tuo pačiu metu.

Sniego valytuve montuojami V diržai yra specialios konstrukcijos ir turi būti pakeisti originalios įrangos gamintojo (OAG) diržais, kuriuos galima įsigyti iš artimiausio prekybos atstovo. Naudojant kitus, ne OAG diržus, žmogus gali susižaloti arba sugadinti sniego valytuvą.

**⚠ PERSPĖJIMAS:** Keičiant diržus reikia atskirti dalis nuo sniego valytuvo. Atskiriant sraigto korpusą (1) nuo surinkimo korpuso (2), svarbu, kad padedantis žmogus stovėtų darbinėje padėtyje ir laikytų sniego valytuvo rankenas (3). Jei keičiant diržus sniego valytuvus nukristų, galima sunkiai susižaloti ir / arba sugadinti mašiną.

1. IDLEISKITE BENZINŲ IR DEGALŲ BAKO. Būdami lauke idleiskite benziną iš degalų bako ir atitinkamą talpą, dalis neturi būti atviros ugnies. Nušluostykite išsipylusį benziną.
2. NUIMKITE IŠMETIMO VAMZDĄ. Atleiskite tvirtinančią varžtą, laikant išmetimo vamzdžio įrenginio galvutę prie tvirtinimo kronšteino tiek, kad išmetimo vamzdžio įrenginio galvutė būtų galima pakelti ir išmetimo vamzdį nuimti nuo sniego valytuvo.
3. NUIMKITE DIRŽO DANGTĄ. Tūriūrėkite diržo vadovo skyrelį DIRŽO DANGČIO NUĖMIMAS.
4. NUIMKITE VARIKLIO SKRIEMULĄ (A). Atsukite varžtą (B), ir plokščią poveržlę (D), fiksuojančią skriemulą prie variklio alkūninio veleno. Nuimkite idoriną (sraigto) skriemulą (A) tik nuo alkūninio veleno.
5. ATSKIRKITE Sniego VALYTUVŲ. Darbo vietoje padedančiam žmogui laikant rankenas, atsukite du varžtus (F) ir fiksuojančias poveržles (G), laikančias kartu sraigto korpusą (1) ir rėmį (2).


**⚠ PERSPĖJIMAS:** Atsukant varžtą padedantis asmuo rankenas turėtų atsargiai nuleisti ant žemės.

6. SRAIGTO LAIKANČIAJA SPYRUOKLE NUO VALDYMO TRAUKLĖ; sraigto valdymo trauklė nuo kabelio ašelės. Galiukas kabelio ašelės pirmynėigis.
7. SRAIGTO DIRŽŲ (H) NUIMKITE nuo skriemulio (E).
8. ATLEISKITE TRAUKOS PAVAROS DIRŽO TUOČIAIEIGIO SKRIEMULIO (J) ATEMPIMŲ ir nuimkite traukos pavaros diržą (K) nuo skriemulio.

**PATARIMAS!** Įdėkite 3/8" montavimo aranką (padėtis AJUNGTA) ir kvadratinį skylę tuščiaieigiame skriemulyje (J) ir pasukite montavimo aranką pagal laikrodžio rodyklę, kad atleistumėte atempimą.

9. Atleidę tuščiaieigio skriemulio atampą, uždėkite naują diržą ant traukos pavaros skriemulio ir ant diržo laikiklio (L).
10. IŠMETIMO VALDYMO TRAUKLĖ VADOVO KABELIO AŠELĖS. Pritvirtinkite su laikančiąja spyruokle.
11. Sraigto diržą (H) uždėkite tik ant griovelio ir į sraigto skriemulio (E) griovelą.
12. Kai padedantis asmuo lėtai kelia rankenas, kad vėl sujungtų sraigto korpusą ir rėmį surinkimui, sraigto diržą patraukite ir virš ir paspauskite žonus virš skriemulio, kad diržas visidkai įeitų į skriemulio (E) griovelą.
13. Pasukite tuščiosios eigos svirtį taip, kad ji nesiektų suktuvo peilų, kai visiškai sustumiame sniego mėtytuvą, ir patikrinkite, ar gerai nustatyti diržai. Visidkai surinkite sniego valytuvą ir kruopščiai patikrinkite, ar tinkamai uždėti diržai. Jei sraigto diržas nukrito nuo skriemulio (surenkant sniego valytuvą pateko ant švytuoklinio svirties kronšteino (M), atskirkite sniego valytuvą ir pakartokite 12 veiksmą. Galutinai surenkant sniego valytuvą, diržas turi būti visidkai uždėtas ant skriemulio griovelio.
14. Įsukite du dėdiabriaunius varžtus (F) ir fiksuojančias poveržles (G), tvirtai priveržkite.
15. MONTUOKITE VARIKLIO SKRIEMULĄ (A). Uždėkite diržą ant skriemulio griovelio ir nuleiskite skriemulą ant alkūninio veleno. Uždėkite plokščią poveržlę, įsukite varžtą, tvirtai priveržkite (30-35 svarų pėdai / 41-47 N-m sukimo momento). Įsitinkite, kad diržas yra diržo laikiklio viduje (L).
16. UŽDĖKITE DIRŽO DANGTĄ ir du (2) sraigtelius. Tvirtai priveržkite.
17. UŽDĖKITE IŠMETIMO VAMZDĄ. Tūriūrėkite skyrelį IŠMETIMO VAMZDŽIO / IŠMETIMO VAMZDŽIO SUKIMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS vadovo skyriuje "Surinkimas".



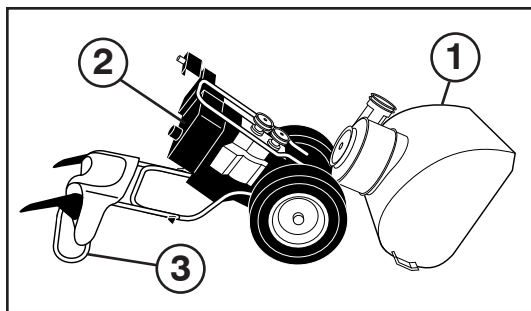

LV


## Siksnu nomaiņāšana

Urbja un vilces piedziņas siksnas nav reguljamas. Ja siksnas ir bojātas vai no nolietodanās sāk slīdēt, tās jānomaina. Siksnu(-as) ieteicams nomainīt kvalificētā apkopes centrā.

**IEVĀROJIET:** Gan urbja, gan vilces piedziņas siksnu ieteicams nomainīt vienā reizē.

Sniega metēja "V" siksnas ir speciāli konstruētas, un tās jānomaina ar oriģinālā aprīkojuma ražotāja (OEM) siksnām, ko var iegādāties pie vietējā izplatītāja. Citu ražotāju nevis OEM siksnu izmantošana var izraisīt personas ievainojumu vai sabojāt sniega metēju.

**⚠ BRĪDINĀJUMS:** Lai nomainītu siksnu, nepieciešams atdalīt sniega metēju. Noņemot urbja korpusu (1) no korpusa montāžas (2), nepieciešams, lai palīgs stāvētu operatora pozīcijā un turētu sniega metēja rokturus (3). Ja sniega metējs nokrīt siksnas mainīšanas procesā, var rasties nopietns personas ievainojums un/vai iekārtas bojājums.

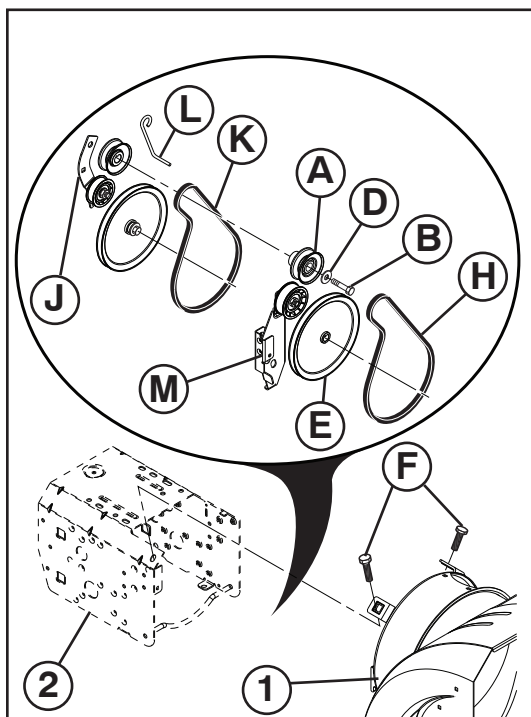

1. IZLEJIET BENZĪNU NO TVERTNES – Ielejiet benzīnu no degvielas tvertnes piemērotā traukā, ārpus telpām, kur tuvumā nav uguns vai liesmas. Noslaukiet izlijušo benzīnu.
2. NOŅEMIET IZVADĪŠANAS TEKNI – Atskrūvējiet kontruzgriezni, kas piestiprina teknes rotatora galvu montāžas skavām tikai tik daudz, lai būtu iespējams pacelt teknes rotatora galvu un no sniega metēja noņemt izvadīšanas tekni.
3. NOŅEMIET SIKSNAS PĀRSEGU – Skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļā "SIKSNAS PĀRKLĀJA NOŅEMĒŠANA".
4. NOŅEMIET DZINČJABLOKU (A) – Noņemiet bultskrūvi (B), un plakano blīvi (D), kas piestiprina bloku dzinčja kloivārpstai. Noņemiet ārējo (urbja) bloku (A) no kloivārpstas.
5. ATDALIET SNIEGA METĒJU – Palīgam stāvēt operatora pozīcijā un turot rokturus, atskrūvējiet divas bultskrūves (F) un sprostplāksni (G), turot urbja korpusu (1) un karkasu (2) kopā.


**⚠ BRĪDINĀJUMS:** Pēc pcdējās bultskrūves atskrūvēšanas, palīgam uzmanīgi jānolaiž rokturus pie zemes.

6. NOŅEMIET SAVILCĶJATSPERI KAS PIEDZIŅAS REGULĶŠANAS STIENIM; noņemiet piedziņas regulēšanas stienim kas kabedža cilpā. Uzlikt uzgali kabedža cilpā priekšējais.
7. NOŅEMIET URBJA SIKSNU (H), kas atrodas apkārt blokam (E).
8. NOŅEMIET SPRIEGUMU UZ VILCES PIEDZIŅAS SIKSNAS REGULĶTĀJA (J) un noņemiet vilces piedziņas siksnu (K), kas atrodas apkārt blokam.

**PADOMS:** Ievietojiet 3/8" piedziņas sprūdratu (pozīcijā "ON") kvadrātveida caurumā regulētāja strēķi (J), un pagrieziet sprūdratu pulksteņa rādītāju virzienā, lai noņemtu spriegumu.

9. Kad regulētājam ir noņemts spriegums, apliciet jauno vilces piedziņas siksnu ap blokiem un siksnas turētājos (L).
10. IZVADĪŠANAS PIEDZIŅAS REGULĶŠANAS STIENIM ĒĪS KABEĶA CILPĀ. Nostipriniet ar savilcējspēri (F).
11. Urbja siksnu (H) novietojiet tikai ap un iekšpus urbja bloka (E) rievās.
12. Palīgam ļēni paceļot rokturus, lai pievienotu urbja korpusu un karkasa montāžu, pavelciet urbja siksnu un saspiediet abas puse kopā virs bloka tā, lai siksnā pilnībā atrodas bloka rievā (E).
13. Pārbīdiē svārstsviru, lai tā nesaskartos ar spānu rata skriemeli, kad jūs uzstādiē sniega tīrītāju un pārbaudiē, vai visas siksnas ir notieptas pareizi. Pilnībā salieciē kopā sniega metēju un rūpīgi pārbaudiē, vai siksnas pareizi pārvietoas. Ja urbja siksnā nokrīt no bloka (aizierot regulētāja strēķes skavu (M), kad sniega metējs tiek likts kopā), atdaliē sniega metēju un atkārojiē 12. soli. Siksnai pilnībā jāatrodas uz bloka rievās, saliekot sniega metēju kopā.
14. Pieskrūvējiē sešstūru bultskrūves (F) un sprostplāksnes (G), kārtīgi savelkot.
15. IEVIETOJIET DZINČJA BLOKU (A) - Novietojiē siksnu uz bloka rievās un bloku uzstumjiē uz kloivārpstas. Ieskrūvējiē plakano blīvi, bultskrūvi, ciediē savelciē (30-35 mārciēās uz pēdu / 41-47 N-m griezes moments). Pārliēcinieties, ka siksnā atrodas siksnas turētājā (L).
16. PIESTIPRINIET SIKSNAS PĀRSEGU un divas (2) skrūves. Ciediē savelciē.
17. PIESTIPRINIET IZVADĪŠANAS TEKNI – Skatjiē "IZVADĪŠANAS TEKNES PIESTIPRINĀŠANA / TEKNES ROTATORA GALVA" ēšis rokasgrāmatas nodaļā Montāža.



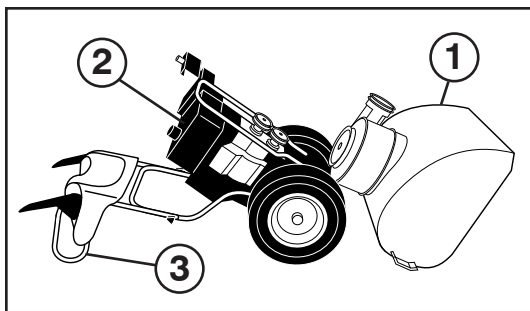

**BG**


## Да сменим ремъците

Ремъците на шнека и трансмисията не подлежат на настройки и обтягане. Ако ремъкът е повреден или започва да преплъзвава поради износване, трябва да се подмени. Препоръчително е ремъкът/ремъците да се подменят с нови в оторизиран сервизен център.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Препоръчително е да се сменят едновременно и двата ремъка на трансмисията и на шнека.

V-образните ремъци на снегорина ви са специално производство и трябва да бъдат подменени единствено с оригинални такива от оторизиран сервиз на производителя на оборудването (ОЕМ), като за целта се обърнете към най-близкия до вас дилър. Използването на други ремъци, различни от оригиналните може да доведе до контузии и аварии с вас или машината

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Смяната на ремъците изисква разглобяване на снегорина. Много е важно, докато разделяте кожата на шнека (1) от рамата (2), един помощник да застане на мястото на водача и да държи ръкохватките (3) на снегорина. В случай че снегорина падне по време на смяна на ремъците могат да възникнат сериозни травми на персонала или повреда на самото устройство.

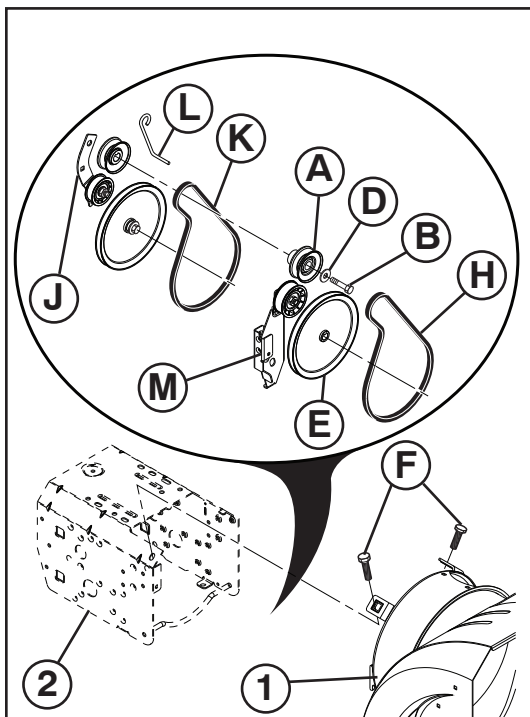


1. ИЗТОЧВАНЕ НА ГОРИВОТО ОТ ГОРИВНИЯ РЕЗЕРВОАР – източвайте бензина от резервоара в подходящ съд, навън, далече от открит пламък и огън. Избършете всички разлят бензин.
2. ДЕМОНТИРАНЕ НА СНЕГОИЗХВЪРЛЯЩИЯ РЪКАВ – освободете самозаконтрящата гайка прикрепваща въртящата се глава на ръкава към монтажната вилка само толкова, колкото е нужно за да позволи на въртящата се глава да се пвдигне и да се свали ръкава от снегорина.
3. СМЕНЕТЕ РЕМЪЦИТЕ (виж “ПОДМЯНА НА РЕМЪЦИ” в раздел Обслужване и Настройки от настоящото ръководство).
4. ДЕМОНТАЖ НА РЕМЪЧНАТА ШАЙБА НА ДВИГАТЕЛЯ (А) – Свалете болата (В), и плоската шайба (D) прикрепващи ремъчната шайба към колянвия вал. Сваляйте външната (за шнека) шайба само от колянвия вал.
5. РАЗДЕЛЯНЕ НА СНЕГОРИНА – Свалете двата болта (F) и осигуряващите шайби (G), прикрепващи кожата на шнека (1) към рамата (2), като през това време помощника ви стои на мястото на оператора и държи ръкохватките.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** След като развиете и последния болт, накарайте помощника си да наведе внимателно ръкохватките до земята.

6. СВАЛЕТЕ РЕМЪКА ФИКСИРАЩА ПРУЖИНА ОТ ТРАНСМИСИЯТА; свалете ремъка трансмисията от кабела. Слагат край на кабела преден.
7. СВАЛЕТЕ РЕМЪКА НА ШНЕКА (H) от ремъчната шайба (E).
8. ОТПУСНЕТЕ ОБТЕГАЧА НА РЕМЪКА НА ТРАНСМИСИЯТА (J) и свалете трансмисионния ремък (K) от шайбата .

**СЪВЕТ:** Вкарайте 3/8" тресчотка в квадратния отвор на рамото на обтегача (J) и завъртете тресчотката по посока на часовниковата стрелка за да отпуснете обтегача.

9. При отпуснат обтегач поставете нов ремък на трансмисията около ремъчната шайба и в държачите на ремъка (L).
10. МОНТИРАНЕ НА ТРАНСМИСИЯТА В КАБЕЛА. Осигурете с фиксираща пружина.
11. Поставете ремъка на шнека (H) около шайбата, само на вътрешната бразда (E).
12. Докато помощника Ви бавно повдига ръкохватките, за да съедини отново кожата с рамата, дръпнете ремъка и притиснете една към друга страните му, за да легне напълно в улея на шайбата (E).
13. Преместете рамото на притискателната ролка за празен ход, така че да не удари предавателната шайба на ротора, когато сглобите напълно машината за изхвърляне на сняг, и проверете внимателно за правилното положение на ремъците. Съберете напълно двете части на снегорина и внимателно проверете дали ремъците са правилно поставени на място. Ако ремъка на шнека се е смъкнал от ремъчната шайба (поради закачане в вилката на рамото на обтегача (M) докато се сглобяват двете части), разделете снегорина отново и повторете стъпка 12. Ремъкът трябва да е влязъл напълно в улея на шайбата, когато снегорина е сглобен.
14. Поставете двата шестограмни болта (F) и заключващи шайби (G) и затегнете добре.
15. МОНТИРАНЕ НА ШАЙБАТА НА ДВИГАТЕЛЯ (А) – поставете ремъка в улея на шайбата и плъзнете ремъчната шайба по колянвия вал. Поставете плоска шайба, болта и затегнете добре (30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m). Уверете се че ремъка е в държачите (L).
16. МОНТИРАЙТЕ КАПАКА НА РЕМЪЦИТЕ и два (2) винта. Затегнете сигурно.
17. МОНТИРАЙТЕ СНЕГОИЗХВЪРЛЯЩИЯ РЪКАВ – виж “МОНТИРАНЕ НА СНЕГОИЗХВЪРЛЯЩИЯ РЪКАВ / ВЪРТЯЩАТА СЕ ГЛАВА НА РЪКАВА” в раздел Сглобяване в настоящото ръководство.

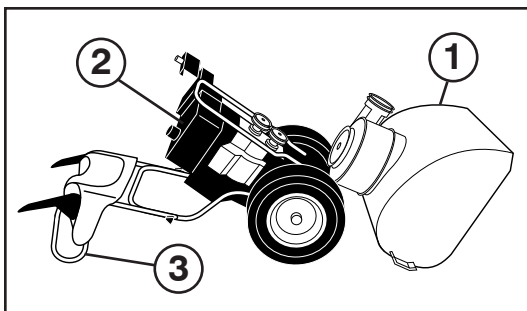

RO


## Inlocuirea curelelor

Curelele forezei si ale comenzii de tractare nu sunt ajustabile. Daca curelele sunt deteriorate sau incep sa alunece, trebuie inlocuite. Este recomandat ca cureaua/curelele sa fie inlocuite la un service calificat.

**NOTA:** Este recomandat ca atat cureaua forezei cat si cea a comenzii de tractare sa fie inlocuite in acelasi timp.

Curelele-V ale plugului de zapada sunt construite in mod special si trebuie inlocuite numai de producatorul original al echipamentului cu curele (OEM) disponibile la distribuitorii autorizati. Daca folositi alte curele decat OEM, plugul de zapada poate suferi deteriorari sau poate cauza ranirea celui ce il foloseste.

**⚠ ATENTIE:** Inlocuirea curelelor necesita separarea de plugul de zapada. In timp ce se separa carcasa forezei (1) de ansamblul cadrului (2), este important sa fie prezenta o alta persoana care sa asiste in pozitia de operare a plugului si sa tina manerele plugului de zapada (3). Daca plugul de zapada se rastoarna in timpul procesului de schimbare a curelei, se pot produce accidente serioase si/sau deteriorarea plugului/

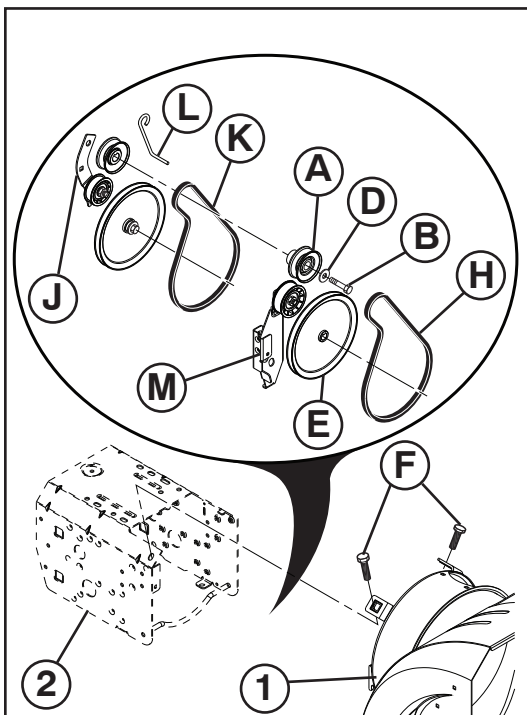


1. SCOATETI BENZINA DIN REZERVORUL DE COMBUSTIBIL - Scurgeti benzina din rezervorul de combustibil intr-un container adecvat, in aer liber, departe de foc sau flacari. Stergeti urmele de benzina.
2. SCOATETI GURA DE EVACUARE - Slabiti piulita de fixare fixand capatul rotorului de evacuare de cadrul de montare suficient cat sa puteti ridica capatul rotorului de evacuare sa-l separati de plugul de zapada.
3. SCOATETI TEACA CURELEI - Vezi "SCOATEREA TECII CURELEI" din sectiunea respective a manualului.
4. SCOATETI SCRIPETELE MOTORULUI (A) - Scoateti bolturile (B), si saibe plate (D) apasand scripetele de axul motorului. Scoateti scripetele exterior (al forezei) (A) numai din ax.
5. SEPARATI PLUGUL DE ZAPADA - In timp ce asistentul dvs sta in pozitia de operare tinand manerele, scoateti cele doua bolturi (F) si fixati saibe curbate (G) tinand la un loc carcasa forezei (1) si cadrul (2).

**⚠ ATENTIE:** In timp ce ultimul bolt este scos, cereti-i asistentului dvs sa coboare cu atentie manerele catre podea.

6. SCOATETI UN RESORT DE RETENTIE DIN PENTRU CONTROLUL COMENZII DE TRACTARE; scoateti pentru controlul comenzii de tractare din ochiul cablului. Inclinati ochiul cablului față.
7. SCOATETI CUREAUA FOREZEI (H) din jurul scripetelui (E).
8. SLABITI TENSIUNEA ASUPRA GHIDULUI CURELEI DE TRACTARE (J) si scapateti cureaua de tractare (K) din jurul scripetilor.

**RECOMANDARE:** Introduceti un bolt de blocare 3/8" (in pozitia "ON" (PORNIT)) in orificiul patrat din manerul ghidului (J) si rotiti boltul de blocare in sensul acelor de ceasornic pentru a mica tensiunea.

9. Odata ce tensiunea din ghid e scazuta, instalati o noua curea de tractare in jurul scripetilor si in interiorul dispozitivelor de prindere a curelei (L).
10. INSTALAREA PENTRU CONTROLUL COMENZII DE TRACTARE IN OCHIUL CABLULUI. Fixati cu un resort de retentie.
11. Pozitionati cureaua forezei (H) numai in jurul si in interiorul fagasului scripetelui forezei (E).
12. In timp ce asistentul dvs rifica incet manerele pentru a reuni carcasa forezei si ansamblul cadrului, ridicati cureaua forezei si strangeti partile impreuna deasupra scripetelui astfel incat cureaua sa fie complet intrata in fagasul scripetelui (E).
13. Deplasati bratul rolei de ghidare astfel ncât sa nu loveasca roata de transmisie a rotorului pe masura ce asamblati aruncatorul de zapada la un loc si verificati cu grija buna directionare a curelelor. Asamblati complet plugul de zapada si verificati cu atentie functionarea corecta a curelelor. Daca cureaua forezei a iesit din scripete (prin prinderea cadrului bratului ghidului (M) in timp ce asamblati plugul de zapada together), separati plugul de zapada si repetati etapa 12. Cureaua trebuie sa fie complet intrata in fagasul scripetelui cand se asambleaza plugul de zapada.
14. Instalati cele doua bolturi hexagonale (F) si saibe curbate (G) si strangeti bine.
15. INSTALATI SCRIPETELE MOTORULUI (A) – Amplasati cureaua in fagasul scripetelui si trageți scripetele pe ax. Instalati saiba plata, si strangeti bine (30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m torque). Asigurati-va ca cureaua se afla in locul pentru curea (L).
16. INSTALATI TEACA CURELEI cu doua (2) suruburi. Strangeti bine.
17. INSTALATI GURA DE EVACUARE – Vezi "INSTALAREA GURII DE EVACUARE / CAPUL ROTORULUI DE EVACUARE" in sectiunea asamblare a acestui manual.

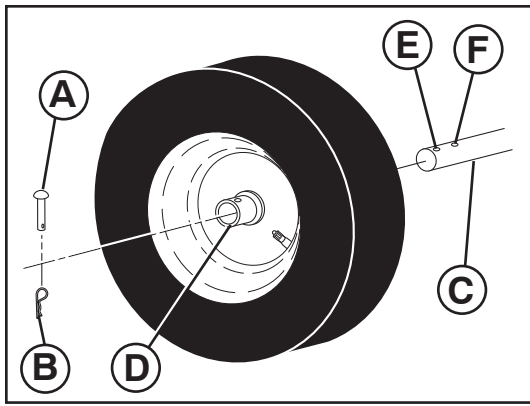

## RU Снятие колес

- Выньте чеку (A) и шплинт (B), затем снимите колесо с оси (C).

**ВНИМАНИЕ!** При установке колеса используйте самое дальнее от края отверстие на оси (F) и отверстие в ступице (D). Для отсоединения привода от колес (для толкания или транспортировки снегоуборочной машины) выньте чеку со шплинтом из ступицы колеса и вставьте их в крайнее отверстие на оси (E).

## EE Rataste eemaldamine

- Eemaldage ratta tihvt (A) ja kinnitustihvt (B) ning eemaldage ratas võlliit (C).

**TÄHTIS:** Ratta paigaldamisel veenduge, et kasutate kõige sisemist võlliit auku (F) ja rattarummu auku (D). Ajamisüsteemi eraldamiseks ratastelt (seadme lükkamiseks või transportimiseks) eemaldage ratta tihvt ja kinnitustihvt rattarummult ning paigaldage ratta tihvt ja kinnitus tihvt ainult võlli välimisse auku (E).

## LT Ratų nuėmimas

- Ištraukite rato kaištį (A) ir tvirtinimo kaištį (B), tada nuimkite ratą nuo ašies (C).

**SVARBU!** Montuodami ratą būtinai naudokite giliausiai esančią vidinę ašies skylę (F) ir rato stebulės skylę (D). Kad ratus atjungtumėte nuo pavaros sistemos (norėdami stumti arba transportuoti sniego valytuvą), ištraukite rato kaištį ir tvirtinimo kaištį iš rato stebulės, tada rato ir tvirtinimo kaištį įstatykite į išorinę ašies skylę (E).

## LV Riteņu noņemšana

- Izņemiet riteņa tapu (A) un sprosttapu (B) un noņemiet no ass (C) riteni.

**SVARĪGI!** Uzstādot riteni, noteikti izmantojiet ass atveri (F) un riteņa rumbas atveri (D). Lai atvienotu no riteņiem piedziņas sistēmu (sniega tīrītāja stumšanai vai transportēšanai), izņemiet no riteņa rumbas riteņa tapu un sprosttapu un ievietojiet riteņa tapu un savilcēju tikai ārējā ass atverē (E).

## BG Да свалите колелата


- Свалете щифта на колелото (A) и задържащия щифт (B) и свалете колелото от оста (C).

**ВАЖНО:** При монтирането на колелото по никакъв начин не използвайте най-вътрешния отвор в оста (F) и отвора в главината на колелото (D). За да изключите задвижващото устройство от колелата (за бутане или транспортиране на снегорина), свалете щифта на колелото и задържащия щифт от главината на колелото и ги вкарайте само във външния отвор на оста (E).

## RO Scoaterea roților

- Scoateți știftul cu inel al roții (A) și știftul de fixare (B) și scoateți roata de pe ax (C).

**IMPORTANT:** Când instalați roata, aveți grijă să utilizați orificiul situat cel mai la interior pe ax (F) și orificiul din butucul roții (D). Pentru a decupla sistemul de transmisie de la roți (pentru a împinge sau a transporta freza de zăpadă), scoateți știftul cu inel al roții și știftul de fixare de pe butucul roții și introduceți știftul cu inel al roții și știftul de fixare numai în orificiul exterior din ax (E).

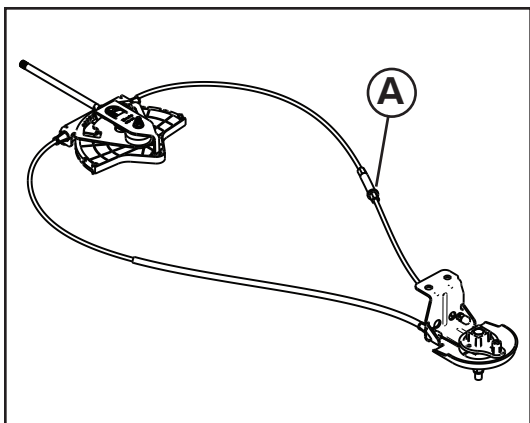

### **(RU) Регулировка натяжения троса**

Регулировка натяжения троса выполняется с помощью стяжной винтовой муфты, расположенной с его правой стороны. Крепко возьмитесь за длинную секцию муфты и поворачивайте ее короткую секцию для увеличения длины регулятора. Регулируйте до достижения надлежащего натяжения троса.

### **(EE) Trossi pinge reguleerimiseks**

Trossi pinge reguleerimiseks keerake reguleerija keerdpingutit (A), mis asub kaabli parempoolsel osal. Haarake tugevalt pikemast osast ja keerake lühemat osa reguleerija pikendamiseks. Reguleerige trossi, kuni see on sobiv.

### **(LT) Jei norite reguliuoti laido átempimá**

Sukdami reguliatoriaus sukamrjá spaustukf, esantá dedinëje kabelio pusëje, sureguliuokite laido átempimf. Tvirtai laikykite ilgjrf dalá ir sukite trumpjrf, kad pailgintumëte reguliatorif. Sureguliuokite taip, kad laidas bût prigludcs.

### **(LV) Lai pielágotu kabeļa spriegojumu**

Pielágojiet kabeļa spriegojumu, pagriežot labās puses kabeļa regulatora vītņoto skavu (A). Satveriet cieši garo daļu un pagrieziet iso daļu, lai pagarinātu regulatoru. Pielágojiet, līdz kabelis ir nospriegots.

### **(BG) За регулиране на натягането на кабела**

Регулирайте натягането на кабела чрез завъртане на винтовия обтегач на регулатора (A), който се намира на дясната страна на кабела. Хванете дългата част здраво и завъртете късата част, за да удължите регулатора. Регулирайте, докато кабелът прилегне плътно.

### **(RO) Pentru a regla întinderea cablului**

Reglați întinderea cablului prin rotirea piuliței de strângere a ajustorului (A), aflată pe cablul din dreapta. Apucați strâns secțiunea lungă și roțiți secțiunea scurtă pentru a prelungi ajustorul. Reglați până când cablul devine bine strâns.

### **(RU) Регулировка натяжения ремня шнека и приводного ремня**

В случае проскальзывания приводного ремня или ремня шнека по причине недостаточного натяжения при действии, их можно сильнее натянуть путем перестановки пружины в управляющем стержне. Отцепите стержень от управляющего рычага и переставьте пружину вниз стержня на одно-два отверстия ближе к верху стержня. Это значительно сократит стержень и увеличит натяжение ремня. (См. "Установка управляющего стержня шнека" в разделе "Сборка" настоящего руководства.)

### **(EE) Veolindi ja oherdirihma pinge reguleerimine**

Juhul kui veolint või oherdirihm libisevad ebapiisava pinge tõttu, siis võib pinget suurendada reguleerides juhtlati vedru. Eemaldage juhtlati juhtkangi küljest ja viige latil alumise osa küljes olevat vedru ühe või kahe augu võrra ülespoole. See lühendab latti ja suurendab rihma pinget. (Vaadake käesoleva kasutusjuhendi osa kokkupanemine alajaotust "OHERDI JUHTLATI PAIGALDAMINE".)

### **(LT) Traukimo diržo ir gražto diržo įtempimo reguliavimas**

Jei traukimo ar gražto diržas slysta dėl nepakankamo įtempimo, kai jis naudojamas, įtempimą galima padidinti reguliuojant spyruoklės padėtį valdymo trauklėje. Atkabinkite trauklę nuo valdymo svirties ir patraukite spyruoklę į trauklės apačią per vieną ar dvi skylės arčiau trauklės viršaus. Tai efektyviai sutrumpina trauklę ir padidina diržo įtempimą. (Žr. šio vadovo surinkimo skyriaus dalį „GRAŽTO VALDYMO TRAUKLĖS ĮRENGIMAS“.)

### **(LV) Lai regulētu pievada siksnas un svārpsta siksnas spriegojumu**

Ja pievada vai svārpsta sikсна slīd nepietiekama spriegojuma dēļ slodzē, spriegojumu var palielināt, mainot atsperes atrašanās vietu vadības stienī. Atāķējiet stieni no vadības sviras un pārvietojiet atsperi stienā apakšpusē par vienu vai divām atverēm tuvāk stienā augšpusē. Tādējādi stienis tiks saīsināts un sikсна nospriegota. (Skatiet šīs rokasgrāmatas montāžas sadaļas nodaļu „SVĀRPSTA VADĪBAS STIENĀ UZSTĀDĪŠANA“.)

### **(BG) За да регулирате ремъка за тяга и натягането на ремъка на шнека**

Ако ремъкът за тяга или на шнека се изплъзва, тъй като не е достатъчно затегнат при задействането му, натягането може да се увеличи чрез регулиране на местоположението на пружината в пръта на механизма за управление. Откачете пръта от лоста за управление и преместете пружината от долната част на пръта един или два отвора по-близо до върха му. Така дължината на пръта реално се скъсява и се увеличава натягането на ремъка. (Вж. "МОНТАЖ НА ПРЪТА НА МЕХАНИЗМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШНЕКА" в раздела МОНТАЖ на настоящото ръководство.)

### **(RO) Pentru a regla cureaua de tracțiune și întinderea curelei melcului**

În cazul în care cureaua de tracțiune sau cureaua melcului alunecă, deoarece nu este suficient de întinsă atunci când este angrenată, întinderea poate fi mărită prin reglarea poziției arcului pe tija de control. Desprindeți tija din maneta de control și deplasați arcul din partea de jos a tijei cu una sau două găuri mai aproape de partea de sus a tijei. În acest mod se scurtează tija și se mărește întinderea curelei. (Consultați "INSTALAREA TIJEI DE CONTROL A MELCULUI" din secțiunea Asamblarea din acest manual.)





## ДВИГАТЕЛЬ

См. руководство на двигатель

### Карбюратор

Карбюратор двигателя снегоуборщика не регулируется. Двигатель способен работать на высотах до 2,134 метров (7,000 футов). Если двигатель работает плохо и вы склонны полагать что это по причине карбюратора, отвезите ваш снегоочиститель в сервисный центр для проверки.

### Скорость вращения двигателя

Никогда не вмешивайтесь в работу регулятора двигателя, который настроен на заводе на нужную скорость. Превышение скоростных характеристик двигателя, выше установленных заводом, может быть опасно и автоматически отменяет действие гарантийных обязательств. Если вы считаете, что регулятор двигателя нуждается в регулировке, обратитесь в авторизованный сервисный центр, который имеет соответствующее оборудование и опыт регулировок подобного рода.



## MOOTOR

Vaadake mootori juhendit.

### Karburaator

Teie masina karburaator pole reguleeritav. Mootori töövõime püsib muutumatuna kõrguseni kuni 2,134 meetrit (7,000 jalga) merepinnast. Kui teie masina mootor ei tööta korralikult seoses kahtlustatava karburaatoriprobleemiga, viige lumepuhur hoolduskeskusesse.

### Mootori pöörlemissagedus

Ärge kunagi teostage mingeid toiminguid mootori pöörlemissageduse regulaatoriga, mis on tehases reguleeritud mootori õigele pöörlemissagedusele. Tehase poolt sätestatud mootori suure pöörlemissageduse ületamine võib olla ohtlik ja muudab garantii kehtetuks. Kui te arvate, et mootori pöörlemissageduse regulaatorit tuleks seadistada, pöörduge kvalifitseeritud teeninduskeskusesse, kus on õiged seadmed ja töötajatel on kogemuse vajaliku reguleerimise teostamiseks.



## VARIKLIS

ŲiŲrėkite ą variklio vadovė.

### Karbiuratorius

JŲsŲ karbiuratorius yra nereguliuojamas. Variklio darbui ątakos neturi aukŲtis iki 2,134 metrŲ virŲ jŲros lygio (7,000 pėdŲ). Jei kyla ątarimas, kad jŲsŲ variklis nedirba tinkamai dėl galimŲ karbiuratoriaus gedimŲ, kreipkitės ą kvalifikuotŲ aptarnavimo centrŲ.

### Variklio greitis

Niekada nekiŲkite pirŲtŲ prie variklio regulatoriaus, kuris gamykloje nustatytas tinkamam variklio greiŲiui. Jei variklis dirba didesniu negu gamykloje nustatytu greiŲiu, tai gali bŲti pavojinga Ųmonėms, taip pat negalios garantija. Jei manote, kad variklio nustatyŲ greitą reikia reguliuoti, kreipkitės ą kvalifikuotŲ aptarnavimo centrŲ, kuriame darbuotojai turi reikiamŲ ąrangŲ ir patirties tokiems darbams atlikti.



## DZINĀJS

Skatiet dzinĀja rokasgrāmatu.

### Karburators

Karburators nav regulĀjams. DzinĀja darbĪbu nevajadzĀtu ietekmĀt augstumam līdz 2,134 metriem (7,000 pĀdas) Ja dzinĀjs nedarbojas pareizi sakarā ar iespĀjamām karburatora problĒmām, nogādāĲiet sniega metĀju kvalificĀtā apkopes centrā.

### DzinĀja ātrums

Nekad nemainiet dzinĀja regulatora iestatĲumus, jo tie ir noteikti rūpnĪcā pareizam dzinĀja ātrumam. Darbinot dzinĀja pārāk lielā ātrumā nekā noteikts rūpnĪcas ātruma iestatĲumos, var bŲt bĪstami un tādējādi anulĀt garantĲiju. Ja domājat, ka dzinĀja regulatora noteikto lielāko ātrumu vajag noregulĀt, sazinieties ar apkopes centru, kurā ir piemĀrots aprĲojums un pieredze vajadzĲigo korekcĲiju veĲdanai.



## ДВИГАТЕЛ

Виж ръководството за експлоатация на двигателя.

### Карбуратор

Карбураторът не е регулируем. Експлоатационните качества и работата на двигателя не трябва да бъдат повлияни при действие на надморска височина до 2,134 метра (7,000 фута). В случай, че двигателят не работи нормално, поради евентуални проблеми с карбуратора то се обърнете към квалифицирани лица от центъра за поддръжка и ремонт, където закарайте снегорина.

### Обороти на двигателя

Никога не пипайте регулятора на двигателя, който е фабрично настроен за регулиране на оборотите. Пренатоварването на двигателя с прекомерно високи обороти над максималното допустимата от страна на производителя степен, може да бъде опасно и ще доведе до невалидност на гаранцията. Ако смятате, че регулятора на двигателя трябва да бъде настроен за високи обороти, то се обърнете към експертните лица от центъра за поддръжка и ремонт, които имат нужното оборудване и практически опит за необходимите допълнителни настройки.



## MOTORUL

Vezi manualul motorului.

### Carburatorul

Carburatorul nu e ajustabil. Functionarea motorului nu ar trebui sa fie afectata la altitudini pana la 2,134 metri (7,000 picioare). Daca banuiti ca motorul nu functioneaza corect din pricina unor probleme ale carburatorului, duceti plugul de zapada la un service specializat.

### Viteza motorului

Nu umblati la reglorul motorului, care este setat din fabrica pentru viteza optima a motorului. Ambalarea motoruli la o viteza mai mare decat viteza maxima setata in fabrica poate fi periculoasa si nu este acoperita prin garantie. Daca credeti ca viteza maxima setata pentru motor necesita ajustari, contactati un service specializat, care detine echipamentul adecvat si experienta necesara pentru a efectua ajustariile necesare.





## ХРАНЕНИЕ

Немедленно подготовьте снегоборщик к хранению в конце сезона, или если он не будет использоваться на протяжении 30 дней и более.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не допускайте хранение снегоборщика с топливом в топливном баке в помещениях с повышенной опасностью его воспламенения (наличие нагревателей, сушилок для белья, котлов отопления и т.д.). Перед помещением устройства на хранение дайте двигателю остыть.

### Снегоборщик

Помещая снегоборщик на хранение, хорошо почистите его, уберите грязь, смазку, листья и т.д. Храните снегоборщик в чистом сухом помещении.

1. Почистите весь снегоборщик (См. раздел “ЧИСТКА” Уход данной инструкции).
2. Проверьте и замените, если необходимо, ремни (См. “ЗАМЕНА РЕМНЕЙ” в разделе Сервис и Регулировки данной инструкции).
3. Смазывайте как указано в разделе Уход данной инструкции.
4. Убедитесь, что все гайки, болты, винты, шпильки тщательно закреплены. Осмотрите вращающиеся части на предмет поломок и износа. При необходимости замените.
5. Подкрасьте все детали которые пострадали от коррозии или сколов; перед покраской слегка потрите их песком.

### ДВИГАТЕЛЬ

См. инструкцию на двигатель.

#### Топливная система

1. Слейте бензин из бака.
  2. Заведите двигатель и дайте ему поработать пока бак и карбюратор не выработают оставшееся топливо.
- Никогда не используйте составы для чистки двигателя и карбюратора, это может привести к серьезным поломкам.
  - Следующий сезон начинайте со свежего топлива.

#### Моторное масло

Слейте масло (при теплом двигателе) и залейте свежее моторное масло. (См. “ДВИГАТЕЛЬ” в разделе Уход данной инструкции).

#### Цилиндр

1. Выкрутите свечу зажигания.
2. Влейте около одной унции (29 ml) масла через отверстие в цилиндре.
3. Несколько раз медленно потяните за ручку стартера для того чтобы распределить масло по цилиндру.
4. Выкрутите новую свечу зажигания.



## HOIUSTAMINE

Kasutushooaja lõpus või juhul, kui seadet ei plaanita kasutada rohkem kui 30 päeva, valmistage lumepuhur koheselt ette hoiustamiseks.

**HOIATUS:** Ärge unagi hoiustage täis kütusepaagiga lumepuhurit ehitise siseruumidesse, kus heitgaasiaurud võivad levida lahtise tuleni, sädemeteni või püsileegini sellistel seadmetel nagu ahjud, veesoojendid, pesukuivatid või gaasiseadmed. Laske mootoril enne siseruumidesse paigutamist maha jahtuda.

### Lumepuhur

Kui lumepuhur hoiustatakse pikemaks ajaks, puhastage see hoolikalt, eemaldage kogu mustus, õli, lehed jne. Hoiustage masin puhtas ja kuivas piirkonnas.

1. Puhastage lumepuhur täielikult (vaadake käesoleva juhendi hooldust puudutavat peatükki “PUHASTAMINE”).
2. Kontrollige ja vajadusel asendage rihmad (vaadake käesoleva juhendi teenindust ja reguleerimisi puudutavat peatükki “RIHMADE ASENDAMINE”).
3. Määrige vastavalt käesoleva juhendi hooldust käsitlevas peatükis kirjeldatule.
4. Veenduge, et kõik mutrid, poldid, kruvid ja tihvtid on tihedalt kinni keeratud. Kontrollige liikuvaid masinaosi kahjustuste, murdumiste ja kulumise suhtes. Vajadusel asendage.
5. Eemaldage roostes või ketendavad värvitud pinnad; lihvige kergelt enne ülevärvimist.

### MOOTOR

Vaadake mootori juhendit.

#### Kütusesüsteem

1. Tühjendage kütusepaak.
  2. Käivitage mootor ja laske sellel töötada, kuni kütusetorustik ja karburaator on tühjad.
- Ärge kunagi kasutage kütusepaagi puhastamiseks mootori või karburaatori puhastusvahendeid, sest see võib põhjustada jäädava kahjustuse.
  - Kasutage uuel hooajal värsket kütust.

#### Mootoriõli

Laske õli välja (kui mootor on soe) ja asendage vana mootoriõli uuega. (Vaadake käesoleva juhendi hooldust käsitlevat peatükki “MOOTOR”).

#### Silinder

1. Eemaldage süüteküünal.
2. Valage läbi süüteküünla ava silindrisse 1 unts (29 ml) õli.
3. Tõmmake paar korda aeglaselt tagasikeritava starterinööri käepidemest, et õli laiali jaotada.
4. Asendage vana süüteküünal uuega.



## LAIKYMAS

Sezonui pasibaigus arba jei mašinos nenaudojate ilgiau nei 30 dienų, sniego valytuvą tuoj pat paruoškite laikymui.

**PERSPĖJIMAS:** Sniego valytuvo, kurio bako viduje yra benzino, niekada nelaikykite pastate, kur benzino garai galėtų pasiekti atvirą ugną, žiežirbas arba kontrolines šviesas, esančias prie krosnių, vandens kaitintuvų, drabužių džiovintuvų arba dujų sąrenginių. Prieš palikdami uždaroje patalpoje leiskite, kad variklis atvėstų.

### Sniego valytuvos

Kai sniego valytuvos yra laikomos ilgesnį laiką nenaudojamas, ją kruopščiai išvalykite, nuvalykite visus nešvarumus, tepalus, lapus ir t. t. Laikykite švarioje, sausoje vietoje.

1. Išvalykite visą sniego valytuvą (Žr. skyrelą VALYMAS šio vadovo skyriuje "Techninė priežiūra").
2. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite diržus (Žr. skyrelą DIRTŲ KEITIMAS šio vadovo skyriuje "Aptarnavimas ir reguliavimas").
3. Sutepkite, kaip parodyta šio vadovo skyriuje "Techninė priežiūra".
4. Ásitikinkite, kad visos vertlės, varžtai, sraigčiai, vielokaidčiai yra gerai pritvirtinti. Jei reikia, pakeiskite.
5. Pataisykite visas surūdijusius arba atsilupinėjusius paviršius; prieš dažymą švelniai nuvalykite švitrinu popieriumi.

## VARIKLIS

Þiūrėkite á variklio vadovą.

### Degalų sistema

1. Išleiskite degalus iš degalų bako.
2. Paleiskite variklį ir leiskite jam dirbti, kol degalų kanalai ir karbiuratorius ištuštės.
  - Nenaudokite varikliui arba karbiuratoriumi valyti skirtų produktų degalų bako, nes galima liekamoji žala.
  - Kitą sezoną naudokite naujus degalus.

### Variklio alyva

Išleiskite alyvą (kai variklis šiltas) ir pakeiskite švaria variklio alyva. (Žr. skyrelą VARIKLIS šio vadovo skyriuje "Techninė priežiūra").

### Cilindras

1. Išimkite tvakę.
2. Á cilindrą per tvakę kiurymc ápilkite vieną unciją (29 ml) alyvos.
3. Keletį kartų lėtai patraukite užtraukiamo starterio rankenėlę, kad alyva pasiskirstytų.
4. Ásukite naują tvakę.



## UZGLABĀDANA

Sagatavojiet sniega metçju uzglabādanai uzreiz pēc sezonas beigšanās vai, ja tas netiek izmantots vairāk nekā 30 dienas vai vairāk.

**BRĪDINĀJUMS:** nekad neuzglabājat sniega metçju ar benzīnu tvertņc çkā, kur izgarojumi var saskarties ar atklātu liesmu, dzirksteli vai kontrollampiņu, piemçram, pie krāsns, apēçrba ņvççtāja vai gāzes iekārtas. Ðaujiet dzinçjam atdzist pirms uzglabāt sniega metçju norobeçotā vietā.

### Sniega metçjs

Ja sniega metçju jāuzglabā kādam laika periodam, pilnībā to notīriet, noņemiet visus neīrumus, smçrvielas, lapas u.c. Uzglabājat tīrā, sausā vietā.

1. Notīriet visu sniega metçju (Skatiet "TĪRĪDANA" ðis rokasgrāmatas nodaçā Apkope).
2. Pārbaudiet un nomainiet siksns, ja nepiecieðams (Skatiet "SIKSNU NOMAINA" ðis rokasgrāmatas nodaçā Apkope un regulçšana).
3. Ieçdðojiet to, kā parādīts rokasgrāmatas nodaçā Apkope.
4. Pārlicinieties, ka visi uzgrieñņi, bultskrūves un tapas ir stingri pieskrūvçtas. Pārbaudiet, vai kustīgās daðas nav bojātas, salauztas vai nolietojušās. Nomainiet, ja nepiecieðams.
5. Salabojiet visas sarūsçjuðās vai ieplaisājuðās vietas krāsā; viegli apkaisiet ar smiltīm pirms krāsoðanas.

## DZINÇJS

Skatiet dzinçja rokasgrāmatu.

### Degvielas sistçma

1. Iztukðojiet degvielas tvertni.
2. Ieçdziet dzinçju un ðaujiet tam darboties, kamçr degvielas caurules un karburators ir tukði.
  - Nekad neizmantojiet dzinçja vai karburatora tīrītājus degvielas tvertņc, pretçjā gadījumā var rasties neatgriezenisks bojājums.
  - Nākamajā sezonā lietojiet jaunu degvielu.

### Dzinçja edða

Izteciniet edðu (ar siltu dzinçju) un nomainiet ar tīru dzinçja edðu. (Skatiet "DZINÇJS" ðis rokasgrāmatas nodaçā Uzturçšana).

### Cilindrs

1. Izņemiet aizdedzes sveci.
2. Caur aizdedzes sveces caurumu cilindrā ielejiet vienu unci (29 ml) edðas.
3. Lçnām pavelciet atsiena startera rokturi daðas reizes, lai edða vienmçrīgi sadalītos.
4. Nomainiet ar jaunu aizdedzes sveci.



## СЪХРАНЕНИЕ

Незабавно подгответе вашия снегорин за прибиране и съхранение в края на сезона или в случайте, при които машината няма да бъде използвана за период от или повече от 30 дни.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не допускате прибирането и съхранението на снегорина с пълен резервоар в помещения, където изпаренията могат да влязат в контакт с огън, искри или контролни лампи от пещи, водонагреватели, сушилни или газови уреди. Оставете двигателя да изстине преди прибирането на машината в затворени помещения.



### Снегорин

В случаите, при които снегоринът трябва да бъде прибран за съхранение, то машината трябва да се почисти добре, като бъдат изчистени прахта, мазнините, листа и други подобни. Да се съхранява на сухо и хладно място.

1. Почистете снегорина отвътре и отвън (виж глава "ПОЧИСТВАНЕ" от настоящото ръководство и инструкции за експлоатация).
2. В случай на необходимост, огледайте внимателно и сменете ремъците (виж "СМЯНА НА КОЛАНИТЕ" в глава Обслужване и Настройка от настоящото ръководство и инструкции за експлоатация).
3. Смажете, както е показано в глава Поддръжка от настоящото ръководство и инструкции за експлоатация.
4. Уверете се, че всички гайки, болтове, винтове и шпилки за добре затегнати. Проверете внимателно движещите се части за евентуална повреда, счупване или износване. Подменете при необходимост.
5. Огледайте внимателно за всички ръждясали или натрошени повърхностни слоеве на боята, използвайте абразив внимателно преди боядисване.

### ДВИГАТЕЛ

Виж ръководството за експлоатация на двигател.

#### Горивна система

1. Изпразнете резервоара за гориво.
2. Запалете двигателя и го оставете да работи до изпразване на горивните линии и карбуратора.
  - Никога не слагайте в резервоара почистващи продукти, предназначени за двигател или карбуратор, тъй като може да възникне трайна повреда.
  - Използвайте ново гориво за всеки следващ сезон.

#### Масло на двигателя

Източете остатъка от маслото (при горещ двигател) и подменете с чисто моторно масло. (виж "ДВИГАТЕЛ" в глава Поддръжка от настоящото ръководство и инструкции за експлоатация).

#### Цилиндър

1. Извадете запалителната свещ.
2. Налейте 1 унция (29 ml) от маслото в цилиндъра през отвора на свещта.
3. Неколкократно дръпнете бавно ръкохватката на въжения стартер, за да достигне маслото навсякъде.
4. Подменете с нова запалителна свещ



## DEPOZITARE

Pregatiti imediat plugul de zapada pentru depozitare la sfarsitul anotimpului sau daca plugul nu va fi folosit timp de 30 zile sau mai mult.



**ATENTIE:** Nu depozitati plugul de zapada cu benzina in rezervor intr-o cladire in care gazele evacuate pot intalni o flacara aprinsa, scanteie sau felinar cum ar fi langa un cuptor, boiler, uscator sau aparat cu gaz. Lasati motorul sa se raceasca inainte de a-l depozita intr-o cladire.

### Plugul de zapada

Cand plugul de zapada trebuie sa fie depozitat pentru o perioada de timp, curatati-l cu atentie, inlaturati praful, unsoarea, frunzele, etc. Depozitati-l intr-o zona curata si uscata.

1. Curatati tot plugul de zapada (vezi "CURATARE" in sectiunea intretinere a acestui manual).
2. Inspectati si inlocuiti curelele, daca e necesar (vezi "IN-LOCUIREA CURELELOR" din the sectiunea service si ajustari a acestui manual).
3. Lubrifiatii dupa cum e indicat in schema din sectiunea intretinere a acestui manual.
4. Asigurati-va ca toate piulitele, bolturile, suruburile si tintele sunt fixate bine. Inspectati piesele rotative pentru a descoperi eventualele deteriorari, crapaturi sau parti uzate. Inlocuiti ce este necesar.
5. Refaceti suprafetele ruginite sau cu vopseala ciobita; frecati usor cu smirghel inainte de a vopsi.

### MOTORUL

Vezi manualul motorului.

#### Sistemul pentru combustibil

1. Goliti rezervorul de combustibil.
2. Porniti motorul si lasati-l sa mearga pana cand combustibilul si carburatorul sunt goale.
  - Nu folositi produse de curatare a motorului sau a carburatorului in rezervorul de combustibil deoarece acest lucru poate cauza daune permanente.
  - Folositi combustibil proaspat in anotimpul urmator.

#### Uleiul de motor

Scurgeti uleiul (cu motorul cald) si inlocuiti-l cu ulei curat de motor. (vezi "MOTORUL" din sectiunea Intretinere a acestui manual).

#### Cilindru

1. Scoateti priza de aprindere prin scanteie.
2. Turnati 29 ml de ulei prin orificiul prizei de aprindere prin scanteie in cilindru.
3. Trageti manerul starterului recul incet de cateva ori pentru a distribui uleiul.
4. Inlocuiti cu noua priza de aprindere prin scanteie.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Топливный кран (если есть) в положении "OFF".</li> <li>2. Ключ безопасного запуска не вставлен.</li> <li>3. Нет бензина.</li> <li>4. Дроссельная заслонка в положении "STOP", или включено-выключено переключатель в положении "OFF".</li> <li>5. Воздушная заслонка в положении "OFF".</li> <li>6. Праймер не нажимался.</li> <li>7. Перелив топлива в двигателе.</li> <li>8. Отсоединена клемма свечи зажигания.</li> <li>9. Плохая свеча зажигания.</li> <li>10. Старое топливо.</li> <li>11. Вода в топливе.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повернуть кран в положение "OPEN".</li> <li>2. Вставить ключ безопасного запуска.</li> <li>3. Заправить бензином.</li> <li>4. Установить дроссельную заслонку в положение "FAST", или Установить включено-выключено переключатель в положение "ON".</li> <li>5. Установить в положение "FULL".</li> <li>6. Используйте праймер, как описано в разделе Порядок Работы.</li> <li>7. Подождите несколько минут, потом запустите двигатель, БЕЗ ПРАЙМЕРА.</li> <li>8. Подсоединить клемму свечи зажигания.</li> <li>9. Замените свечу зажигания.</li> <li>10. Слейте старое топливо и заправьте свежим, чистым.</li> <li>11. Слейте топливо из бензобака и карбюратора и залейте свежее топливо.</li> </ol>
Потеря мощности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плохой контакт в клемме свечи зажигания.</li> <li>2. Бросает очень много снега.</li> <li>3. Забито вентиляционное отверстие крышки бензобака.</li> <li>4. Грязный или забитый глушитель.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подсоедините клемму заново.</li> <li>2. Уменьшите скорость движения и ширину захвата.</li> <li>3. Удалить лед и снег с вентиляционного отверстия крышки бензобака.</li> <li>4. Почистить или заменить глушитель.</li> </ol>
Двигатель плохо или неровно работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Воздушная заслонка в положении FULL.</li> <li>2. Засорена топливная система.</li> <li>3. Старое топливо.</li> <li>4. Вода в топливе.</li> <li>5. Карбюратор нуждается в диагностике и регулировке.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установить заслонку в положение OFF.</li> <li>2. Прочистить топливную систему.</li> <li>3. Слить старое топливо и заполнить свежим, чистым.</li> <li>4. Слить топливо из бака и карбюратора и залить свежее топливо.</li> <li>5. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ol>
Чрезмерная вибрация	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Незакрепленные части или повреждены шнек или крыльчатка.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить все элементы крепления. Заменить неисправные части. Если вибрация осталась, обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ol>
Механический стартер вытягивается с трудом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замерзший стартер.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. См. "ЕСЛИ МЕХАНИЧЕСКИЙ СТАРТЕР ЗАМЕРЗ" данной инструкции.</li> </ol>
Ослабление тягового усилия / замедление скорости	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ремень привода износился.</li> <li>2. Ремень привода соскочил со шкива.</li> <li>3. Фрикционный привод износился.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить/заменить ремень.</li> <li>2. Проверить/переустановить ремень.</li> <li>3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ol>
Ухудшение выбрасывания снега или замедление выбрасывания	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ремень привода шнека соскочил со шкива.</li> <li>2. Ремень привода шкива износился.</li> <li>3. Канал выброса забился снегом.</li> <li>4. Шкив / крыльчатка зажаты</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить/переустановить ремень привода шкива.</li> <li>2. Проверить/заменить ремень.</li> <li>3. Очистить канал выброса.</li> <li>4. Устранить мешающие предметы из шнека / крыльчатки</li> </ol>
Индикаторы не горят	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Двигатель не работает.</li> <li>2. Плохой контакт проводов.</li> <li>3. Перегорел светодиод.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Запустите двигатель.</li> <li>2. Проверьте подсоединение проводов к двигателю и индикатору.</li> <li>3. Замените модуль светодиодов. (Отдельные светодиоды не подлежат замене)</li> </ol>



PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
<b>Ei käivitu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kütusesulgeklapp (kui kuulub varustusse) on väljalülitatud asendis "OFF".</li><li>2. Turvasüütevõti pole sisestatud.</li><li>3. Kütus otsas.</li><li>4. Gaasihoob on seiskamisasendis "STOP" Lülitati on seiskamisasendis "OFF",</li><li>5. Õhuklapp on asendis "OFF".</li><li>6. Kütuserikastuspumba nuppu pole alla surutud.</li><li>7. Mootor on üleujutatud.</li><li>8. Süüteküünla juhe on lahti ühendatud.</li><li>9. Ebakvaliteetne süüteküünal.</li><li>10. Vana kütus.</li><li>11. Vesi kütuses.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pöörake kütusesulgeklapp avatud asendisse "OPEN".</li><li>2. Sisestage turvasüütevõti.</li><li>3. Täitke kütusepaak.</li><li>4. Viige gaasihoob tööasendisse "FAST", või viige lüliti tööasendisse "ON"</li><li>5. Viige asendisse "FULL".</li><li>6. Pumbake vastavalt käesoleva juhendi kasutamist käsitlevas peatükis kirjeldatule.</li><li>7. Oodake paar minutit enne uuesti käivitamist, ÄRGE pumbake.</li><li>8. Ühendage juhe süüteküünlaga.</li><li>9. Asendage süüteküünal.</li><li>10. Tühjendage kütusepaak ja täitke värske, puhta kütusega.</li><li>11. Tühjendage kütusepaak ja karburaator tühjaks ja täitke paak värske bensiiniga.</li></ol>
<b>Võimsusekadu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Süüteküünla juhe on lahti.</li><li>2. Paiskab liiga palju lund.</li><li>3. Kütusepaagi õhutus kork on ummistunud.</li><li>4. Must või ummistunud summuti.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ühendage süüteküünla juhe uuesti.</li><li>2. Vähendage kiirust ja vaalu laiust.</li><li>3. Eemaldage kütusepaagi korgi õhutusavast jää ja lumi.</li><li>4. Puhastage või asendage summuti.</li></ol>
<b>Mootor töötab halvasti või jönkuliselt</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Õhuklapp on asendis "FULL".</li><li>2. Kütusetorustiku ummistus.</li><li>3. Vana kütus.</li><li>4. Vesi kütuses.</li><li>5. Karburaator vajab reguleerimist või põhjalikku remonti.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Viige õhuklapp asendisse OFF.</li><li>2. Puhastage kütusetorustik.</li><li>3. Tühjendage kütusepaak ja täitke värske, puhta kütusega.</li><li>4. Tühjendage kütusepaak ja karburaator tühjaks ja täitke paak värske bensiiniga.</li><li>5. Pöörduge kvalifitseeritud teeninduskeskusesse.</li></ol>
<b>Ülemäärane vibratsioon</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lahtised masinaosad või kahjustatud tigu või tiivik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keerake kõik kinnitusdetailid kinni. Asendage kahjustunud osad. Kui vibratsioon püsib, pöörduge kvalifitseeritud teeninduskeskusesse.</li></ol>
<b>Käsistarterit on raske tõmmata</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Külmunud starterinöör.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vt "KUI STARTERINÖÖR ON KÜLMUNUD" käesoleva juhendi kasutuspeatükis.</li></ol>
<b>Veojami jõukadu/ sõidukiiruse alanemine</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Veorihm on kulunud.</li><li>2. Veorihm on rihmarattalt maas.</li><li>3. Hõõdratas on kulunud.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollige/asendage veorihm.</li><li>2. Kontrollige/asetage tagasi veorihm.</li><li>3. Pöörduge kvalifitseeritud teeninduskeskusesse.</li></ol>
<b>Lume väljapaiskevõimsuse kadu või lume väljapaiske aeglustumine</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teo rihm on rihmarattalt maha tulnud.</li><li>2. Teo rihm on kulunud.</li><li>3. Ummistunud tühjendusrenn.</li><li>4. Teod/tiivik on kinni jäänud</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollige/asetage tagasi teo rihm.</li><li>2. Kontrollige/asendage teo rihm.</li><li>3. Puhastage lumerenn.</li><li>4. Eemaldage tigudest/tiivikult praht või võõrobjektid</li></ol>
<b>Tuled ei põle</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mootor ei tööta.</li><li>2. Lahtine juhe.</li><li>3. LED läbi põlenud.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Käivitage mootor.</li><li>2. Kontrollige mootori ja esitule juhtmeühendusi.</li><li>3. Vahetage välja LED-lampide moodul. (üksikud LED-id pole vahetatavad)</li></ol>



PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMO BŪDAS
<b>Neužsiveda</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Degalų užsikimo sklendė (jei yra) nustatyta á padėtá IDJUNGTA.</li> <li>2. Neákiđtas uđdegimo raktelis.</li> <li>3. Nėra degalų.</li> <li>4. Droselis nustatytas á padėtá STOP,rykštė á padėtá OFF.</li> <li>5. Sklendėnustatyta á padėtá IDJUNGTA.</li> <li>6. Siurbliukas nenuspaustas.</li> <li>7. Variklis yra uđpiltas.</li> <li>8. Ţvakės laidas atjungtas.</li> <li>9. Bloga Ţvakė.</li> <li>10. Pasenc degalai.</li> <li>11. Degaluose yra vandens.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nustatykite degalų užsikimo sklendė á padėtá ATIDARYTA.</li> <li>2. Ákiđkite uđdegimo raktelá.</li> <li>3. Pripildykite degalų bakr.</li> <li>4. Nustatykite droselá á padėtá GREITAI, arba Nustatykite rykštė á padėtá ON.</li> <li>5. Nustatykite á padėtá PILNAI.</li> <li>6. Papumpuokite, kaip nurodyta ŗio vadovo skyriuje “Veikimas”.</li> <li>7. Pried dar kartr uđvesdami palaukite keletr minuėir, NEPUMPUOKITE su siurbliuku.</li> <li>8. Laidr prijunkite prie Ţvakės.</li> <li>9. Pakeiskite nauja.</li> <li>10. Idleiskite degalus id bako ir pripilkite naujr, đvariř degalr.</li> <li>11. Idleiskite benzindr id bako bei karbiuratoriaus ir uđpildykite bakr naujais degalais.</li> </ol>
<b>Nėra galios</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ţvakės laidas atspalaidavė.</li> <li>2. Meta per daug sniego.</li> <li>3. Degalų bako dangtelio anga uđkimđta.</li> <li>4. Neřvarus arba uđkimđtas duslintuvus.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakartotinai prijunkite Ţvakės laidr.</li> <li>2. Sumařinkite greitá ir apimamo ruořo plotá.</li> <li>3. Nuo degalų bako dangtelio angos pađalinkite ledr ir sniegr.</li> <li>4. Idvalykite arba pakeiskite duslintuvr.</li> </ol>
<b>Variklis dirba tuđcia eiga arba dirba netolygiai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sklendė yra nustatyta á padėtá PILNAI.</li> <li>2. Uřsikimđė degalų kanalas.</li> <li>3. Pasenc degalai.</li> <li>4. Degaluose yra vandens.</li> <li>5. Karbiuratorir reikia reguliuoti arba nuodugnai patikrinti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nustatykite sklendė á padėtá IDJUNGTA.</li> <li>2. Idvalykite kanalr.</li> <li>3. Idleiskite senus degalus ir uđpildykite naujo, đvaraus benzino.</li> <li>4. Idleiskite degalus id degalų bako bei karbiuratoriaus ir uđpildykite naujo benzino.</li> <li>5. Kreipkitė á kvalifikuotr aptarnavimo centrř.</li> </ol>
<b>Per didelė vibracija</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atspalaidavusios dalys arba pařeistas sraigtas ar sukimo árenginys.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Privertkite tvirtinimus. Pakeiskite sugadintas dalis. Jei vibracija idlieka, kreipkitė á kvalifikuotr aptarnavimo centrř.</li> </ol>
<b>Uđtraukiamr starterá sunku traukti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uđđalo uđtraukiamas starteris.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ţiūrėkite skyrelá JEI UĐTRAUKIAMAS STARTERIS UĐĐALO ŗio vadovo skyriuje “Veikimas”.</li> </ol>
<b>Dingo traukimas / sulėtėjo vařiavimo greitis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Varantysis dirřas susidėvėjė.</li> <li>2. Varantysis dirřas nuđokė nuo skriemulio.</li> <li>3. Trinties pavaros ratas yra susidėvėjė.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patikrinkite / pakeiskite dirřr.</li> <li>2. Patikrinkite / uđđekite varantájr dirřr.</li> <li>3. Kreipkitė á kvalifikuotr aptarnavimo centrř.</li> </ol>
<b>Neveikia sniego išmetimas ar sulėtėjo sniego išmetimas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sraigto dirřas nuđokė nuo skriemulio.</li> <li>2. Sraigto dirřas susidėvėjė.</li> <li>3. Uđkimřtas išmetimo vamzdis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patikrinkite / pakeiskite sraigto dirřr.</li> <li>2. Patikrinkite / vėl pakeiskite sraigto dirřr.</li> <li>3. Idvalykite sniego išmetimo vamzdá</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sraigtas / sukimo árenginys uđkimđtas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Id sraigto / sukimo árenginio pađalinkite liekanas ir pađalinius daiktus</li> </ol>
<b>Neįsijungia lempos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variklis neveikia.</li> <li>2. Laisva laidų jungtis.</li> <li>3. Perdegė LED.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paleiskite variklr.</li> <li>2. Patikrinkite laidines variklio ir lempų jungtis.</li> <li>3. Pakeiskite LED lempuėių modulr. (Atskiros LED lempuėės nekeičiamos)</li> </ol>

PROBLĒMA	IEMESLS	RISINĀJUMS
<b>Nesāk darboties</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dzinča slēgvārsts (ja tāds ir) ir pozīcijā "OFF".</li> <li>2. Nav ievietota drošības aizdedzes atslēga.</li> <li>3. Beigusies degviela.</li> <li>4. Drosele ir pozīcijā "STOP", vai sēdzis ir "OFF".</li> <li>5. Drosele ir pozīcijā "OFF".</li> <li>6. Kapsēle nav nospiesta.</li> <li>7. Dzinčjs ir nopludināts.</li> <li>8. Ir atvienojies aizdedzes sveces vads.</li> <li>9. Nederīga aizdedzes svece.</li> <li>10. Sastāvjusies degviela.</li> <li>11. Degvielā ir ūdens.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagrieziet slēgvārsts pozīcijā "OPEN".</li> <li>2. Ievietojiet drošības aizdedzes atslēgu.</li> <li>3. Piepildiet degvielas tvertni.</li> <li>4. Pagrieziet drosele pozīcijā "FAST", vai pagrieziet sēdzis pozīcijā "ON".</li> <li>5. Pagrieziet pozīcijā "FULL".</li> <li>6. Nospiediet kapsēli kā noteikts šīs rokasgrāmatas nodaļā Eksploatācija.</li> <li>7. Pagaidiet dažas minūtes pirms droseles nospiešanas. NESPIEDIET droseli.</li> <li>8. Pievienojiet vadu aizdedzes svecei.</li> <li>9. Nomainiet aizdedzes sveci.</li> <li>10. Iztukdojiet tvertni un nomainiet ar jaunu, tīru degvielu.</li> <li>11. Iztukdojiet degvielas tvertni un karburatoru un ielejiet tvertņā jaunu benzīnu.</li> </ol>
<b>Jaudas samazināšanās</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vadīga aizdedzes sveces vads.</li> <li>2. Tiek novākts pārāk daudz sniega.</li> <li>3. Degvielas tvertnes aizbāžņa vādināšanas sprauga ir aizsprostojusies.</li> <li>4. Netīrs vai aizsprostojies trokšņa slāpētājs.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pievienojiet kārtīgi aizdedzes sveces vadu.</li> <li>2. Samaziniet ātrumu un vāla platumu.</li> <li>3. Noņemiet ledu un sniegu no degvielas tvertnes aizbāžņa vādināšanas spraugas.</li> <li>4. Notīriet vai apmainiet trokšņa slāpētājs.</li> </ol>
<b>Dzinčjs strādā tukšgaitā vai darbojas nepareizi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drosele ir pozīcijā FULL.</li> <li>2. Nosprostojušies degvielas līnija.</li> <li>3. Sastāvjusies degviela.</li> <li>4. Degvielā ir ūdens.</li> <li>5. Ir jānoregulē karburators vai tam nepieciešams remonts.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Novietojiet droseli pozīcijā OFF.</li> <li>2. Iztīriet degvielas līniju.</li> <li>3. Iztukdojiet tvertni un nomainiet ar jaunu, tīru degvielu.</li> <li>4. Iztukdojiet degvielas tvertni un karburatoru un ielejiet tvertņā jaunu benzīnu.</li> <li>5. Sazinieties ar kvalificētu apkopes centru.</li> </ol>
<b>Pārmeģīga</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vadīgas daļas vai bojāti urbji vai lāpstiņritenis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pievelciet visus slēgmehānismus. Nomainiet vibrācija bojātās daļas. Ja vibrācija turpinās, sazinieties ar kvalificētu apkopes centru.</li> </ol>
<b>Atsitiens starteris</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atsitiens starteris ir aizsalis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skatiet "JA ATSITIENS STARTERIS IR GRŪTI PAVILKT AIZSALIS" šīs rokasgrāmatas nodaļā Eksploatācija.</li> </ol>
<b>Vilces piedziņas samazināšanās/ piedziņas ātruma samazināšanās</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piedziņas siksnas ir nolietojusies.</li> <li>2. Piedziņas siksnas nokritusi no bloka.</li> <li>3. Berzes piedziņas disks ir nolietojies.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pārbaudiet/nomainiet piedziņas siksnas.</li> <li>2. Pārbaudiet/ uzlieciet piedziņas siksnas.</li> <li>3. Sazinieties ar kvalificētu apkopes centru.</li> </ol>
<b>Sniega izvadīšanas izbeigšanās vai palēnināšanās</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urbja siksnas ir nokritusi no bloka.</li> <li>2. Urbja siksnas ir nolietojusies.</li> <li>3. Nosprostojušies izvadīšanas tekne.</li> <li>4. Iesprūduši urbji / lāpstiņritenis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pārbaudiet/ uzlieciet urbja siksnas.</li> <li>2. Pārbaudiet/ uzlieciet urbja siksnas.</li> <li>3. Iztīriet sniega tekni</li> <li>4. Noņemiet gruļus vai sveķermeņus no urbjiem / lāpstiņriteņa</li> </ol>
<b>Neieslēdzas apgaismojums</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nav iedarbināts dzinējs.</li> <li>2. Nenostiprināts vadu savienojums.</li> <li>3. Izdedzis gaismas diodžu indikators.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iedarbiniet dzinēju.</li> <li>2. Pārbaudiet dzinēja un gaismas lukturu vadu savienojumus.</li> <li>3. Nomainiet gaismas diodžu moduli. (Atsevišķi uzstādītās gaismas diodes nevar nomainīt)</li> </ol>

НЕИЗПРАВНОСТ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
<b>Не може да запали</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гориво-изключващия клапан (ако е екипиран с такъв) е в позиция-“OFF”-изключен.</li> <li>2. Контактния ключ на запалването не е сложен.</li> <li>3. Свършило е горивото.</li> <li>4. Дроселната клапа е в позиция “STOP” - Стоп, или тънка ON/OFF е в позиция “OFF”.</li> <li>5. Смукачаевпозиция-“OFF”-изключен.</li> <li>6. Обогаителя не е натиснат.</li> <li>7. Двигателят е задавен.</li> <li>8. Кабелът на запалителната свещ е откачен.</li> <li>9. Лоша, повредена запалителна свещ.</li> <li>10. Застояло гориво.</li> <li>11. Вода в горивото.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Превключете гориво-изключващия клапан в позиция “OPEN” -ОТВОРЕН.</li> <li>2. Поставете контактния ключ на запалването.</li> <li>3. Напълнете резервоара.</li> <li>4. Преместете дроселната клапа в позиция “FAST” - БЪРЗО, или преместете тънка в позиция “ON”.</li> <li>5. Преместете в позиция “FULL” - напълно.</li> <li>6. Натиснете, както е указано в раздел Управление от настоящото ръководство.</li> <li>7. Изчакайте няколко минути, преди да се опитате да рестартирате, НЕ НАСТИСКАЙТЕ обогатителя.</li> <li>8. Свържете кабела със запалителната свещ.</li> <li>9. Подменете запалителната свещ.</li> <li>10. Източете резервоара и напълнете с прясно, чисто гориво.</li> <li>11. Източете резервоара и карбуратора и напълнете с пресен бензин.</li> </ol>
<b>Загуба на мощност</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лош контакт на кабела на запалителната свещ.</li> <li>2. Изхвърляне на прекалено много сняг.</li> <li>3. Вентилационния отвор на капачката на резервоара е блокиран.</li> <li>4. Замърсен или запушен шумозаглушител.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свържете кабела на запалителната свещ.</li> <li>2. Намалете скоростта и ширината на пътеката.</li> <li>3. Премахнете снега и леда от вентилационния отвор на капачката на резервоара.</li> <li>4. Почистете или сменете шумозаглушителя.</li> </ol>
<b>Двигателя заглъхва или работи неравномерно</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Смукачаевпозиция-“OFF”-изключен.</li> <li>2. Зупушен горивопровод.</li> <li>3. Застояло гориво.</li> <li>4. Вода в горивото.</li> <li>5. Карбураторът се нуждае от настройка или ремонт.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Преместете в позиция “FULL” - напълно.</li> <li>2. Почистете горивопровода.</li> <li>3. Източете резервоара и напълнете с прясно, чисто гориво.</li> <li>4. Източете резервоара и карбуратора и напълнете с пресен бензин.</li> <li>5. Свържете с експертите от сервисния център.</li> </ol>
<b>Прекомерни вибрации</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разхлабени елементи или повреди по ротора и шнека.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затегнете всички болтове и сглобки. Подменете повредените части. Ако вибрациите продължават, то свържете с експертите от сервисния център.</li> </ol>
<b>Въжения стартер</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замръзнал ръчен-въжен стартер.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виж “КОГАТО ВЪЖЕНИЯ СТАРТЕР Е ЗАМРЪЗНАЛ” в раздел Начин на Задвижване в настоящото ръководство.</li> </ol>
<b>Се тегли трудно Загуби в трансмисия / намалена Скорост на движение</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Задвижващият ремък е износен.</li> <li>2. Задвижващият ремък е паднал от шайбата.</li> <li>3. Фрикционното задвижващо колело е износено.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете/сменете задвижващия ремък.</li> <li>2. Проверете/сменете задвижващия ремък.</li> <li>3. Свържете с експертите от сервисния център.</li> </ol>
<b>Прекратяване или забавяне на снего-изхвърлянето</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ремъка на ротора е паднал от шайбата.</li> <li>2. Ремъка на ротора е износен.</li> <li>3. Зупушен снегоизхвърлящ ръкав.</li> <li>4. Блокирал шнек/ротор</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете/сменете ремъка на ротора.</li> <li>2. Проверете/сменете ремъка на ротора.</li> <li>3. Почистете ръкава.</li> <li>4. Премахнете боклуците или чужди предмети от шнека/ротора</li> </ol>
<b>Светлините не светят</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Двигателят не работи.</li> <li>2. Разхлабени кабелни връзки.</li> <li>3. Светодиодът е изгорял.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стартирайте двигателя.</li> <li>2. Проверете кабелните връзки при двигателя и фара.</li> <li>3. Заменете модула на светодиода. (Самостоятелен светодиод не може да се заменя)</li> </ol>

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
<b>Nu pornește</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valva de oprire a combustibilului (daca exista) in pozitia "OFF"(OPRIT).</li> <li>2. Cheia nu e introdusa in contact.</li> <li>3. Nu mai e combustibil.</li> <li>4. Regulatorul e in pozitia "STOP", sau bețișor ON/OFF e in pozitia "OFF".</li> <li>5. Obturarea in pozitia "OFF" (OPRIT).</li> <li>6. Instalatia de pornire nu e depresurizata.</li> <li>7. Motorul e inecat.</li> <li>8. Firul prizei de aprindere prin scanteie e deconectat.</li> <li>9. Probleme cu priza de aprindere prin scanteie..</li> <li>10. Combustibil vechi.</li> <li>11. Apa in combustibil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intoarceți valva de oprire a combustibilului in pozitia "OPEN" (PORNIT).</li> <li>2. Introduceti cheia in contact.</li> <li>3. Umpleți rezervorul cu combustibil.</li> <li>4. Mutati regulatorul in pozitia "FAST" (REPEDE), sau mutati bețișor in pozitia "ON".</li> <li>5. Mutati in pozitia "FULL" (PLIN).</li> <li>6. Folositi instalatia de pornire dupa cum e aratat in sectiunea functionare a acestui manual.</li> <li>7. Așteptati cateva minute inainte de a restarta, NU folositi instalatia de pornire.</li> <li>8. Conectati firul de aprindere de priza de aprindere prin scanteie.</li> <li>9. Inlocuiti priza de aprindere prin scanteie.</li> <li>10. Goliti rezervorul si reumpleti-l cu combustibil curat.</li> <li>11. Goliti rezervorul de combustibil si carburatorul si reumpleti rezervorul cu benzina proaspata.</li> </ol>
<b>Pierdere de curent</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Firul prizei de aprindere prin scanteie e slabit.</li> <li>2. Se arunca prea multa zapada.</li> <li>3. Ventilatia rezervorului de combustibil e blocata.</li> <li>4. Amortizor murdar sau blocat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconectati firul prizei de aprindere prin scanteie.</li> <li>2. Reduceti viteza si largimea pistei curatate.</li> <li>3. Indepartati gheata si zapada din ventilatia rezervorului de combustibil.</li> <li>4. Curatati sau inlocuiti amortizorul.</li> </ol>
<b>Motorul ramane in urma sau merge greu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obturarea e in pozitia FULL (PLIN).</li> <li>2. Blocaj in teava de combustibil.</li> <li>3. Combustibil vechi.</li> <li>4. Apă în combustibil.</li> <li>5. Carburatorul necesita ajustare sau revizie.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mutati obturarea in pozitia OFF (OPRIT).</li> <li>2. Curatati teava de combustibil.</li> <li>3. Goliti rezervorul si reumpleti cu combustibil nou.</li> <li>4. Goliti rezervorul de combustibil si carburatorul si reumpleti rezervorul cu benzina proaspata.</li> <li>5. Contactati un service autorizat.</li> </ol>
<b>Vibrații in exces</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piese slabite sau foreze sau rotor deteriorate.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strangeti toate suruburile. Inlocuiti partile rele. Daca vibratiile continua, contactati un service.</li> </ol>
<b>Starterul recul e greu de tras</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starter recul inghetat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vezi "DACA STARTERUL RECAL A INGHETAT" din sectiunea functionare a acestui manual.</li> </ol>
<b>Comanda de tractare e afectata/ incetinirea vitezei de inaintare</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cureaua de transmisie e uzata.</li> <li>2. Cureaca de transmisie e iesita din scripete.</li> <li>3. Roata de frictiune e uzata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificati / inlocuiti cureaua de transmisie.</li> <li>2. Verificati / reinstalati cureaua de transmisie.</li> <li>3. Contactati un service specializat.</li> </ol>
<b>Scaderea vitezei de evacuare a zapezii</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cureaua forezei e iesita din scripete.</li> <li>2. Cureaua forezei e uzata.</li> <li>3. Gura de evacuare e blocata.</li> <li>4. Foreze / rotor bolcate.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificati / reinstalati cureaua forezei.</li> <li>2. Verificati / inlocuiti cureaua forezei.</li> <li>3. Curatati gura de evacuare a zapezii.</li> <li>4. Curatati resturile sau obiectul strain din foreze / rotor.</li> </ol>
<b>Luminile nu se aprind</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motorul nu funcționează.</li> <li>2. Conexiunile cablurilor sunt slăbite.</li> <li>3. S-au ars ledurile.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porniți motorul.</li> <li>2. Verificai conexiunile cablurilor la motor i la far.</li> <li>3. Înlocuiți modulul de lumină cu leduri. (Ledurile separate nu pot fi înlocuite)</li> </ol>









**04/11/2013 SR/TH**