

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




## ТЕРМОГИГРОМЕТР

Спасибо, что доверяете продукции нашей компании

### ВВЕДЕНИЕ

Приборы **МЕГЕОН 20060** предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, могут применяться в лабораториях, на складах, в системах кондиционирования воздуха, для контроля параметров окружающей среды и т. п. Прибор стабилен в работе и легок в использовании.

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

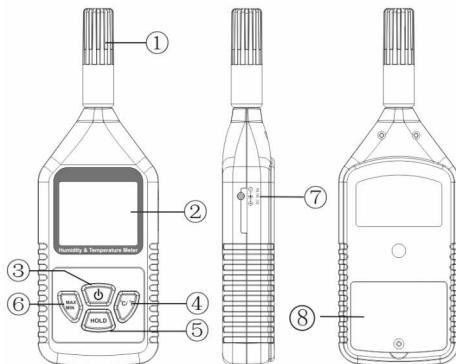

1. Датчик температуры и влажности
2. ЖК-дисплей
3. Клавиша включения / выключения
4. Клавиша переключения единиц измерения °C/°F
5. Клавиша удержания показаний HOLD
6. Клавиша отображения мин. / макс. показаний
7. Разъем для подключения блока питания постоянного тока
8. Отсек для батареек

### ОСОБЕННОСТИ

- Большой ЖК-дисплей
- Одновременное измерение температуры и влажности
- Измерение максимальных/минимальных значений температуры и влажности (MAX/MIN)
- Функция удержания показаний (HOLD)
- Различные единицы измерения температуры (°C/°F)
- Индикатор уровня зарядки батареи
- Автоматическое отключение
- Возможность установки на штатив

### РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Откройте крышку отделения для батареек и соблюдая полярность установите в него батарею 9 В. Нажмите клавишу «**ВКЛ./ВЫКЛ.**» для включения прибора. Прибор включится и перейдет в нормальный режим измерений.
2. Выбор единиц измерения температуры «°C/°F» (градусы Цельсия или Фаренгейта): нажмите кнопку «°C/°F», чтобы выбрать единицу измерения (градусы Цельсия установлены по умолчанию).
3. Функция максимальных/минимальных значений: нажмите кнопку «**MAX/MIN**» один раз, на экране загорится символ «**MAX**» и будут отображаться максимальные значения измеряемых параметров с момента перехода в этот режим. При повторном нажатии кнопки на экране загорится символ «**MIN**» и будут отображаться минимальные значения измеряемых параметров с момента включения прибора.

При третьем нажатии прибор продолжит индицировать текущие значения температуры и влажности.

4. Функция удержания показаний: чтобы зафиксировать показания, в процессе измерения нажмите кнопку «**HOLD**».
5. Когда на экране появится индикатор разряженной батареи , пожалуйста, замените батарею.
6. Прибор автоматически отключится через 15 минут бездействия.
7. Выключение функции автоматического отключения. Выключите питание прибора, нажатием на клавишу «**ВКЛ./ВЫКЛ.**». Нажмите и удерживайте клавишу «**MAX/MIN**» не отпуская клавишу, нажмите и удерживайте клавишу «**ВКЛ./ВЫКЛ.**». Затем отпустите клавишу «**ВКЛ./ВЫКЛ.**», продолжая удерживать клавишу «**MAX/MIN**». Прибор включится через секунду на дисплее высветится «**UN OFF**», это означает что режим автоматического выключения при бездействии выключен. Для активации режима автоматического отключения выключите прибор и снова включите при помощи клавиши «**ВКЛ./ВЫКЛ.**».

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Термогигрометр МЕГЕОН 20060 – 1 шт.
2. Батарея тип «6F22» 9В – 1 шт.
3. Пластиковый кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр  | Значение   |
|---|--|
| Диапазон измерения температуры                                    | -10°C...+50°C  |
| Диапазон измерения относительной влажности                        | 5...98% ОВ*  |
| Точность измерения температуры                                    | ±1°C   |
| Точность измерения относительной влажности (при температуре 25°C) | ±3%ОВ* (в диапазоне 30...99%ОВ*)<br>±5%ОВ(в диапазоне 10...30%ОВ*) |
| Разрешение измерения температуры                                  | 0,1°C  |
| Разрешение измерения влажности                                    | 0,1%ОВ*  |
| Частота опроса, раз в секунду                                     | 2  |
| Питание   | Батарея 9 В типа 6F22 или 9В постоянный ток                        |
| Рабочая температура   | 0°C...+50°C  |
| Рабочая влажность   | < 98%ОВ*   |
| Температура хранения  | -10°C...+60°C  |
| Влажность хранения  | 0...90%ОВ*   |
| Габаритные размеры без упаковки                                   | 210x70x30 мм   |
| Габаритные размеры с упаковкой                                    | 270x210x65 мм  |
| Вес без упаковки (с батареей)                                     | 192 г  |
| Вес с упаковкой   | 706 г  |

\*ОВ – относительная влажность

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. адрес и телефон для контакта;
2. описание неисправности;
3. модель изделия;
4. серийный номер изделия (при наличии);
5. документ, подтверждающий покупку(копия);
6. информацию о месте приобретения прибора;
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

