

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Manual instruction / Guarantee



PCSH 1020HD
Обогреватель напольный керамический
Обігрівач керамічний підлоговий
Ceramic heater

**Обогреватель напольный керамический
POLARIS
Модель PCSH 1020HD
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности прибора	3
Описание прибора	4
Комплектация.....	4
Эксплуатация прибора	5
Чистка и уход	7
Технические характеристики	7
Информация о сертификации	7
Гарантийное обязательство	8

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.


Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора


- Напряжение сети и мощность, подводимые к обогревателю, должны соответствовать данным, указанным на шильдике на задней крышке.
- Категорически запрещается накрывать комнатный обогреватель во время работы.
- Во избежание пожара располагайте обогреватель так, чтобы другие предметы находились не ближе 0,9м от передней решётки и 0,3м от задней и боковых сторон.
- При работе передняя решётка имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к ней.
- Извлекайте штепсельную вилку из розетки, когда прибор не используется или перед чисткой.
- Никогда не погружайте сетевой шнур, вилку или комнатный обогреватель в воду или любую другую жидкость.
- Не позволяйте детям пользоваться комнатным обогревателем.
- Запрещается накрывать прибор тряпками, поскольку это может привести к возникновению пожара.
Запрещается устанавливать прибор в непосредственной близости от штепсельной розетки.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Запрещается использовать данный обогреватель с программным устройством, таймером и любым другим устройством, которое автоматически включает обогреватель, так как существует риск возгорания, если обогреватель накрыт или неправильно расположен.
- Запрещается использовать нагреватель в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- Не вставляйте пальцы или металлические предметы в комнатный обогреватель.
- Запрещается тянуть, перекручивать или иным образом портить сетевой шнур.
- В приборе используется специальный сетевой шнур, и он может быть заменен только специалистами сервисной службы, поскольку для этого требуются специальные инструменты.
- Ремонт электрических приборов могут выполнять только специально подготовленные электрики. Неправильно выполненный ремонт создает серьезный риск пользователю.
- Не используйте комнатный обогреватель с поврежденным сетевым шнуром, после сбоя в работе, после попадания жидкости или после какого-либо другого повреждения. При подозрении на повреждение доставьте комнатный обогреватель в сервисную службу для проверки, ремонта или настройки.
- Смазка двигателя прибора произведена в фабричных условиях на весь период использования обогревателя и не требует дальнейшей его смазки.

Описание прибора

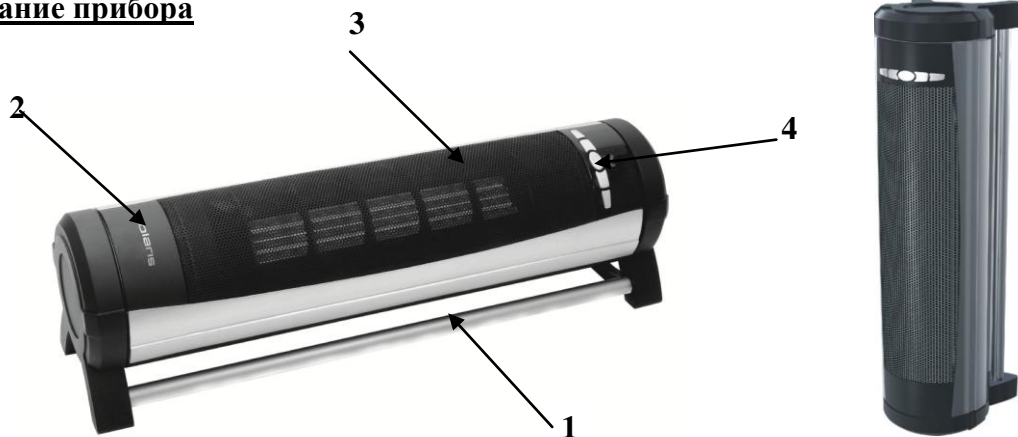

1. Опора для установки прибора в горизонтальном положении
2. Корпус
3. Защитная решётка
4. Панель управления

Панель управления

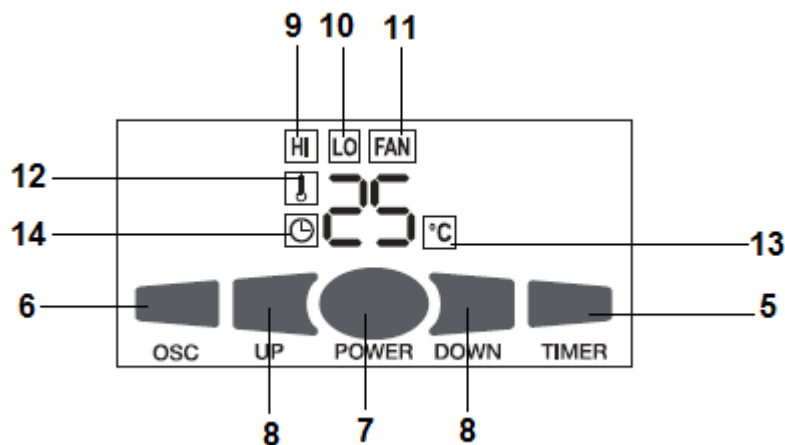

5. Кнопка таймера (TIMER)
6. Кнопка функции вращения корпуса (OSC)
7. Кнопка POWER (включение / выключение, изменение режимов работы)
8. Кнопки UP/DOWN установки температуры
9. Индикатор работы прибора при максимальной мощности нагрева
10. Индикатор работы прибора при минимальной мощности нагрева
11. Индикатор работы прибора в режиме вентилятора
12. Индикатор температуры окружающей среды
13. Индикатор работы встроенного термометра
14. Индикатор работы таймера

Комплектация

Прибор – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Список сервисных центров – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Эксплуатация прибора

Подготовка прибора к эксплуатации.

- Выньте прибор из коробки, удалите весь упаковочный материал.
- Убедитесь, что вентилятор стоит на ровной твердой поверхности.
- Существует 2 допустимых способа установки прибора: горизонтальный и вертикальный (место выхода шнура внизу, кнопки управления располагаются сверху).
- Не допускается эксплуатация прибора в перевернутом положении, и в других неустойчивых положениях.
- Запрещается устанавливать прибор в вертикальном положении на неустойчивой поверхности, например, коврах, и в местах, где возможно падение прибора, это может привести к получению травм.
- Включите прибор в сеть 220–240 В ~ 50Гц. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. Раздастся звуковой сигнал, а на дисплее отобразится температура в помещении в момент включения прибора в градусах по Цельсию.

Использование прибора

1. Включите прибор, нажав кнопку POWER (7). При включении прибор будет работать в режиме обогрева при высоком уровне мощности. На дисплее отображается значок **Hi**.
2. При повторном нажатии на кнопку POWER прибор перейдет в режим обогрева на низкой мощности. На дисплее отобразится значок **Lo**.
3. Для работы прибора в режиме «вентилятор» необходимо еще раз нажать на кнопку POWER. На дисплее появится знак **FAN**.
4. Для выключения прибора нажимайте на кнопку POWER до тех пор, пока на дисплее не перестанут отображаться индикаторы режима работы обогревателя (Hi, Lo, FAN).
Внимание: После выключения обогреватель будет продолжать работать в течение 15 секунд для охлаждения прибора. На дисплее отображается время, оставшееся до полного отключения прибора (от 15 до 1).
5. Установка желаемой температуры.

Нажимая на кнопки UP или DOWN, установите желаемую температуру (в диапазоне 5°C – 35°C). Цифры на дисплее указывают на устанавливаемую температуру. Через 5 секунд на дисплее опять отобразится температура окружающего воздуха.

Внимание: Прибор оснащен функцией автоматического поддержания температуры. В случае, если температура в помещении выше установленной температуры, обогрев прекратится. Если температура опустится ниже установленной температуры, прибор включится.

6. Функция Таймер

Автоматическое отключение прибора

Данная функция позволяет установить продолжительность работы обогревателя от 1 до 12 часов до его автоматического отключения.

При работающем приборе при нажатии на кнопку TIMER на панели управления будет включена функция Таймер. На дисплее отобразится цифра 0.

Каждый раз, нажимая на кнопку TIMER, продолжительность работы прибора до его автоматического отключения увеличивается на 1 час. На дисплее мигают цифры, указывающие на выбранное время. Установите желаемого время.

Через несколько секунд на дисплее опять высветится температура окружающей среды. Для того, чтобы узнать время, оставшееся до выключения обогревателя, необходимо опять нажать на кнопку TIMER.

При установленном таймере на 12 часов и последующем нажатии на кнопку TIMER, таймер выключится.

Автоматическое включение прибора

При выключенном приборе можно установить время от 1-12 часов, через которое прибор включится автоматически.

Нажмите на кнопку TIMER, на дисплее отобразится цифра 0.

Последующим нажатием на кнопку TIMER установите время (от 1 до 12 часов), через которое прибор включится автоматически. На дисплее отобразится установленное время, оставшееся до включения обогревателя.

При установленном таймере на 12 часов и последующем нажатии на кнопку TIMER, таймер выключится.

Внимание: при выключении прибора нажатием на кнопку POWER настройки таймера не сохраняются.

7. Функция вращения корпуса.

При нажатии на кнопку «OSC», корпус обогревателя начинает поворачиваться относительно вертикальной оси, тем самым более эффективно прогревая помещение. Для выключения функции нажмите кнопку «OSC» вторично.

8. Пульт дистанционного управления (ПДУ).

Перед использованием пульта вставьте в него две «AAA» батарейки.

Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также разные типы элементов питания.


Управление всеми функциями нагревателя посредством пульта дистанционного управления аналогичны управлению с помощью панели управления.

Соответствие кнопок на панели управления и ПДУ представлено в таблице 1:



Таблица 1

Кнопка на ПДУ	Кнопка на панели управления	Назначение
	POWER	Включение / выключение прибора
	POWER	Выбор режима работы обогревателя
	TIMER	Установка автоматического отключения / включения прибора
	UP	Увеличение времени работы прибора на 1 час до его автоматического отключения / включения (при установке функции «Таймер») / Увеличение желаемой температуры на 1°C
	DOWN	Уменьшение времени работы прибора на 1 час до его автоматического отключения / включения (при установке функции «Таймер») / Уменьшение желаемой температуры на 1°C

	OSC	Включение функции поворота корпуса обогревателя
---	------------	---

9. Функция защиты.

Нагреватель оборудован защитой от перегрева. При повышении внутренней температуры обогревателя выше обычной рабочей температуры срабатывает защита, и обогреватель отключится. В этом случае необходимо выключить обогреватель, вынув вилку из розетки, и дать ему остыть примерно 10 минут. Затем включить согласно данной инструкции.

Чистка и уход

- Прибор рекомендуется чистить хотя бы один раз в месяц и перед его хранением после окончания сезона использования.
- Перед чисткой необходимо отключить прибор от сети и дать ему остыть.
- Протрите внешние поверхности прибора мягкой сухой тряпкой. Не применяйте растворителей или абразивов, а так же не используйте воду.
- Керамический обогреватель необходимо регулярно чистить, снимать пыль с его поверхности, поскольку пыль отрицательно воздействует на эффективность работы прибора.
- Не очищайте поверхность острыми твердыми инструментами.
- По окончании сезона использования обогревателя упакуйте его и уберите в сухое прохладное место для хранения.

Технические данные

Модель **PCSH 1020HD** – керамический напольный обогреватель с дистанционным управлением торговой марки Polaris

Напряжение: 220-240 В


Частота: ~50 Гц

Максимальная потребляемая мощность 2000 Вт

Класс защиты – II

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Расчетный срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель: ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Обогреватель напольный керамический**

Модель: **PCSH 1020HD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Поларис.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru