

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение продукции **Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

**Внимание!** Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адреса сервисных центров.

Изделие предназначено для непродолжительной работы при нагрузке средней интенсивности. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.

**НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Триммер аккумуляторный предназначен для кошения травы на садовых участках и газонах.

Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от +10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Машина класса III.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	OBS 21 GT SET PROMO
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение аккумулятора	21 В
Ёмкость аккумулятора	1,5 Ач
Частота вращения на холостом ходу	9500 об/мин
Ширина кошения	148 мм

Комплект поставки	
триммер	1 шт
рукоятка	1 шт
защитный кожух	1 шт
нож 40Т	1 шт
нож	1 компл.
аккумуляторная батарея	2 шт
зарядное устройство	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт

**Внимание!** Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

XXXXXX/XX-XX

год и месяц изготовления/цифровое обозначение

### Данные по шуму и вибрации

Уровень звуковой мощности (дБА)

90

Уровень вибрации,  $m/c^2$

2.6

### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Кнопка блокировки клавиши включения
2. Клавиша включения
3. Аккумуляторная батарея
4. Передняя ручка
5. Фиксатор ручки
6. Зажимная втулка регулировки длины штанги
7. Защитный кожух
8. Двигатель
9. Кнопка изменения угла наклона двигателя



Рис. 1

*Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.*

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения возгорания, получения травм изделие следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

До начала использования изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и отметьте для себя основные моменты работы с триммером аккумуляторным. Используйте изделие только по назначению.

**Внимание!** Изделие является источником повышенной травматической опасности.

К эксплуатации триммера допускаются лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием; не имеющие заболеваний, а также иных противопоказаний для работы с триммером.

До начала работы удостоверьтесь, что триммер полностью и правильно собран. Проверьте правильность установки и надёжность крепления всех элементов изделия, в особенности ножа и защитного кожуха.

Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.

Не допускайте присутствия посторонних лиц и животных на расстоянии менее 15 м от места работы. Если во время эксплуатации триммера рядом находятся дети или животные, необходимо быть особенно внимательным. Не позволяйте детям и животным находиться рядом!

**Внимание!** Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с изделием. Не пользуйтесь изделием в усталом или больном состоянии или, если вы находитесь под влиянием спиртных напитков или лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Один момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьезным травмам. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии.

До начала эксплуатации триммера внимательно осмотрите территорию, где вы будете работать, уберите все возможные камни, осколки, и т.п. посторонние предметы, которые при попадании под нож могут быть отброшены и стать причиной травмы.

Изделие имеет повышенный уровень шума и вибрации. Работайте с применением средств индивидуальной защиты и ограничением времени работы.

Во время работы обязательно используйте защитные очки или защитную маску. Используйте защитные наушники. Укройте длинные волосы под головной убор. Надевайте специальную одежду, закрывающую всё тело, не носите украшения или одежду, которые могут попасть в движущиеся части механизма. Надевайте плотную, закрытую, безопасную обувь на нескользящей подошве. Такая обувь защищает от травм, а также обеспечивает устойчивое положение оператора. Запрещается работать босиком или в открытой обуви.

Ни в коем случае не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку. Запрещается использовать армированную леску, железные тросы и т.п. в качестве замены лески.

Следите, чтобы поблизости не было посторонних людей (неосведомленных о вашей работе), детей и животных.

Работайте только в условиях хорошей видимости, или обеспечьте рабочее место достаточной освещённостью.

Не работайте аккумуляторным триммером по мокрой траве.

Не погружайте изделие, аккумуляторную батарею и зарядное устройство в воду и другие жидкости, это может стать причиной неисправности.

Не прикасайтесь к работающим, движущимся (в том числе под кожухами, крышками) частям изделия. Не пытайтесь удерживать или тормозить движущиеся части триммера. Не прикасайтесь к вращающемуся ножу до полной остановки. Нож продолжает вращаться после выключения двигателя по инерции и может стать причиной травмы.

Аккуратно работайте триммером вблизи зданий, деревьев, заборов, садовой мебели и других посторонних предметов.

Всегда выключайте изделие и снимайте аккумулятор, по окончании использования, если оставляете его без присмотра, а также, перед очисткой, любыми другими работами или транспортировкой.

Тщательно ухаживайте за триммером. Необходимо регулярно проверять изделие на предмет неисправностей и повреждений. Если обнаружатся повреждения любого рода, необходимо немедленно прекратить эксплуатацию триммера и обратиться в сервисный центр для их устранения.

Не работайте с триммером с неисправным выключателем. Изделие, которое не поддается включению или выключению, опасно и должно быть отремонтировано.

Все виды ремонта или обслуживания триммера, кроме чистки, должны производиться в авторизованном сервисном центре. Ремонт вашего инструмента поручайте только квалифицированному персоналу с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается надёжность и безопасность изделия.

Заряжайте аккумулятор зарядным устройством, входящим в комплект поставки. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к неисправностям при его использовании с другим аккумуляторным блоком.

Используйте триммер только с указанными аккумуляторными блоками.

Не включайте и не эксплуатируйте триммер со снятыми деталями корпуса. Запрещается работать без защитного кожуха.

Не допускается самостоятельное проведение модификаций изделия, а также использование изделия для работ, не регламентированных данным руководством.

### **Обращение с аккумулятором**

Аккумуляторный блок перед первым использованием следует полностью зарядить, используя зарядное устройство, поставляемое в комплекте с изделием.

Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.

Не используемый аккумуляторный блок храните отдельно от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или прочие небольшие металлические предметы, которые могут привести к короткому замыканию контактов аккумуляторного блока. Короткое замыкание контактов аккумуляторного блока может стать причиной пожара или ожогов.

При не корректном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза незамедлительно обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать ожоги или раздражение.

Не разбирайте аккумуляторный блок.

Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой.

Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды, дождя или прочих жидкостей.

Не храните инструмент и аккумуляторный блок при температуре выше +50 °С.

Не бросайте аккумуляторный блок в огонь.

Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.

**Запрещено!** использовать поврежденный аккумуляторный блок.

В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.

Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.

Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится.

Подключение аккумулятора к зарядному устройству без включения в сеть питания сокращает срок его службы.

Отключайте зарядное устройство от сети питания, если вы не используете его.

Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в диапазоне от +10 °C до +40 °C. Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному блоку остыть.

Не накрывайте зарядное устройство с аккумулятором во время зарядки, избегайте во время заряда длительного прямого попадания солнечных лучей или нахождения рядом с источником тепла.

### СБОРКА

**Внимание!** Все операции по сборке, настройке, замене и регулировке производите только при отсоединенном аккумуляторе.

**Внимание!** Для защиты рук при сборке и работе с изделием всегда надевайте защитные перчатки.

#### Установка защитного кожуха

Для установки кожуха 7, рис. 1 установите его на основание двигателя и надёжно закрепите.

**Внимание!** Запрещается работать без защитного кожуха.

#### Установка/снятие аккумулятора

Обязательно выключайте триммер перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

Для установки аккумулятора совместите его пазы со слотами на изделии и задвиньте в изделие до характерного щелчка. Удостоверьтесь в надёжной фиксации аккумулятора.

Обязательно устанавливайте аккумуляторный блок до конца. В противном случае аккумуляторный блок может выпасть. Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит, он вставлен неправильно.

Аккумулятор устанавливается только после полной сборки триммера. Для снятия аккумулятора нажмите кнопку 4 и извлеките блок 5, рис 2.

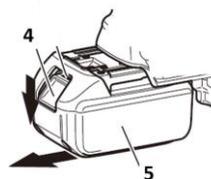


Рис. 2

#### Включение/выключение

Для включения триммера нажмите кнопку блокировки 1 и, не отпуская её, нажмите клавишу выключателя 2, рис. 1

Для выключения отпустите выключатель. Отпустите блокировку включения.

#### Регулировка и настройка

Триммер оснащён телескопической штангой, дополнительной рукояткой и поворотной головой. Вы можете легко настроить триммер под свой рост и хват.

Для настройки положения ручки 4, рис. 1 отпустите винт и установите ручку. Затяните винт и зафиксируйте положение.

Для настройки необходимой длины штанги нажмите на кнопку фиксации зажимной втулки 6, рис. 1 и выдвиньте штангу до нужной длины. Зафиксируйте длину штанги, отпустив кнопку.

Предусмотрено два положения наклона двигателя. Для изменения угла наклона двигателя нажмите на кнопку 9, рис. 1 и поверните двигатель 8, рис. 1. Для фиксации угла отпустите кнопку 9, рис. 1.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### Зарядка аккумулятора

Удостоверьтесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению зарядного устройства.

Перед первым использованием триммера обязательно зарядите аккумуляторную батарею.

Зарядное устройство, оснащено индикатором подключения к сети переменного тока. Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство в розетку с переменным током 220 В, 50 Гц.

В процессе зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться.

- Включите в сеть питания зарядное устройство. Загорится зелёный индикатор на зарядном устройстве.
- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
- Индикатор на зарядном устройстве будет гореть красным цветом до полного заряда аккумулятора.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет, и загорится зелёный.
- Отключите от сети питания зарядное устройство и выньте из него аккумуляторную батарею. Не перезаряжайте полностью заряженный аккумулятор, чрезмерная зарядка сокращает срок службы батареи. Не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве.

Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре. Если аккумулятор сильно нагрет, охладите его перед началом зарядки.

Чтобы избежать повреждения батареи, не следует хранить её в разряженном состоянии. Перед хранением полностью зарядите аккумулятор.

**Внимание!** Для зарядки используйте оригинальные зарядные устройства. Использование зарядных устройств других производителей, даже если они подходят по тех. характеристикам и системе крепления, может стать причиной не только выхода из строя аккумулятора, но и поломки триммера.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

До начала работы осмотрите, и визуально проверьте триммер и аккумулятор на отсутствие видимых механических повреждений.

Перед началом работы: наденьте подходящую одежду – длинные брюки и закрытую обувь.

**Триммер аккумуляторный**

При повреждении корпуса двигателя, аккумуляторной батареи, зарядного устройства или его кабеля ни в коем случае не используйте изделие, необходимо обратиться сервисный центр для ремонта или замены.

Включайте триммер только когда, Вы готовы к работе.

Перед первым использованием или после длительного хранения включите триммер и дайте ему поработать 5-10 сек. на холостом ходу. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете сильную вибрацию или запах гари, незамедлительно выключите триммер, отсоедините батарею и установите причину. Не включайте триммер, до того как будет найдена и устранена причина неисправности.

До включения проверьте, чтобы вал не был заблокирован.

Чтобы избежать травм и повреждений не работайте с триммером, если трава влажная.

Включите триммер. До начала кошения дождитесь полной раскрутки двигателя.

Рекомендации по эксплуатации триммера:

- при максимальных оборотах (для большей эффективности);
- вдалеке от деревьев, бордюров, садовой мебели и т.п. для предотвращения выхода из строя ножа от контакта с твёрдыми предметами;
- слева направо (в направлении вращения режущего инструмента);
- в несколько проходов, если высота скашиваемой растительности более 20 см, с постепенным понижением высоты кошения.

Закончив работу, выключите триммер и снимите аккумуляторную батарею.

Очистите кожух сразу после завершения работы, налипшая трава после высыхания трудно очищается.

Используйте триммер только для кошения травы. Не используйте изделие для скашивания более грубой растительности (например: кустов, молодняка деревьев и т.п.).

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе триммера, незамедлительно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Не допускайте работы триммера с перекрытыми воздухозаборными отверстиями, во избежание перегрева. После каждого использования очищайте воздухозаборные отверстия от продуктов кошения.

Изделие не требует другого обслуживания. Все другие виды технического обслуживания следует проводить только в сервисных центрах у квалифицированных специалистов.

Внимательно следите за исправным состоянием триммера. Если появятся подозрительные запахи, дым, огонь, искры нужно безопасно выключить изделие, отключить аккумуляторную батарею или отключить кабель зарядного устройства от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или вы не смогли устранить её, обратитесь в специализированный сервисный центр.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможное решение
Защитный кожух не получается закрепить на корпус двигателя	Возможно неправильный монтаж. Нужно снять нож и снова установить защитный кожух.
Изделие не работает	Возможно, разрядился аккумулятор. Зарядите аккумулятор.
	Если аккумулятор холодный/горячий, то дайте аккумулятору нагреться/остыть.
Изделие работает с перебоями	Повреждена внутренняя проводка триммера. Обратитесь в сервисный центр.
	Неисправен выключатель. Обратитесь в сервисный центр.
Чрезмерная вибрация/шум	Триммер поврежден. Обратитесь в сервисный центр.
Короткая продолжительность работы после зарядки аккумулятора	Аккумулятор длительное время не использовался или использовался кратковременно. Нужно полностью разрядить и зарядить аккумулятор. Если триммер долгое время не используется, аккумулятор нужно хранить отдельно.
Триммерный инструмент не двигается	Разряжен аккумулятор. Зарядить аккумулятор.
	Садовый инструмент повредился. Обратитесь в сервисный центр.
Садовый инструмент не режет	Аккумулятор заряжен не полностью. Зарядить аккумулятор.
	Трава наматалась вокруг ножа. Безопасно уберите траву.

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую вам данный инструмент.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить инструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Запрещается перевозить инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями. Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков и химически-активных веществ.

Храните инструмент в чистом виде, со снятым сменным инструментом в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности. Храните инструмент в заводской упаковке.

## УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата производства: 01.2024

Изготовитель: ЧЖУЗИ КИНГЧОЙС ЭЛЕКТРИКЭЛ ЭНД МЕХЭНИКЛ КО., ЛТД.

ZHUJI KINGCHOICE ELECTRICAL & MECHANICAL CO., LTD.

Адрес: Дация Цирэн Виллэдж, Дация Виллэдж, Сиву Таун, Чжузи, Чжэцзян, Китай

Daqiao Ziran Village, Daqiao Village, Ciwu Town, Zhuji, Zhejiang, China.

Произведено в Китае

Импортер/уполномоченный представитель: ООО «Оптторг» 108814, Россия, г. Москва, п.

Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 4, корп. 3, этаж 1, пом. IX.