


ПАСПОРТ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

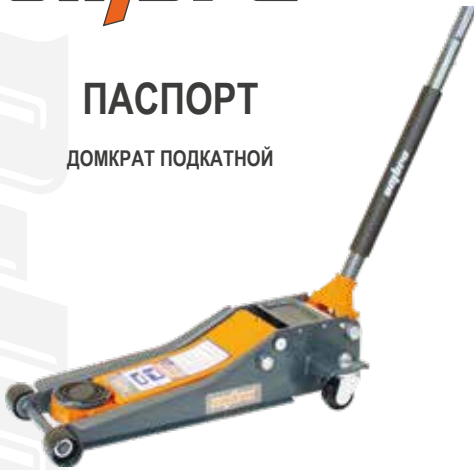

ОНТ233S Домкрат подкатной 3 т. гаражный двухпоршневой, с уменьшенной высотой подхвата, 75-505 мм

1. Общие сведения и назначение

Гидравлические подкатные домкраты OMBRA® - мобильные устройства, предназначенные для подъема груза. Домкраты OMBRA® отличаются компактностью, надежностью, простотой конструкции и эксплуатации. Использование домкратов OMBRA® в качестве подъемного устройства обеспечивает плавный подъем груза и точную его фиксацию на заданной высоте при умеренном рабочем усилии пользователя.

2. Спецификация

Код	отбра® №	Наименование
59074	ОНТ233S	Домкрат подкатной 3 т. гаражный с уменьшенной высотой подхвата, 75-505 мм

①

ровать пробку маслозаливного отверстия. Удалите и утилизируйте гидравлическое масло из системы. Залейте новое масло. Уровень жидкости в насосе должен быть примерно в 5 мм от нижней границы отверстия. Установите пробку маслозаливного отверстия на место. Удалите воздух из гидравлической системы домкрата. Для этого необходимо полностью открыть кран запорного клапана, повернув рукоятку против часовой стрелки до упора и качнуть рукояткой вверх-вниз несколько раз, а затем опять закрыть кран, повернув рукоятку до упора по часовой стрелке.



Используйте жидкость для гидравлических домкратов только хорошего качества (напр. **TM FillInn® FL134**). Не смешивайте жидкости разного типа и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицерин.

6.2 Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным домкратом в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

6.3 Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения не ограничен.

7. ТБ и гарантийные обязательства

- масса поднимаемого груза не должна превышать расчетную;
- основание домкрата во время работы должно находиться на ровной и твердой поверхности;
- обеспечивайте стабильный контакт между опорной площадкой и грузом, избегайте перекосов;
- не используйте домкрат для длительного удержания груза, используйте страховочные стойки;
- не производите работ под поднятым грузом;
- при использовании нескольких домкратов обеспечивайте синхронный равномерный подъем и опускание груза.

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 15 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя, является причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах OMBRA®.


③

3. Технические характеристики

Грузоподъемность, т.	3,0	Высота подъема, мм	505
Высота подхвата, мм	75	Вес, нетто, кг	34,8

4. Комплектация

- 4.1 Домкрат подкатной гидравлический.....1 шт.
- 4.2 Рукоятка.....1 шт.
- 4.3 Опора резиновая.....1 шт.
- 4.4 Краткая инструкция на русском языке...1 шт.
- 4.5 Гарантийный талон1 шт.

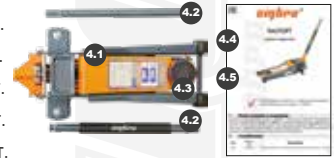

5. Инструкция по эксплуатации

5.1 Убедитесь в пригодности применения домкрата для конкретной задачи. Неровная, нетвердая или наклонная поверхность может создать опасные для выполнения работы условия.

5.2 Перед использованием домкрата полностью прочитайте руководство и тщательно изучите его устройство, компоненты и возможные опасности, связанные с его эксплуатацией.

5.3 Установите транспортное средство или груз, который надо поднять, на ровную и твердую поверхность. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, селектор АКПП переведите в положение «Р» либо включите первую передачу МКПП, выставите колеса прямо и подложите противооткатные упоры (напр. **TM OMBRA® ОНТ4002**) для предотвращения случайного движения.

5.4 Установите домкрат под грузом на ровной твердой площадке и убедитесь, что кран запорного клапана закрыт. Для этого установите рукоятку в соответствующий разъем на домкрате и поверните по часовой стрелке до упора.

5.5 Опорную площадку домкрата необходимо разместить по середине точки подхвата. Затем накачивайте насос до контакта опорной площадки с точкой подхвата. Чтобы поднять груз, накачивайте до тех пор, пока груз не достигнет желаемой высоты. Избегайте максимальной высоты подъема опорной площадки.

5.6 Для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ необходимо после подъема груза установить дополнительные страховочные опоры (напр. **TM OMBRA® А90036**).

5.7 Убедитесь, что под грузом нет людей и посторонних предметов. Удалите страховочные упоры. Опускание груза производится постепенным поворотом установленной в соответствующий разъем домкрата рукоятки против часовой стрелки. Скорость опускания груза зависит от скорости открытия крана запорного клапана и, соответственно, от величины угла поворота рукоятки домкрата.

5.8 После снятия груза с домкрата опустите опорную площадку до упора вниз для предотвращения ржавчины и загрязнения. Закройте кран запорного клапана, повернув рукоятку до упора по часовой стрелке.

6. Обслуживание, хранение и транспортировка

6.1 Периодически смазывайте движущиеся части домкрата. Для смазки используйте любое моторное масло. Не реже чем один раз в год проводите полную замену масла. Для этого установите опорную площадку в крайнее нижнее положение. Далее необходимо демонти-

②

отбра®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

м.п. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

12.2021

Производитель: Hangzhou Tianheng Machinery CO., LTD.
113 Banqiao, Linan, Hangzhou, China

Ханчжоу Тяньхэнг Машинери Ко., Лтд.
КНР, Ханчжоу, Линан, Банкяу 113.

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва,
улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978

④