




Руководство по эксплуатации

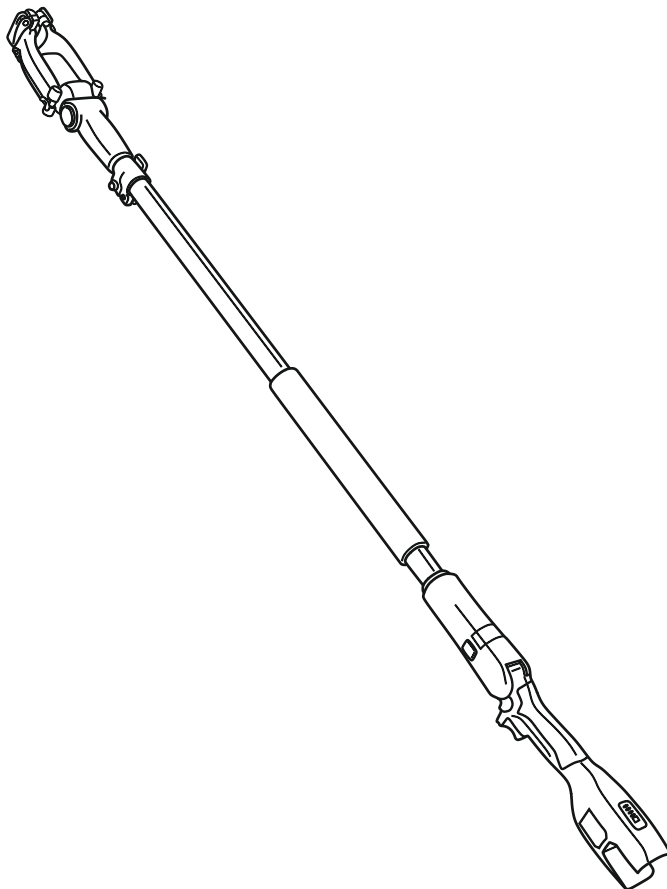


## ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ VILLARTEC SHT 14

Подходит для моделей PA 1462/SA 1462/HA 1462



\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив своих изделий.  
Актуальная информация и инструкции по эксплуатации размещены на сайте: [villartec.ru](http://villartec.ru)


# Руководство по эксплуатации

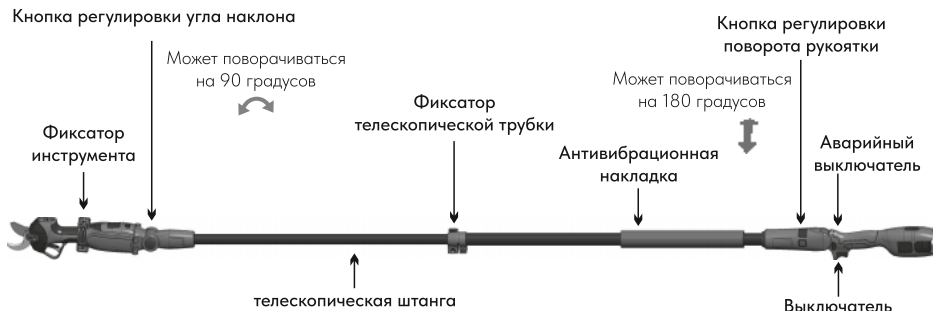

## 1. Шаги установки телескопической штанги



1. Вставьте штангу в сектор до щелчка и зажмите фиксатором

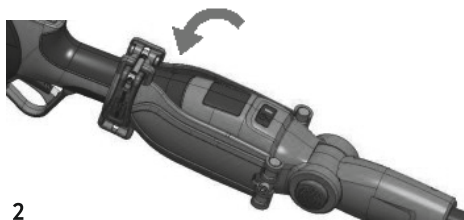

2. Вставьте аккумулятор до щелчка



2

## 2. Этапы использования телескопической штанги



1. Ослабьте фиксатор, чтобы отрегулировать длину штанги



2. Зажмите фиксатором



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Не пользуйтесь электрическим секатором во время дождя.
2. При работе, чтобы не получить травму, не прикасайтесь к движущимся частям секатора.
3. При работе с телескопической штангой соблюдайте осторожность, не направляйте инструмент на людей.
4. При установке или снятии ножниц обязательно отключите питание.
5. Перед включением питания убедитесь, что ножницы установлены на место и защелки плотно затянуты.
6. Гнездо аккумулятора электроинструмента должно совпадать с разъемом аккумулятора.



Производитель: Jinhua Duggan Import and Export Trade Co., Ltd  
Julong Hardware and Technology Industrial Park,  
Linjiang Industrial Park, Wucheng, Jinhua, Zhejiang, China

(Жинхуа Дугган Импорт энд Экспорт Трэйд Ко., Лтд  
Промышленный Парк Оборудования энд Технологий Джулонг,  
Промышленный Парк Линьцзян, Учэн, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай)

Импортер: ООО «Флагман», 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер,  
дом 16, литера А. Тел. (812) 334-77-77

Импортер: ООО «ИНКОР», 610030, г. Киров, ул. Павла Корчагина ,15.  
Тел. (8332)203-600, 203-775

Импортер: ООО «Лесотехника», 664540, Иркутская область,  
Иркутский район, с.Хомутово, ул.Чапаева, д.1, офис 39. Тел.(3952) 48-59-62

