




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

БС-120П, БР-120, БР-140, БР-160, БР-180, БР-200, БР-220

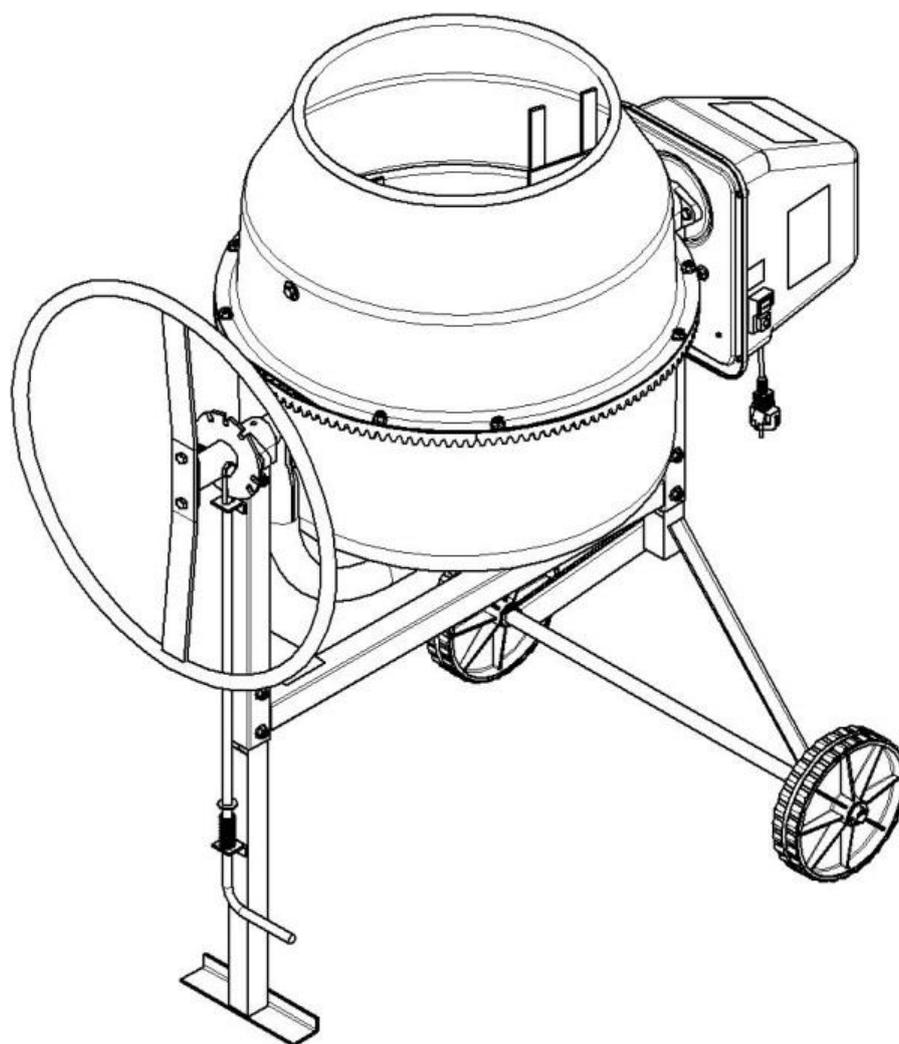

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор бетоносмесителя **“TSUNAMI”**

Перед работой, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации бетоносмесителя, изложенными в настоящей инструкции.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в его конструкцию, дизайн и характеристики, не отраженные в настоящей инструкции и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

При покупке изделия:

- Требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки, приведенному в соответствующем разделе инструкции.
- Убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Наши бетоносмесители соответствуют техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, 020/2011.

Наши бетоносмесители сертифицированы на соответствие требованиям безопасности в системе сертификации технического регламента. Орган сертификации Испытательный центр «КЦМТ». Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ35.В.02750/20. Срок действия до 22.06.2025.

В случае возникновения неполадок в бетоносмесителе обращайтесь к специалистам наших сервисных центров, которые Вам помогут их устранить.

Храните данное руководство, в качестве справочника по эксплуатации и для случая гарантийного ремонта оборудования.

Надеемся, что наше изделие послужит Вам хорошим и надёжным помощником.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бетоносмесители предназначены для приготовления подвижных бетонных смесей марок П2-П4 по ГОСТ 7473-2010, растворов строительных по ГОСТ 28013-98, а также сухих компонентов.

Бетоносмеситель предназначен для работы при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C, при отсутствии атмосферных осадков или же под навесом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Характеристики бетоносмесителя	Максимальный объем загрузки, л.	Рекомендуемый объем готового замеса, л	Режим эл.питания, В/Гц.	Потребляемая мощность не более, Вт	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса нето/бруто, кг ±5%
БС-120П (полиамидный венец)	120	40	220/50	550	1105	695	1093	33,2/36,8
БР-120 (чугунный венец)	120	40	220/50	550	1105	695	1093	37,5/41,5
БР-140 (чугунный венец)	140	60	220/50	550	1149	695	1212	40,3/45,8
БР-160 (чугунный венец)	160	70	220/50	700	1149	695	1296	43,8/49,9
БР-180 (чугунный венец)	180	90	220/50	700	1232	695	1312	47,6/52,5
БР-200 (чугунный венец)	200	119	220/50	1000	1229	695	1361	51,4/56,3
БР-220 (чугунный венец)	220	129	220/50	1000	1229	695	1389	52,3/57,2

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией бетоносмесителя во избежание повреждений в процессе использования. Неправильное обращение с оборудованием может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

- Убедитесь, что напряжение Вашей электросети соответствует напряжению питания бетоносмесителя, указанному в таблице с техническими характеристиками.
- Проверьте наличие поврежденных деталей. Проверьте регулировку движущихся деталей. Поврежденные детали нужно отремонтировать или заменить.
- Всегда отключайте бетоносмеситель от электросети во время проведения ремонта, технического обслуживания или смены деталей оборудования.
- При отключении бетоносмесителя от сети электропитания не тяните за сетевой шнур, держитесь рукой за вилку.



- Бетоносмеситель должен устанавливаться только на ровную поверхность. Это способствует его устойчивости и предотвращает опрокидывание во время работы.



- Не пытайтесь переместить бетоносмеситель при загрузке и/или во время его эксплуатации.



- Не включайте бетоносмеситель при снятом защитном кожухе двигателя.



- Никогда не кладите руки внутрь барабана, когда бетоносмеситель включен, держите их подальше от вращающегося барабана и прочих движущихся частей!



- Удостоверьтесь, что Ваши пальцы не касаются металлических зубцов штепселя при включении/выключении бетоносмесителя.



- Не включайте двигатель, если барабан полностью загружен.



- Используйте для работы средства защиты, такие как электрически непроводящие перчатки, нескользящую обувь, респиратор, защитные очки из небьющегося стекла. Длинные волосы должны быть убраны под головной убор.



- Не подпускайте к бетоносмесителю посторонних людей и детей.



- Отсоедините бетоносмеситель от сети перед выполнением обслуживания, чистки и после его эксплуатации. В случае необходимости снимайте защитный кожух двигателя только убедившись, что бетоносмеситель отсоединен от сети!



- ЗАЩИЩАЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!** Не допускайте попадания отходов в канализацию, воду или почву.

- Не используйте бетоносмеситель, если Вы принимали медицинские препараты, которые могли ослабить Ваше внимание и восприятие, алкогольные напитки, наркотики, а также, если Вы устали.
- Не оставляйте бетоносмеситель без присмотра, когда он включен и работает. Подождите, пока он полностью не выключится.

- Никогда не опирайтесь на барабан бетоносмесителя во время её работы.
- Всегда проверяйте убраны ли гаечные, регулировочные ключи и т.п. с бетоносмесителя перед тем, как его включить.
- Вокруг бетоносмесителя не должно быть посторонних предметов, мусора и т.п.
- Держите рабочую область чистой и хорошо освещенной.
- Не носите наручные часы, широкую одежду во время работы, так как они могут попасть в барабан бетоносмесителя или зацепиться за его вращающиеся части.
- Всегда проверяйте электрокабель на наличие повреждений перед включением бетоносмесителя и замените кабель в случае необходимости.



ВНИМАНИЕ! Не загружайте рабочие смеси в барабан, когда бетоносмеситель выключен. Загрузку и выгрузку необходимо производить только при включенном бетоносмесителе и вращающемся барабане.

- Не перегружайте бетоносмеситель!
- Соблюдайте правила загрузки!
- Соблюдайте надлежащую опору и баланс при погрузке или разгрузке бетоносмесителя.
- Не используйте бетоносмеситель во влажной среде.
- Следите чтобы детали прибора не соприкасались с заземленными поверхностями: трубами, радиаторами и т.п.
- Не используйте бетоносмеситель не по назначению.
- Используйте бетоносмеситель только в разрешенных местах его использования.
- Следите за правильным зазором в зубчатой передаче и выставляйте его в соответствии с требованиями настоящей инструкции.
- Во избежание поражения поражения электрическим током, не прикасайтесь к работающей бетоносмесителю.
- Перед запуском бетоносмесителя:

Убедитесь, что все защитные устройства находятся на своих местах и в рабочем состоянии.
Не включайте бетоносмеситель со снятым кожухом электропривода.
Проверьте наличие и надёжность заземления.

- Для подсоединения бетоносмесителя к электросети применяйте удлинитель максимальной длиной не более 50 м. и сечением токопроводящей жилы не менее 1 мм².

Удлинитель должен быть подключен через предохранитель или автоматический выключатель.

- При работе бетоносмесителя:

Запрещается снимать кожух электропривода.

Запрещается прикасаться (даже рабочим инструментом) к вращающимся частям бетоносмесителя.

Использовать бетоносмеситель только для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Перед любым техническим обслуживанием остановить и обесточить бетоносмеситель.

Замену вышедших из строя деталей производить только оригинальными запчастями.



ВНИМАНИЕ! При подключении изделия в сеть электропитания используйте только розетки с заземлением - это поможет избежать удара электрическим током.

- Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

4. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ БС-120П, БР-120

Основные составные части бетоносмесителя показаны на рис.2 – 5.

Наименования и обозначения составных частей бетоносмесителя приведены в таблицах 2 – 5.

Крепёжные детали для сборки бетоносмесителя упакованы в отдельный пакет.

Состав пакета указан в таблице 6.

Внимание! В связи с дальнейшим совершенствованием конструкции и внешнего вида бетоносмесителя, может быть не полное соответствие приобретенного изделия описанию и изображению на схемах.

Сборку проводить рекомендуем в следующем порядке:

4.1 Установить на основание заднее (1) колёса опорные (10), зафиксировав каждое колесо двумя шайбами (15) и шплинтом (31).


Возможна комплектация бетоносмесителя 2-мя шайба-фиксаторами StarLock (вместо 2-ух шайб (15) и шплинтов (31)). В этом случае колеса опорные зафиксировать шайбами StarLock с наружной стороны.

4.2 Используя два болта (19) и гайки (29) прикрепить раму монтажную (6) к детали основание заднее (1) той стороной, с которой на раме монтажной (6) располагаются восемь отверстий.

Возможна иная комплектация бетоносмесителя. Вместо гайки (29), в пакет вложены шайба d8, шайба пружинная (гроверная) d8 и гайка М8, устанавливаемые на болты в соответствующей последовательности.

4.3 Предварительно одев шайбу (28) и пружину (16) на фиксатор (8), продеть фиксатор с пружиной через уголок с отверстием основания переднего (3) так, чтобы пружина оказалась между уголком основания переднего и кольцом на фиксаторе, упираясь в них (как показано на обложке настоящего паспорта).

4.4 Смонтировать раму монтажную (6) на основание переднее (3) так, чтобы кончик фиксатора (8) прошёл через уголок рамы монтажной (6), как показано на рисунке справа. После закрепить, используя два болта (19) и гайки (29).

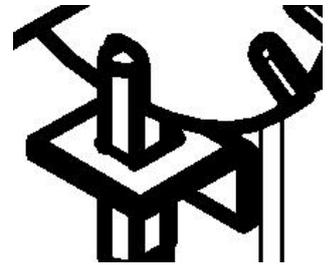

4.5 На раму монтажную (6) установить скобу (4). Закрепить скобу (4) на раме монтажной (6) с помощью болта (19) и гайки (29) с одной стороны, вторую сторону скобы (4) закрепить хомутом (11), болтом (22) и гайкой (29) так, чтобы кончик фиксатора (8) встал в паз диска фиксатора, как показано на рисунке справа.

4.6 Совместив паз вала привода на скобе (4) со шпоночной выемкой на детали Шкив узла привода в сборе (7), установить на скобу (4) привод в сборе (7). Закрепить привод в сборе (7) к кронштейну скобы (4), используя два болта (20), и к раме монтажной (6) болтом (22), шайбами (25 и 14).

4.7 Предварительно выставив, горловиной вниз, на ровную поверхность ёмкость верхнюю (12), смонтировать на неё ёмкость нижнюю (2) и секторы (9), наживив при этом винтовые соединения (24,29). Совместив 4 сектора между собой, закрепить все детали, затянув винты (24) с гайками (29).

В случае бетоносмесителя с колесом чугунным, смонтировать на ёмкость верхнюю (12) ёмкость нижнюю (2) и колесо чугунное (9) наживив, а после затянув болтовые соединения (18,25).




Внимание!

Для герметизации емкостей (12 и 2) в месте соединения, необходимо, на емкости нижней обезжирить поверхность юбки обезжиривающим средством (ацетон, спирт и т.д.), далее, предварительно разделив двойной уплотнитель, вложенный в состав пакета (см. таблица 6), на два метровых конца и удалив защитную пленку, приклеить его на емкость нижнюю так, как указано на эскизе ниже. При монтаже необходимо совместить вертикальную ось отверстий под лопасти (17) на емкости нижней (2) и емкости верхней (12). Так же во избежание деформации секторов и появления повышенного шума при работе бетоносмесителя, затяжку винтов крепления секторов при сборке изделия производить с небольшим усилием до полного и равномерного прижатия.

Перетяжка винтов недопустима.

СХЕМА УСТАНОВКИ РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

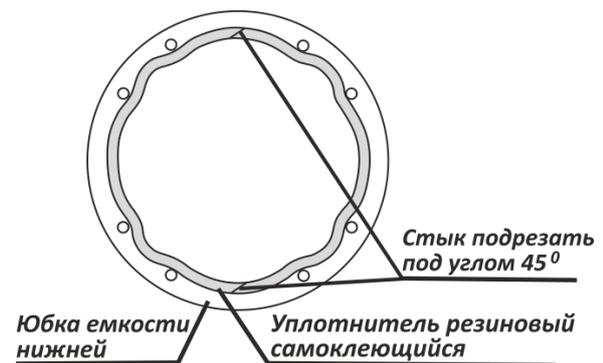

4.8 Установить, собранную в п.п. 4.7 ёмкость на узел, собранный в п.п. 4.1 – 4.6 и прикрепить её к скобе (4) используя шайбы регулировочные (13), шайбы (26,27) и болт (23). При этом, изменяя толщину пакета шайб регулировочных, отрегулировать боковой зазор между конической ведущей шестерней и секторами (колесом чугунным), добившись бокового зазора 0,5...3мм.,обеспечив тем самым плавное вращение ёмкости бетоносмесителя. Регулировка зазора обеспечивается щупом для измерения зазоров.

Окончательную затяжку болта (23) произвести с усилием 60...70 Нм.



Внимание! При сборке изделия допускается смещение зубьев сектора/колеса чугунного относительно зубьев шестерни от 1 до 5 мм (Рис.1).

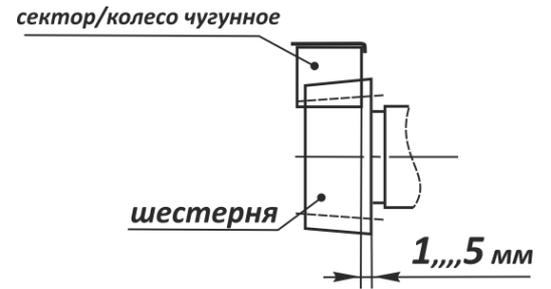


Рис.1

4.9 Установить колесо поворотное (5) на скобу (4) с помощью двух болтов (18) и гаек (29).

4.10 Преодолевав усилие пружины (16), оттянуть фиксатор (8) вниз и повернуть емкость на удобный угол. Прикрепить лопасти (17) к емкости нижней (2) и емкости верхней (12), с помощью болтов (21), шайб (14) и гаек (29), при этом, шайбы установить с наружной стороны ёмкостей.

Схема – состав бетоносмесителя БС-120П, БР-120

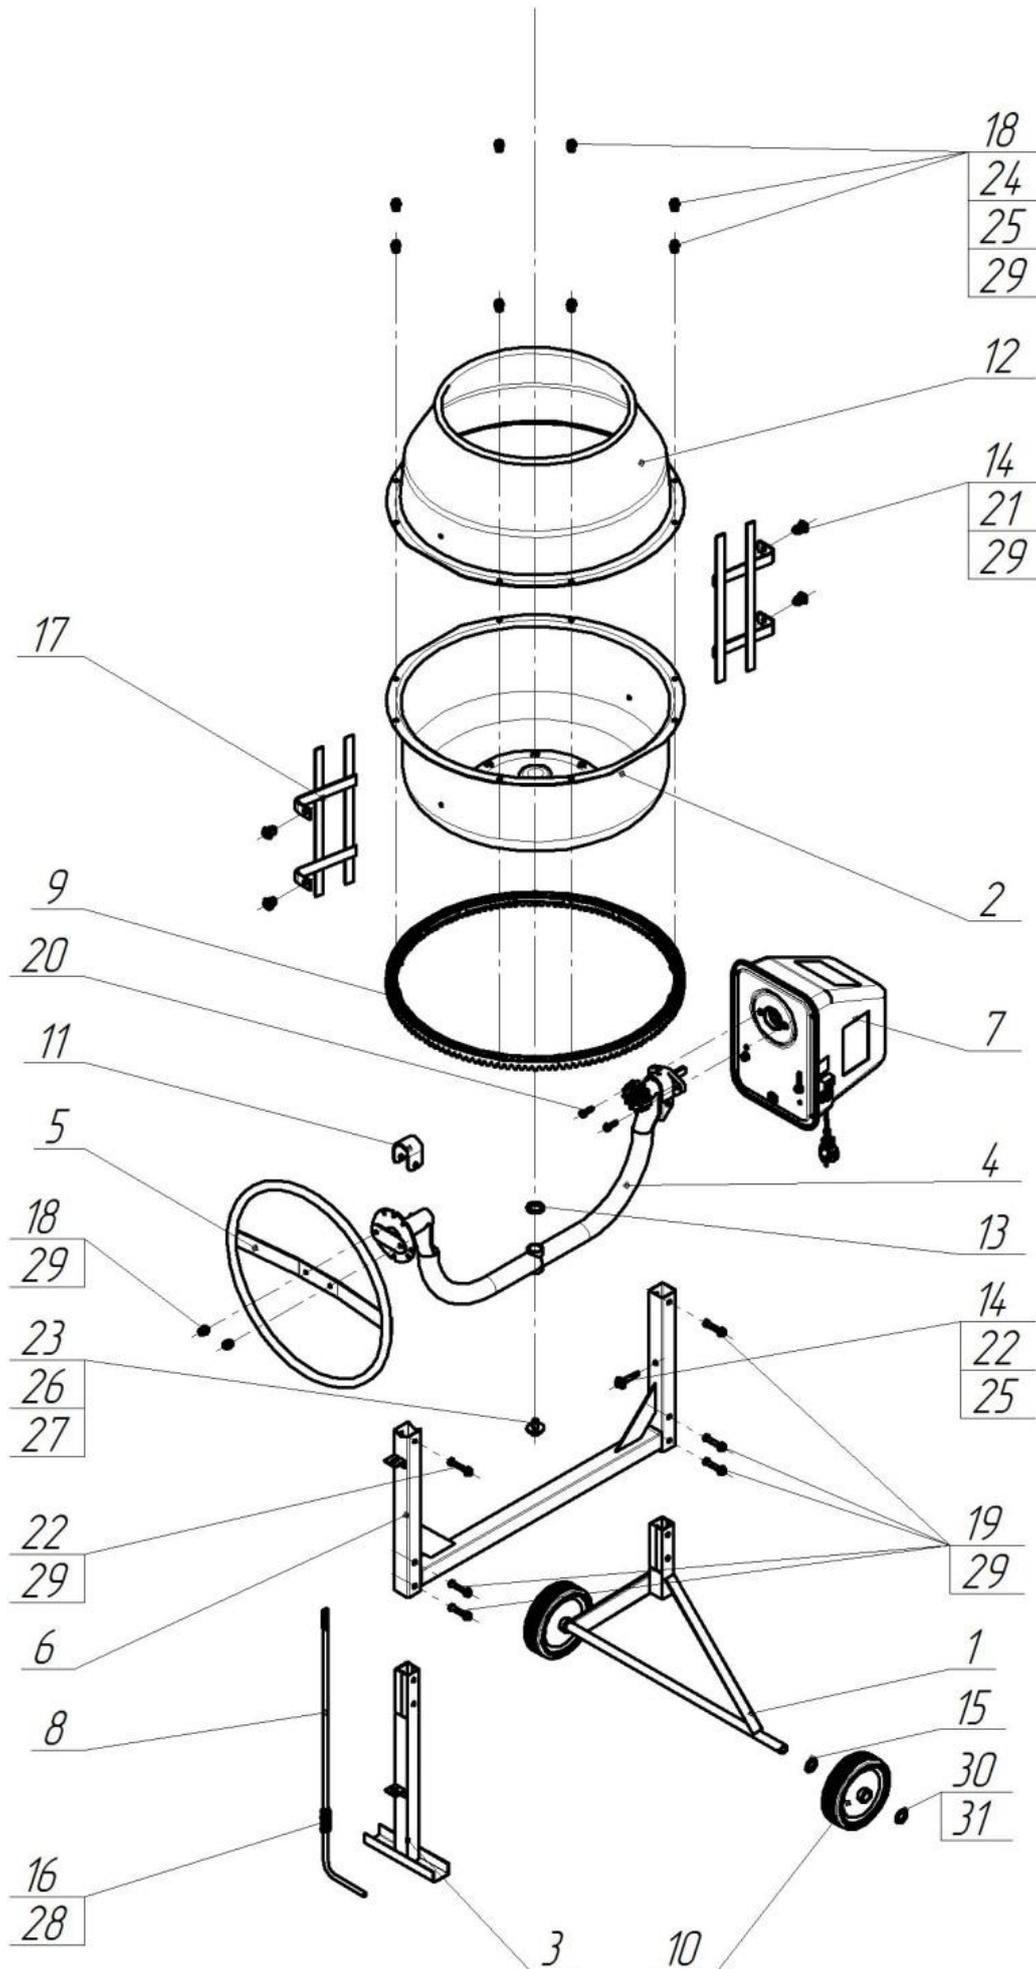


Рис.2

Таблица 2 для бетоносмесителя БС-120П, БР-120

№	Обозначение	Наименование	Ед. для БС-120П полиамид	Ед. для БР-120 чугун
1	Б100.02.000-01	Основание заднее	1	1
2	Б100.05.000	Ёмкость нижняя в сборе	1	1
3	Б100Н.03.000	Основание переднее	1	1
4	Б100М.06.000	Скоба в сборе	1	1
5	Б120Н.10.000	Колесо поворотное	1	1
6	Б100М.01.000	Рама монтажная	1	1
7	Б120К.14.00.000	Привод в сборе	1	1
8	Б100М.00.004	Фиксатор	1	1
9	Б120.00.020	Сектор	4	
9	Б120.00.019	Колесо чугунное		1
10	Б130.19.000-02	Колесо опорное	2	2
11	Б100.00.003	Хомут	1	1
12	Б100.00.001	Ёмкость верхняя	1	1
13	Б120.00.027	Шайба регулировочная d26.5	4	5
14	Б130.00.003	Шайба d8	5	5
15	Б130.00.006	Шайба стопорная d21	2	2
16	Б130.00.024	Пружина сжатия	1	1
17	Б130.09.000	Лопасть	2	2
18	020 08 002	Болт М8х16	2	10
19	020 08 007	Болт М8х50	5	5
20	020 08 005	Болт М8х25	2	2
21	020 08 003	Болт М8х20	4	4
22	020 08 008	Болт М8х55	2	2
23	020 12 001	Болт М12х25	1	1
24	030 08 001	Винт М8х16	8	0
25	260 08 001	Шайба пружинная d8	1	9
26	260 12 001	Шайба пружинная d12	1	1
27	260 12 005	Шайба d12	1	1
28	260 10 002	Шайба d10	1	1
29	040 08 007	Гайка М8	20	12
30	260 20 002	Шайба-фиксатор StarLock	2	2
31	264 03 002	Шплинт	2	2

5. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ БР-140, БР-160, БР-180

Основные составные части бетоносмесителя показаны на рис.2 – 5.

Наименования и обозначения составных частей бетоносмесителя приведены в таблицах 2 – 5.

Крепёжные детали для сборки бетоносмесителя упакованы в отдельный пакет.

Состав пакета указан в таблице 6.



Внимание! В связи с дальнейшим совершенствованием конструкции и внешнего вида бетоносмесителя, может быть не полное соответствие приобретенного изделия описанию и изображению на схемах.

Сборку проводить рекомендуем в следующем порядке:


5.1 Установить на основание заднее (1) колёса опорные (10), зафиксировав каждое колесо двумя шайбами (15) и шплинтом (31).

Возможна комплектация бетоносмесителя 2-мя шайба-фиксаторами StarLock (вместо 2-ух шайб (15) и шплинтов (31)). В этом случае колеса опорные зафиксировать шайбами StarLock с наружной стороны.

5.2 Используя два болта (19) и гайки (32) прикрепить раму монтажную (6) к детали основание заднее (1) той стороной, с которой на раме монтажной (6) располагаются восемь отверстий.

Возможна иная комплектация бетоносмесителя. Вместо гайки (32), в пакет вложены шайба d8, шайба пружинная (гроверная) d8 и гайка М8, устанавливаемые на болты в соответствующей последовательности.

5.3 Предварительно одев шайбу (34) и пружину (16) на фиксатор (8), продеть фиксатор с пружиной через уголок с отверстием основания переднего (3) так, чтобы пружина оказалась между уголком основания переднего и кольцом на фиксаторе, упираясь в них (как показано на обложке настоящего паспорта).

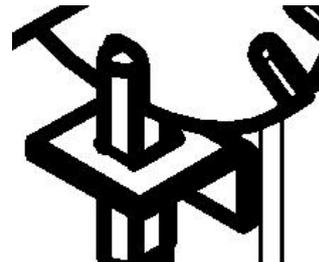

5.4 Смонтировать раму монтажную (6) на основание переднее (3) так, чтобы кончик фиксатора (8) прошёл через уголок рамы монтажной (6), как показано на рисунке справа.

После закрепить используя два болта (19) и гайки (32).

5.5 На раму монтажную (6) установить скобу (4). Закрепить скобу (4) на раме монтажной (6) с помощью двух болтов (19) и гайки (32).

5.6 Используя болт (21), шайбы (26 и 30), гайку (24) смонтировать диск фиксатора в сборе (5) на скобу в сборе (4) так, чтобы кончик фиксатора (8) встал в паз диска фиксатора в сборе (5) в положение хранения (см п.п.5.2), как показано на рисунке справа.

5.7 Совместив паз вала привода на скобе (4) со шпоночной выемкой на детали шкив узла привода в сборе (7), установить на скобу (4) привод в сборе (7). Закрепить привод в сборе (7) к кронштейну скобы (4), используя два болта (18), и к раме монтажной (6) болтом (20), шайбами (25 и 28).

5.8 Предварительно выставив, горловиной вниз, на ровную поверхность ёмкость верхнюю (12), смонтировать на неё ёмкость нижнюю (2) и секторы (13), наживив при этом винтовые соединения (23,33). Совместив 4 сектора между собой, закрепить все детали, затянув винты (23) с гайками (33).

В случае бетоносмесителя с колесом чугунным, смонтировать на ёмкость верхнюю (12) ёмкость нижнюю (2) и колесо чугунное (13) наживив, а после затянув болтовые соединения (23,33).




Внимание!

Для герметизации емкостей (12 и 2) в месте соединения необходимо на емкости нижней обезжирить поверхность юбки обезжиривающим средством (ацетон, спирт и т.д.), далее, предварительно разделив двойной уплотнитель, вложенный в состав пакета (см. таблица 6), на два метровых конца и удалив защитную пленку, приклеить его на емкость нижнюю так, как указано на эскизе ниже. При монтаже необходимо совместить вертикальную ось отверстий под лопасти (11) на емкости нижней (2) и емкости верхней (12). Так же во избежание деформации секторов и появления повышенного шума при работе бетоносмесителя, затяжку винтов крепления секторов при сборке изделия производить с небольшим усилием до полного и равномерного прижатия.

Перетяжка винтов недопустима.

СХЕМА УСТАНОВКИ РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

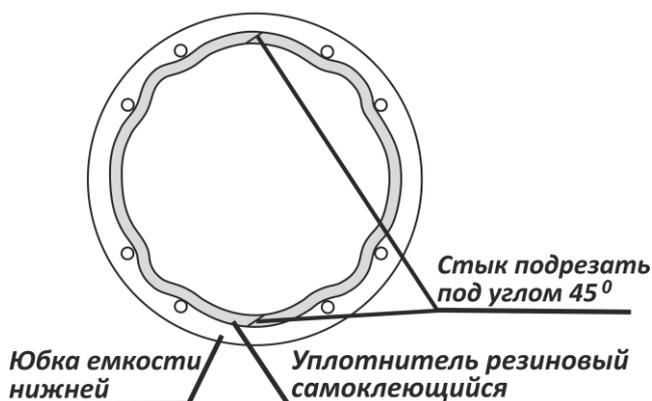

5.9 Установить, собранную в п.п. 5.8 ёмкость на узел, собранный в п.п. 5.1 – 5.7 и прикрепить её к скобе (4) используя шайбы регулировочные (14), шайбы (27,29) и болт (22). При этом, изменяя толщину пакета шайб регулировочных, отрегулировать боковой зазор между конической ведущей шестернёй и секторами (колесом

чугунным), добившись бокового зазора 0,5...3 мм., обеспечив тем самым плавное вращение ёмкости бетоносмесителя. Регулировка зазора обеспечивается щупом для измерения зазоров. Окончательную затяжку болта (22) произвести с усилием 60...70 Нм.



Внимание! При сборке изделия допускается смещение зубьев сектора/колеса чугунного относительно зубьев шестерни от 1 до 5 мм (Рис.1).

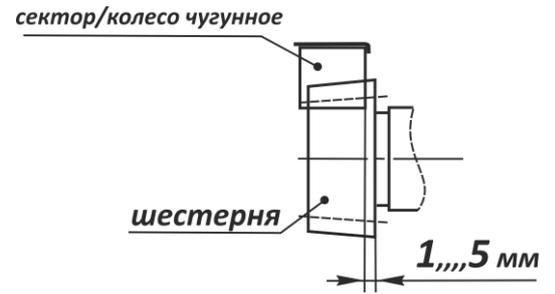


Рис.1

- 5.10 Установить колесо поворотное (9) на диск фиксатора в сборе (5) с помощью двух болтов (17) и гаек (32).
- 5.11 Преодолевая усилие пружины (16), оттянуть фиксатор (8) вниз и повернуть ёмкость на удобный угол. Прикрепить лопасти (11) к ёмкости нижней (2) и ёмкости верхней (12), с помощью болтов (17), шайб (28) и гаек (32), при этом шайбы установить с наружной стороны ёмкостей.

Схема – состав бетоносмесителя БР-140, БР-160, БР-180

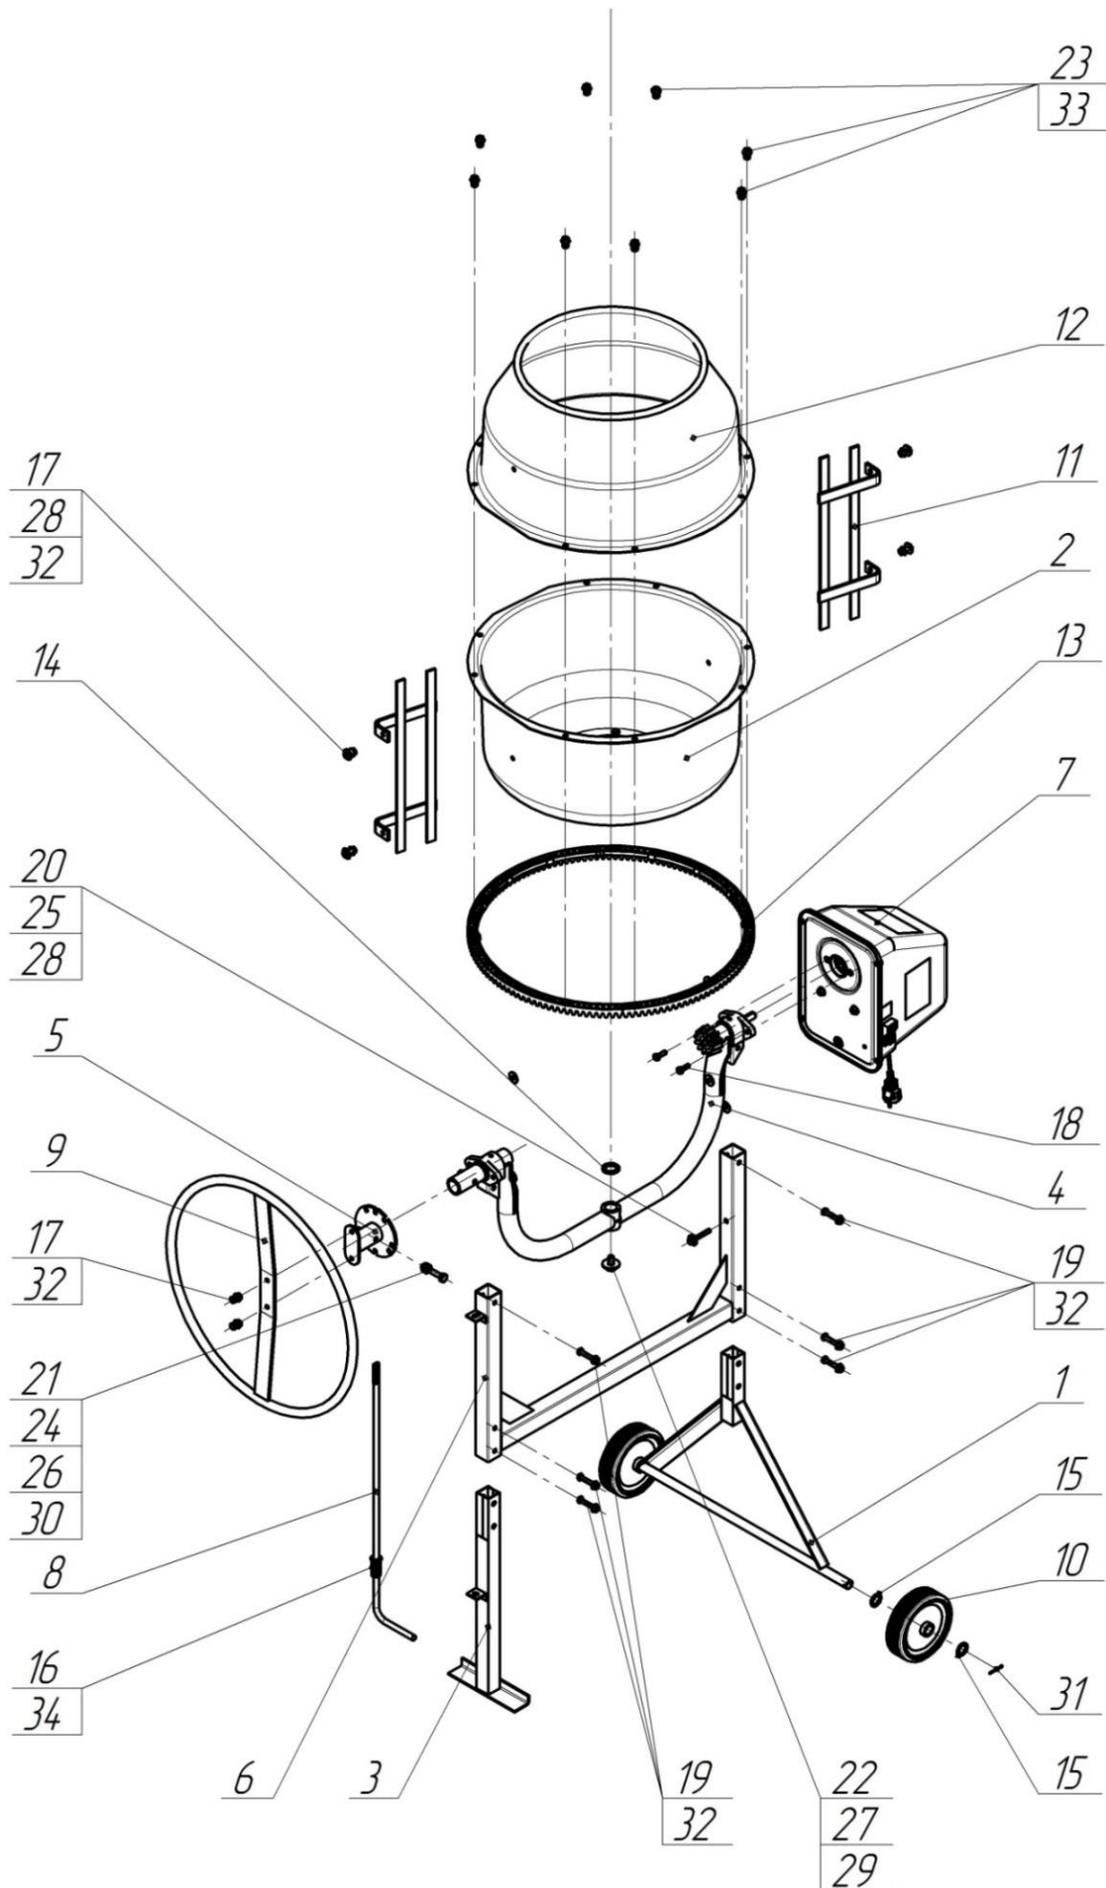


Таблица 2 - для бетоносмесителя БР-130, БР-140, БР-160, БР-180

№	Обозначение	Наименование	Ед. БР-140, БР-160 чугуn	Ед. БР-180 чугуn
1	Б120.02.000-02	Основание заднее	1	1
2	Б120.05.000	Ёмкость нижняя в сборе для БР-140,БР-160	1	
2	Б165СВ.05.000	Ёмкость нижняя в сборе для БР-180		1
3	Б120Н.03.000	Основание переднее для БР-140	1	
3	Б140Н.03.000	Основание переднее для БР-160, БР-180	1	1
4	Б120Ч.06.000	Скоба в сборе БР-160 чугуn	1	
4	Б120Ч.06.000-01	Скоба в сборе для БР-140 чугуn	1	
4	Б165СВЧ.06.000-01	Скоба в сборе для БР-180 чугуn		1
5	Б120Н.11.000	Диск фиксатора в сборе	1	1
6	Б120НП.01.000	Рама монтажная для БР-140	1	
6	Б140НП.01.000	Рама монтажная для БР-160	1	
6	Б130СВНП.01.000	Рама монтажная для БР-180		1
7	Б120К.14.00.000	Привод в сборе для БР-140	1	
7	Б140К.14.00.000	Привод в сборе для БР-160, БР-180	1	1
8	Б130.00.026	Фиксатор	1	1
9	Б120Н.10.000	Колесо поворотное для БР-140, БР-160	1	
9	Б130.10.000	Колесо поворотное для БР-180		1
10	Б130.19.000-02	Колесо опорное	2	2
11	Б150.09.000	Лопасть для БР-140, БР-160, БР-180	2	2
12	Б120.00.012	Ёмкость верхняя для БР-140	1	
12	Б140.00.012	Ёмкость верхняя для БР-160	1	
12	Б150М.00.030	Ёмкость верхняя для БР-180		1
13	Б120.00.019	Колесо чугунное для БР-140, БР-160	1	
13	Б130.00.020-01	Колесо чугунное для БР-180		1
14	Б120.00.027	Шайба регулировочная d26.5	6	6
15	260 20 004	Шайба стопорная d21	4	4
16	Б130.00.024	Пружина	1	1
17	020 08 003	Болт М8х20	6	6
18	020 08 005	Болт М8х25	2	2
19	020 08 007	Болт М8х50	6	6
20	020 08 008	Болт М8х55	1	1
21	020 10 006	Болт М10х60	1	1
22	020 12 001	Болт М12х25	1	1
23	030 08 001	Винт М8х16		
23	020 08 002	Болт М8х16	8	8
24	040 10 002	Гайка М10	1	1
25	260 08 001	Шайба пружинная d8	1	1
26	260 10 001	Шайба пружинная d10	1	1
27	260 12 001	Шайба пружинная d12	1	1
28	260 08 006	Шайба d8	5	5
29	260 12 005	Шайба d12	1	1
30	260 10 002	Шайба d10	1	1
31	264 03 002	Шплинт	2	2
31	260 20 002	Шайба-фиксатор StarLock	2	2
32	040 08 007	Гайка М8	12	12
32	040 08 007	Гайка М8		
33	260 08 001	Шайба пружинная d8	8	8
34	260 12 003	Шайба d 12	1	1

6. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ БР-200, БР-220

Основные составные части бетоносмесителя показаны на рис.2 – 5.

Наименования и обозначения составных частей бетоносмесителя приведены в таблицах 2 – 5.

Крепёжные детали для сборки бетоносмесителя упакованы в отдельный пакет.

Состав пакета указан в таблице 6.



Внимание! В связи с дальнейшим совершенствованием конструкции и внешнего вида бетоносмесителя, может быть не полное соответствие приобретенного изделия описанию и изображению на схемах.

Сборку проводить рекомендуем в следующем порядке:

6.1 Установить на основание заднее (2) колёса опорные (18), зафиксировав каждое колесо двумя шайбами (14) и шплинтом (35).


Возможна комплектация бетоносмесителя 2-мя шайба-фиксаторами StarLock (вместо 2-ух шайб (14) и шплинтов (37)). В этом случае колеса опорные зафиксировать шайбами StarLock с наружной стороны.

6.2 Используя четыре болта (21) и гайки (35) прикрепить раму монтажную (7) к детали основание заднее (2).

Возможна иная комплектация бетоносмесителя. Вместо гайки (35), в пакет вложены шайба d8, шайба пружинная (гроверная) d8 и гайка М8, устанавливаемые на болты в соответствующей последовательности.

6.3 Предварительно одев шайбу (34) и пружину (17) на фиксатор (4), продеть фиксатор с пружиной через уголок с отверстием основания переднего (3) так, чтобы пружина оказалась между уголком основания переднего и кольцом на фиксаторе, упираясь в них (как показано на обложке настоящего паспорта).

6.4 Смонтировать раму монтажную (7) на основание переднее (3) так, чтобы кончик фиксатора (4) прошёл через уголок рамы монтажной (7), как показано на рисунке справа. После закрепить, используя два болта (23) и гайки (35).

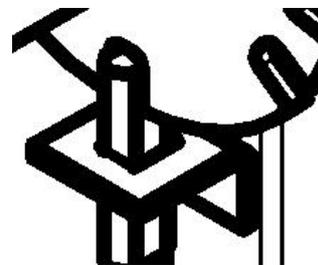

6.5 На раму монтажную (7) установить скобу (10). Закрепить скобу (10) на раме монтажной (7) с помощью болтов (21) и гаек (35) с одной стороны, вторую сторону скобы (10) оставить в подвешенном состоянии.

6.6 Совместив паз вала привода на скобе (7) со шпоночной выемкой на детали Шкив узла привода в сборе (9), установить на скобу (7) привод в сборе (9). Закрепить привод в сборе (9) к раме (7), используя два болта (21) и гайки (35).

6.7 Предварительно выставив, горловиной вниз, на ровную поверхность ёмкость верхнюю (19), смонтировать на неё ёмкость нижнюю (8) и секторы (15), наживив при этом винтовые соединения (26,35). Совместив 4 сектора между собой, закрепить все детали, затянув винты (21) с гайками (35).


В случае бетоносмесителя с колесом чугунным, смонтировать на ёмкость верхнюю (19) ёмкость нижнюю (8) и колесо чугунное (16) наживив, а после затянув болтовые соединения (21,28).

Внимание!

Для герметизации емкостей (19 и 8) в месте соединения, необходимо, на емкости нижней обезжирить поверхность юбки обезжиривающим средством (ацетон, спирт и т.д.), далее, предварительно разделив двойной уплотнитель, вложенный в состав пакета (см. таблица 6), на два метровых конца и удалив защитную пленку, приклеить его на емкость нижнюю так, как указано на эскизе ниже. При монтаже необходимо совместить вертикальную ось отверстий под лопасти (6) на емкости нижней (8) и емкости верхней (19). Так же во избежание деформации секторов и появления повышенного шума при работе бетоносмесителя, затяжку винтов крепления секторов при сборке изделия производить с небольшим усилием до полного и равномерного прижатия.

Перетяжка винтов недопустима.

СХЕМА УСТАНОВКИ РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

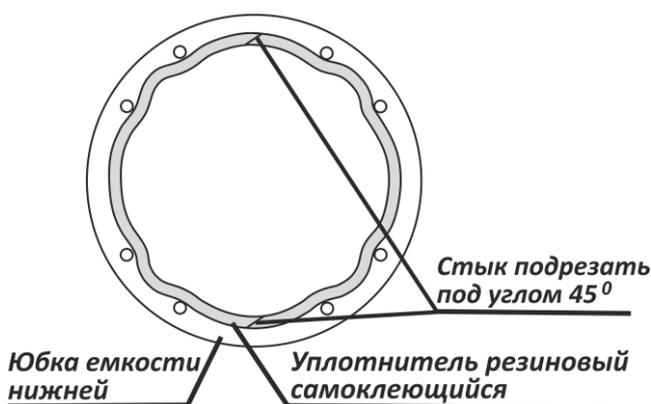

6.8 Установить, собранную в п.п. 6.7 ёмкость на узел, собранный в п.п. 6.1 – 6.6 и прикрепить её к скобе (10) используя шайбы регулировочные (11), шайбы (30,32) и болт (25). При этом, изменяя толщину пакета шайб регулировочных, отрегулировать боковой зазор между конической ведущей шестерней и секторами (колесом чугунным), добившись бокового зазора 0,5...3мм., обеспечив тем самым плавное вращение ёмкости бетоносмесителя. Регулировка зазора обеспечивается щупом для измерения зазоров.

Окончательную затяжку болта (25) произвести с усилием 60...70 Нм.

Внимание! При сборке изделия допускается смещение зубьев сектора/колеса чугуна относительно зубьев шестерни от 1 до 5 мм (Рис.1).

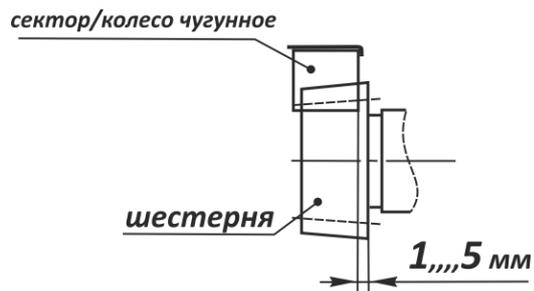


Рис.1

- 6.9 Установить на скобу (10) диск фиксатора в сборе (1) с помощью двух болта (24), шайб (29,33) и гайки (27).
- 6.10 Установить колесо поворотное (5) на скобу (10) с помощью двух болтов (22) и гаек (35).
- 6.11 Преодолевая усилие пружины (17), оттянуть фиксатор (4) вниз и повернуть емкость на удобный угол. Прикрепить лопасти (6) к емкости нижней (8) и емкости верхней (19), с помощью болтов (22), шайб (13) и гаек (35), при этом, шайбы установить с наружной стороны ёмкостей.

Схема – состав бетономесителя БР-200, БР-220

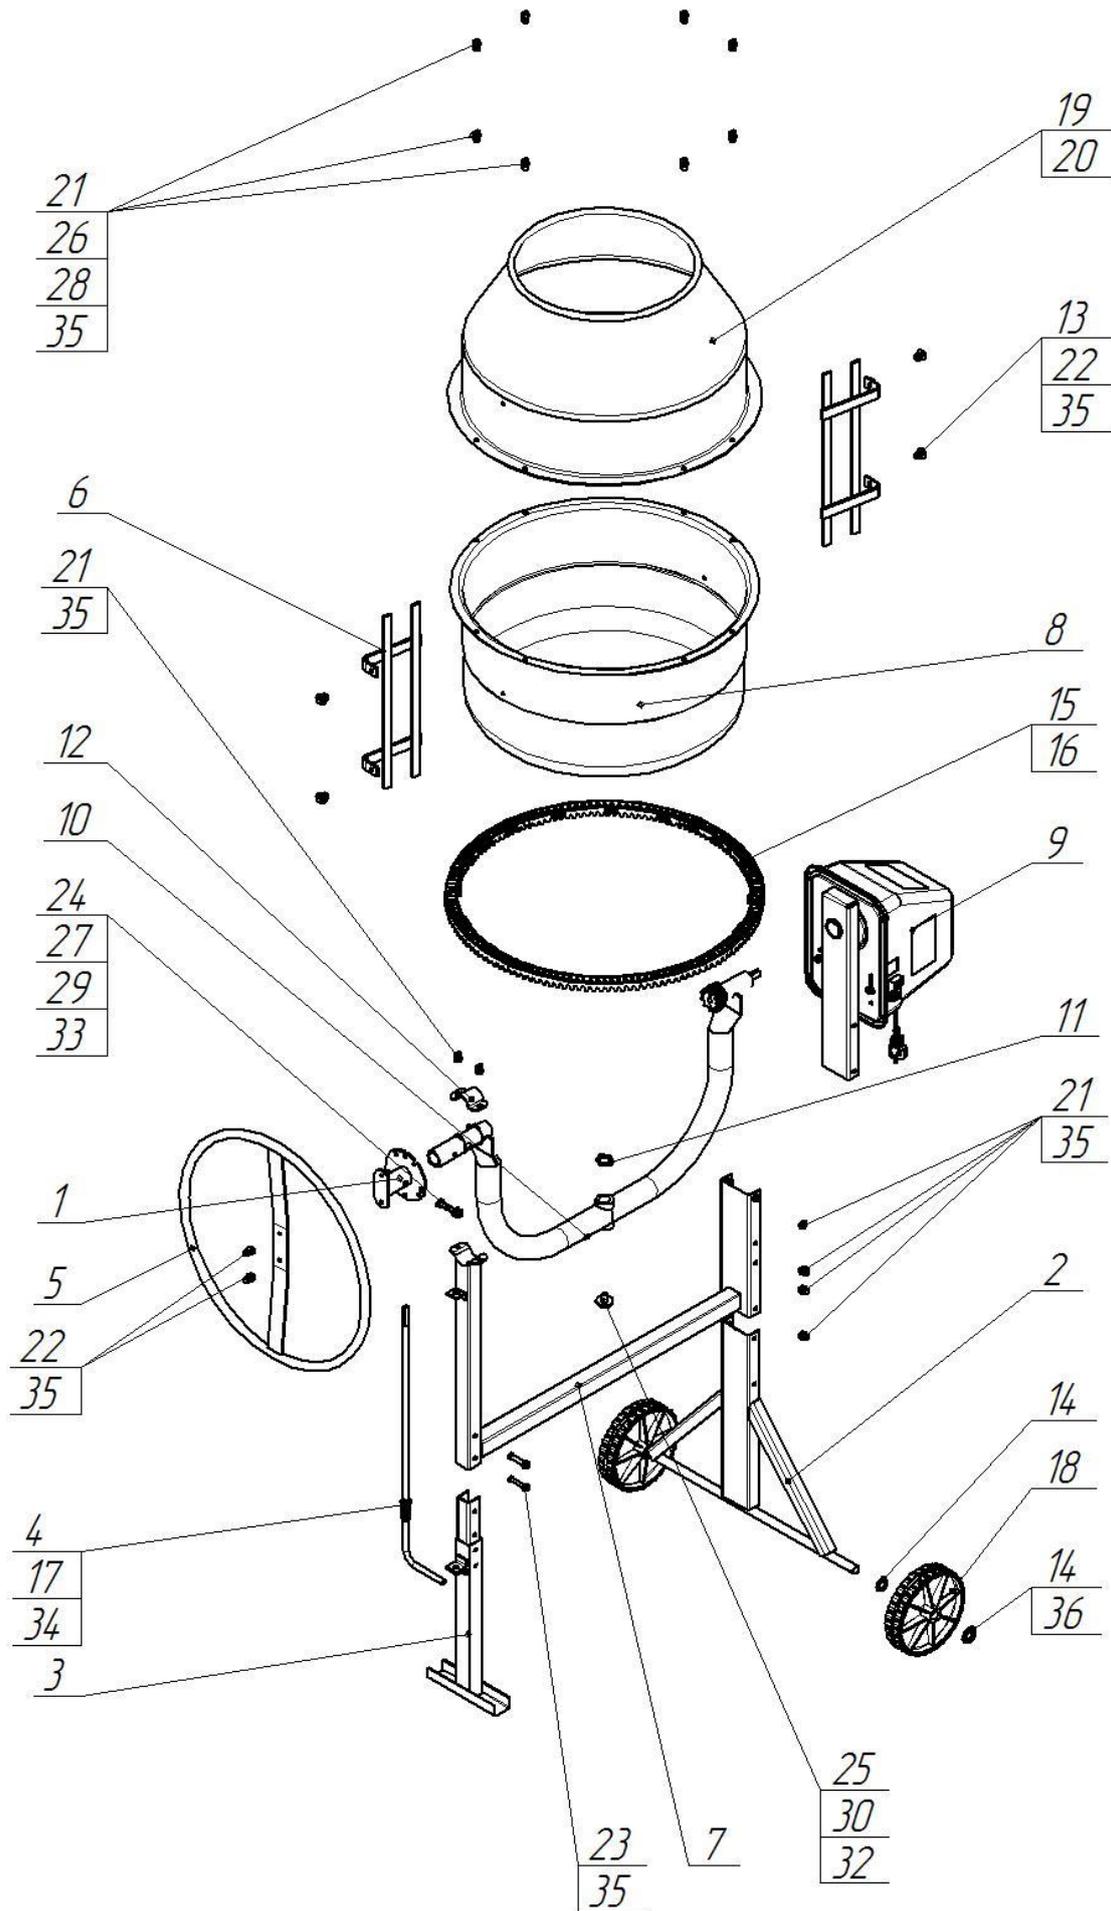


Таблица 2 для бетоносмесителя БР-200, БР-220

№	Обозначение	Наименование	БР-200, БР-220 чугуn
1	Б120Н.11.000	Диск фиксатора в сборе	1
2	Б130.02.000-03	Основание заднее под колесо R200	1
3	Б130.03.000-02	Основание переднее	1
4	Б130.06.000	Фиксатор	1
5	Б130.10.000	Колесо поворотное	1
6	Б150.09.000	Лопасть	2
7	Б180СВ.01.000	Рама монтажная	1
8	Б180СВ.05.000	Ёмкость нижняя в сборе	1
9	Б180СВК.14.000-01	Привод в сборе Б180СВК	1
10	Б180СВЧ.06.000	Скоба в сборе	1
11	Б120.00.027	Шайба регулировочная	6
12	Б180СВ.01.005	Хомут	1
13	Б130.00.003	Шайба	4
14	Б130.00.006	Шайба стопорная	2
15	Б130.00.020	Сектор	
16	Б130.00.020-01	Колесо Чугунное	1
17	Б130.19.024	Пружина	1
18	Б130.19.000-02	Колесо опорное 200мм. с протектором	2
19	Б150М.00.030	Ёмкость верхняя для Б200	1
20	Б200М.00.030	Ёмкость верхняя для Б220	1
21	020 08 002	Болт М8х16	18
22	020 08 003	Болт М8х20	6
23	020 08 007	Болт М8х50	2
24	020 10 006	Болт М10х60	1
25	020 12 001	Болт М12х25	1
26	030 08 001	Винт М8х16	
27	040 10 002	Гайка М10	1
28	260 08 001	Шайба пружинная d8	8
29	260 10 001	Шайба пружинная d10	1
30	260 12 001	Шайба пружинная d12	1
31	260 08 006	Шайба d8	4
32	260 12 005	Шайба d12	1
33	260 10 002	Шайба d10	1
34	260 12 003	Шайба d12	1
35	040 08 007	Гайка М8	18
36	260 20 002	Шайба фиксатор StarLock	2

Схема-состав привода в сборе БС-120П, БР-120, БР-140, БР-160, БР-180

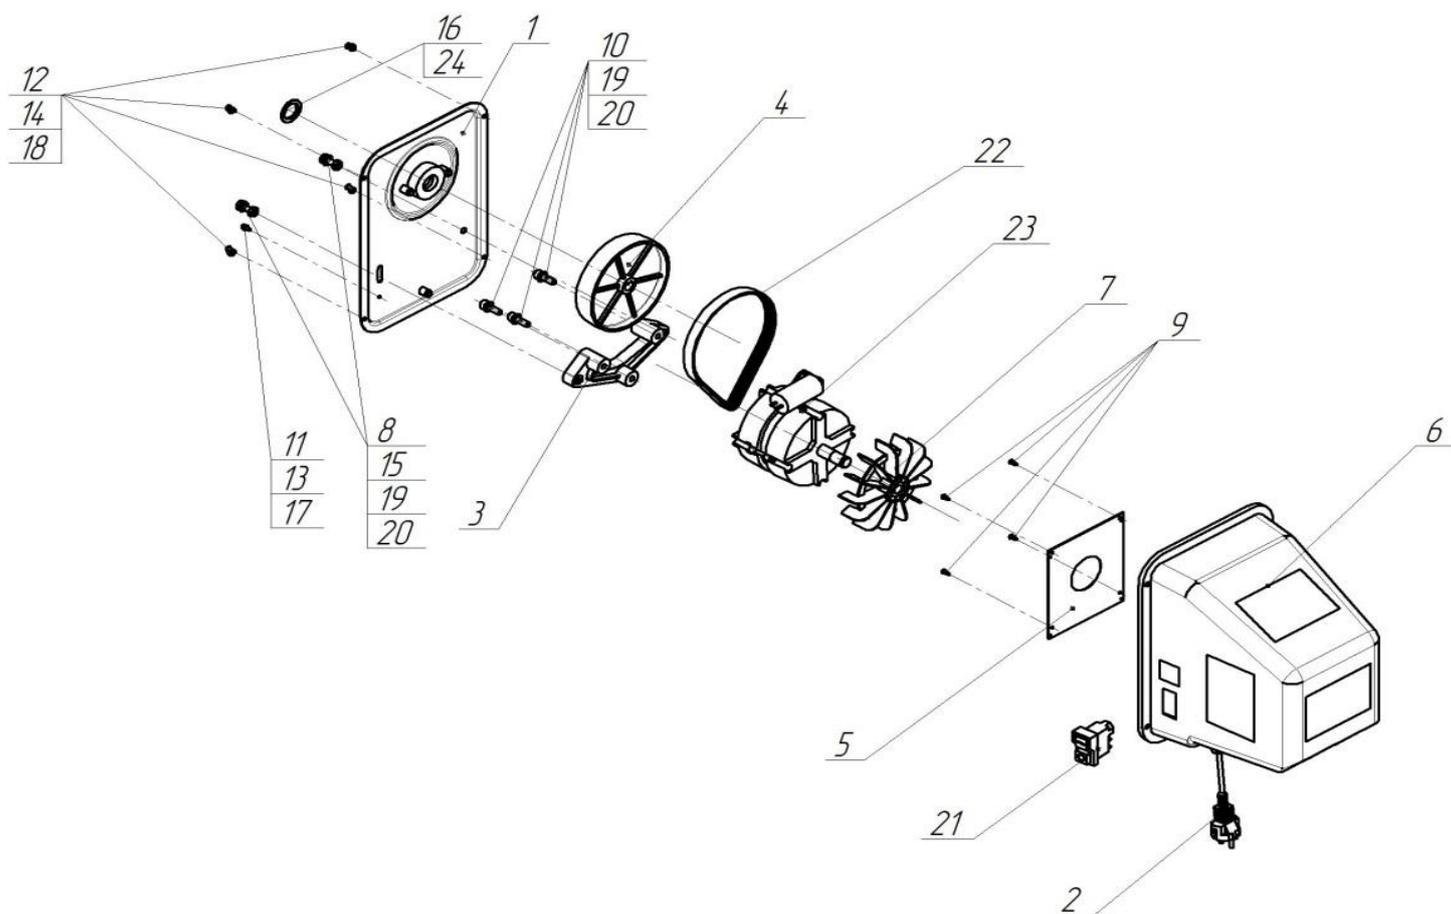


Рис. 3

Таблица 3

№	Обозначение	Наименование	Ед.	№	Обозначение	Наименование	Ед.
1	Б120К.14.01.000-02	Стенка привода в сборе	1	14	040 05 001	Гайка М5	4
2	Б130М.25.000	Шнур армированный	1	15	040 08 007	Гайка М8	2
3	Б120К.14.00.005	Планка изолирующая	1	16	120 26 001	Кольцо стопорное	1
4	Б120К.14.00.006	Шкив	1	17	260 04 004	Шайба пружинная д.4	1
5	Б120П.14.002	Лист	1	18	260 05 002	Шайба пружинная д.5	4
6	Б120П.14.003	Кожух	1	19	260 08 001	Шайба пружинная д.8	3
7	Б130.00.025-02	Вентилятор	1	20	260 08 008	Шайба д.8	3
8	020 08 005	Болт М8х25	2	21	171 00 002	Пускатель магнитный	1
9	190 04 001	Винт-саморез	4	22	181 16 001	Ремень	1
10	030 08 003	Винт М8х25	3	23	310 06 001	Эл.двигатель для БС-120П, БР-120,БР-140	1
11	030 04 003	Винт М4х12	1	23	310 07 001	Эл.двигатель БР-160,БР-180	1
12	030 05 003	Винт М5х12	4	24	Б120.00.027	Шайба регулировочная	2
13	040 04 001	Гайка М4	1				

Схема-состав привода в сборе БР-200, БР-220

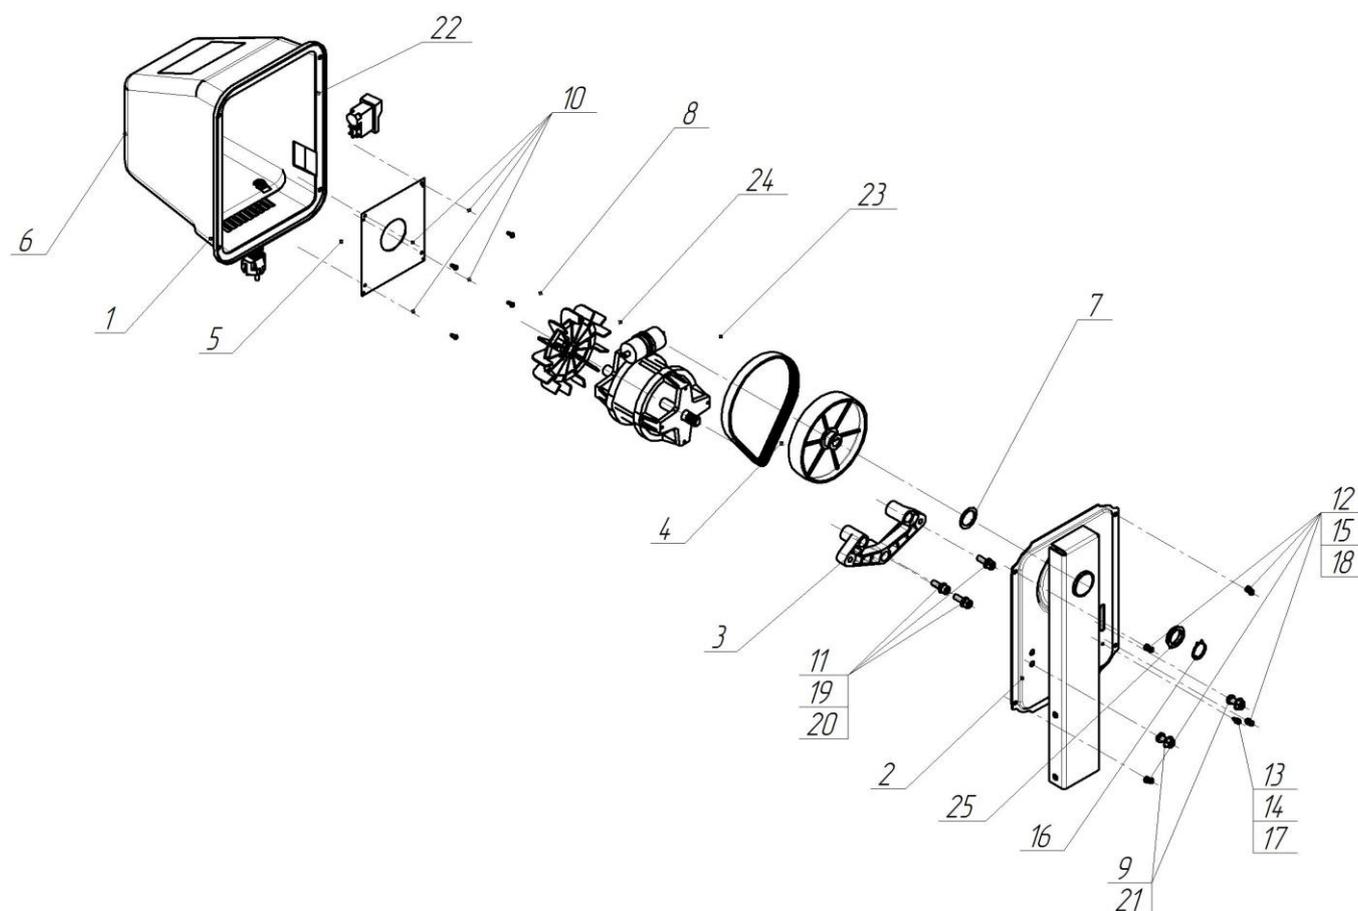


Рис.3

Таблица 3

№	Обозначение	Наименование	Ед.	№	Обозначение	Наименование	Ед.
1	Б130М.25.000	Шнур армированный в сборе	1	13	030 04 003	Винт М4х12	1
2	Б180СВК.04.000-01	Корпус привода	1	14	040 04 001	Гайка М4	1
3	Б120К.14.00.005	Планка изолирующая	1	15	040 05 001	Гайка М5	4
4	Б120К.14.00.006	Шкив	1	16	120 26 001	Кольцо d26	1
5	Б120П.14.002	Лист	1	17	260 04 004	Шайба пружинная д.4	1
6	Б120П.14.003	Кожух	1	18	260 05 002	Шайба пружинная д.5	4
7	Б120.00.027	Шайба регулировочная	1	19	260 08 001	Шайба пружинная д.8	3
8	Б130.00.025-02	Вентилятор	1	20	260 08 008	Шайба д.8	3
9	020 08 005	Болт М8х25	2	21	040 08 007	Гайка М8	2
10	190 04 001	Винт-саморез	4	22	171 00 002	Пускатель магнитный	1
11	030 08 003	Винт М8х25	3	23	181 16 001	Ремень	1
12	030 05 003	Винт М5х12	4	24	310 10 001	Эл.двигатель	1
				25	Б180СВК.14.001	Кольцо	1

Схема-состав скобы в сборе для бетоносмесителя БС-120П, БР-120

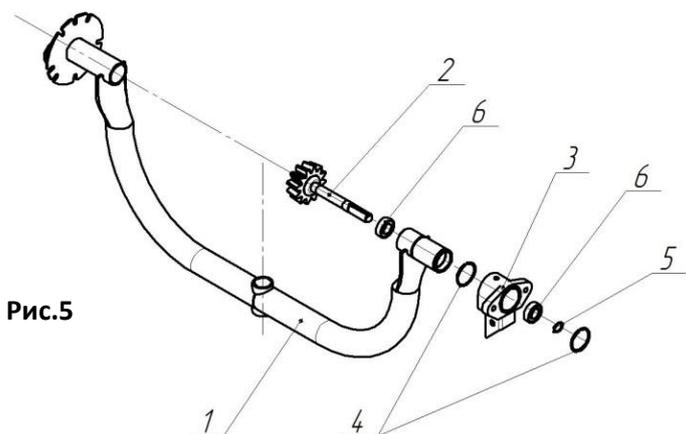


Рис.5

Таблица 5

№	Обозначение	Наименование	Ед.
1	Б100М.04.000	Скоба для БС-120П, БР-120	1
2	Б120.16.000-01	Вал привода в сборе для Б120	1
3	Б100.00.026	Кронштейн	1
4	120 00 018	Кольцо стопорное d38	2
5	120 15 001	Кольцо d15	1
6	170 01 001	Подшипник	2

Схема-состав скобы в сборе для бетоносмесителя БР-140, БР-160, БР-180

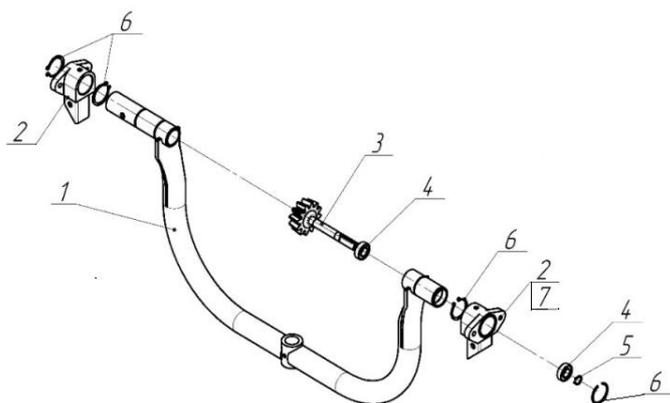


Таблица 5

№	Обозначение	Наименование	Ед.
1	Б120.07.000	Скоба для БР-130, БР-140, БР-160	1
1	Б165СВ.07.000-01	Скоба для БР-180	1
2	Б120.00.026	Кронштейн для БР-130, БР-160	2
3	Б120.16.000-01	Вал привода в сборе для БР-130, БР-140, БР-160	1
3	Б130СВ.16.000-01	Вал привода в сборе для БР180,	1
4	170 01 001	Подшипник	2
5	120 15 001	Кольцо d15	1
6	120 00 018	Кольцо стопорное d38	4
7	Б100.00.026	Кронштейн для Б140 (Взамен поз.2)	1

Рис. 5

Схема-состав скобы в сборе для бетоносмесителя БР-200, БР-220

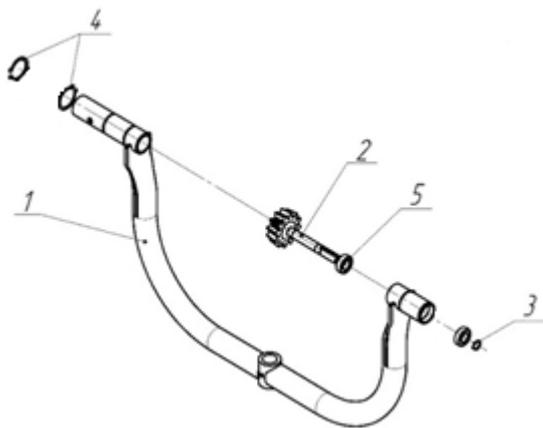


Таблица 5

№	Обозначение	Наименование	Ед.
1	Б180СВ.07.000	Скоба	1
2	Б180СВ.16.000-01	Вал привода в сборе	1
3	120 15 001	Кольцо d15	1
4	120 00 018	Кольцо стопорное d38	4
5	170 01 001	Подшипник	2

Рис. 5

Таблица 6 Состав пакета для бетоносмесителя БС-120П, БР-120

№	№ в схеме (Рис №2)	Наименование	Кол-во, шт. для БС-120П полиамид	№ в схеме (Рис №2)	Наименование	Кол-во, шт. для БР-120 чугуи
1		Уплотнитель резиновый двойной самоклеящийся	1 м		Уплотнитель резиновый двойной самоклеящийся	1 м
2	11	Хомут	1	11	Хомут	1
3	13	Шайба регулировочная d26,5	4	13	Шайба регулировочная d26,5	5
4	14	Шайба d8	5	14	Шайба d8	5
5	15	Шайба стопорная d21	4	15	Шайба стопорная d21	4
6	24	Винт М8х16	8	18	Болт М8х16	10
7	21	Болт М8х20	4	21	Болт М8х20	4
8	20	Болт М8х25	2	20	Болт М8х25	2
9	19	Болт М8х50	5	19	Болт М8х50	5
10	22	Болт М8х55	2	22	Болт М8х55	2
11	23	Болт М12х25	1	23	Болт М12х25	1
12	25	Шайба пружинная d8	1	25	Шайба пружинная d8	9
13	26	Шайба пружинная d12	1	26	Шайба пружинная d12	1
14	27	Шайба d12	1	27	Шайба d12	1
15	29	Гайка М8	20	29	Гайка М8	12
15	29	Гайка М8 для сборной лопасти	2	29	Гайка М8 для сборной лопасти	2
16	30	Шайба-фиксаторStarLock(вместо поз. 31 и15 в количестве 2шт.)	2	30	Шайба-фиксаторStarLock(вместо поз. 31 и15 в количестве 2шт.)	2
17	31	Шплинт	2	31	Шплинт	2
18	35	Болт М8х12 для сборной лопасти	2	35	Болт М8х12 для сборной лопасти	2
19	18	Болт М8х16	2			

Таблица 6 Состав пакета для бетоносмесителя БР-140, БР-160, БР-180

№	№ в схеме (Рис №2)	Наименование	Кол-во, шт. для моделей с чугунным венцом
1		Уплотнитель резиновый двойной самоклеящийся	1 м
2	14	Шайба регулировочная d26,5	6
3	15	Шайба стопорная d21	4
4	17	Болт М8х20	6
5	18	Болт М8х25	2
6	19	Болт М8х50	6
7	20	Болт М8х55	1
8	21	Болт М10х60	1
9	22	Болт М12х25	1
10	23	Болт М8х16	8
11	24	Гайка М10	1
12	25 и 33	Шайба пружинная d8	9
13	26	Шайба пружинная d10	1
14	27	Шайба пружинная d12	1
15	28	Шайба d8	5
16	29	Шайба d12	1
17	30	Шайба d10	1
18	31	Шплинт	2
19	32	Гайка М8	12
19	32	Гайка М8 для сборной лопасти	2
20	31	Шайба-фиксатор StarLock (вместо поз. 31 и15 в количестве 2шт.)	2
21	35	Болт М8х12 для сборной лопасти	2

Таблица 6 Состав пакета для бетоносмесителя БР-200, БР-220

№	№ в схеме (Рис №2)	Наименование	Кол-во, шт. для моделей с чугунным венцом
1		Уплотнитель резиновый двойной самоклеящийся	1 м
2	11	Шайба регулировочная d26,5	6
3	14	Шайба стопорная d21	4
4	21	Болт М8х16	18
5	22	Болт М8х20	6
6	23	Болт М8х50	2
7	24	Болт М10х60	1
8	25	Болт М12х25	1
10	27	Гайка М10	1
11	28	Шайба пружинная d8	8
12	29	Шайба пружинная d10	1
13	30	Шайба пружинная d12	1
14	31	Шайба d8	4
15	32	Шайба d12	1
16	33	Шайба d10	1
17	35	Гайка М8	18
18	32	Гайка М8 для сборной лопасти	2
19	31	Шайба-фиксаторStarLock(вместо поз. 36 и14 в количестве 2шт.)	2
20	36	шплинт	2
21	35	Болт М8х12 для сборной лопасти	2


7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.
- Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 20-40 секунд. Если в это время Вы почувствуете запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности!
- Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что:
 - Емкость не заблокирована и свободно вращается;
 - Емкость свободна от загруженных компонентов.
- Следует использовать изделие только для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. В случае перемешивания смесей из иных компонентов (лаков, красок, составов для снятия покрытий и проч.) возможны химическая коррозия и механическое повреждение лопастей и иных металлических частей, химическое повреждение резинотехнических уплотнительных элементов, а также невозможность удалить остатки самих компонентов.
- Во избежание травм и поражения электрическим током, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте части тела или иные предметы в приготавливаемую смесь как во время работы изделия, так и при перерывах в работе при не отключённом от сети изделии.
- Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.
- При заклинивании емкости немедленно выключите изделие. Проверьте взаимное зацепление шестерни и венца и, при необходимости, произведите его регулировку.
- Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работ.
- Выключайте изделие только выключателем. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).
- После каждого использования, очищайте внутреннюю поверхность барабана от остатков перемешиваемой смеси.
- Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.
- Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами авторизованных сервисных центров.
- Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в авторизованный сервисный центр.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С БЕТНОСМЕСИТЕЛЕМ

8.1 Установить бетоносмеситель на горизонтальную поверхность, предварительно обеспечив безопасные условия работы, согласно разделу 5 «Меры безопасности» настоящего паспорта.

8.2 Выставить ёмкость бетоносмесителя на выбранный угол диска фиксатора в сборе (5) (поз. 2, 6, 7, диска фиксатора см. рисунок).

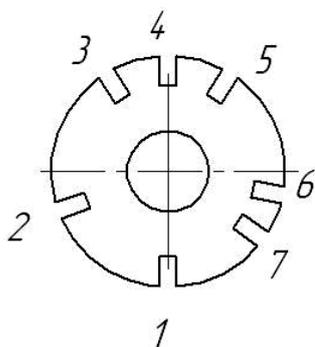

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. хранение; | 5. выгрузка; |
| 2. перемешивание; | 6. перемешивание; |
| 3. выгрузка; | 7. перемешивание |
| 4. полная выгрузка; | |

Примечание: Угол наиболее близкий к горизонтали обеспечит хорошую размешиваемость, но уменьшит объем готового замеса, л.

8.3 Запустить бетоносмеситель в работу (включить электродвигатель).

8.4 Загрузить компоненты смеси в нужных пропорциях. В момент перемешивания долить воды до нужной консистенции.

Примечания:



Внимание! Для предотвращения поломки привода бетоносмесителя загрузку ёмкости материалом производить только при включенном электродвигателе.

В таблице 7 даны примерные пропорции компонентов бетонной и строительной смесей. Пропорции в таблице носят информативный характер и производитель не настаивает на их применении.

После перемешивания в течение 2-5мин выгрузите смесь путём наклона ёмкости горловиной вниз.

Внимание! Для исключения застывания смеси и как следствие поломки изделия, по окончании работы засыпьте в ёмкость включенного изделия небольшое количество гравия (примерно 1 ведро) и залейте водой. Перемешайте в течение 3-5 минут чтобы удалить остатки раствора. Выгрузите гравий. Отключите сетевой шнур и обмойте бетоносмеситель водой.


Внимание! Во избежание истирания деталей ремённой передачи изделия через каждые 8 часов работы производить проверку и регулировку натяжения ремня и узлов крепления привода. Для обеспечения нормальной натяжки ремня руководствоваться указаниями, приведенными в строке 2 таблицы 8.

Таблица 7 Примерные пропорции компонентов для приготовления замесов бетона и строительного раствора со стандартным (50 кг) мешком цемента.

Цемент 	Песок 	Гравий 	Вода 
Бетон	60 л	110 л	25 л
Строительный раствор	110 л	—	25 л

1 литр цемента = 1 кг., 1 лопата цемента = 4 литрам, 1 тачка = 60-80 литрам

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ БЕТНОСМЕСИТЕЛЕЙ

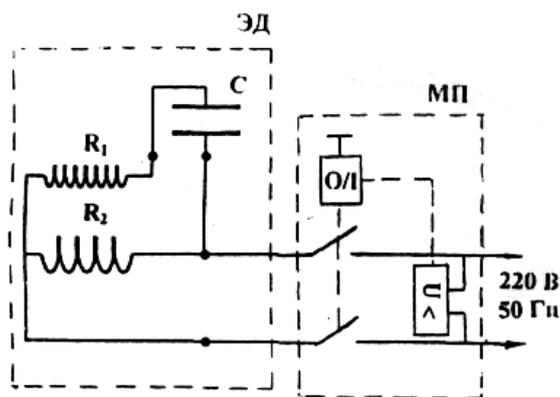

ЭД – электродвигатель, МП – магнитный пускатель.

Рис. 6

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 8

Неисправность, ее проявление и доп. признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. При вращении ёмкости на холостом ходу ощущаются удары конической шестерни об сектора.	1. Не обеспечено полное зацепление секторов в замках друг с другом.	1. Ослабить все гайки крепления секторов. Прокручивая ёмкость от руки, добиться полного зацепления секторов (посадки выступа сектора в гнездо замка последующего сектора). Затянуть гайки крепления секторов.
	2. Деформирован торец ёмкости нижней для посадки секторов.	2. Отрихтовать посадочный торец ёмкости нижней, предварительно сняв ёмкость верхнюю и сектора. Сборку производить в обратной последовательности в соответствии с требованиями схем монтажа настоящего паспорта.
2. Ремень слетает со шкива ременной передачи привода	1. Не обеспечена нормальная натяжка ремня.	1. Снять кожух. Ослабить гайки крепления планки изолирующей, повернуть с усилием эл. двигатель вокруг одного болта с перемещением второго болта по пазу корпуса привода так, чтобы было обеспечено нормальное натяжение ремня. Усилие, прилагаемое к двигателю должно быть 8 - 10 кгс. Затянуть гайки и установить кожух.
	2. Вал эл. двигателя и шкив (на валу привода) выставлены в разных плоскостях.	2. Снять кожух. Отвернуть гайки крепления планки, и, при помощи регулировочных шайб, устанавливаемых под планку, выставить шестерни в одной плоскости, тем самым, исключая сползание ремня со шкива. Завернуть гайки. Установить кожух.
3. Не вращается вал привода	1. Изношен ремень.	1. Заменить ремень на новый.
	2. Изношен шкив.	2. Заменить изношенный шкив на новый.
	3. Заклинил подшипник (либо оба) на валу привода	3. Заменить заклинивший подшипник на новый
4. Изношен ремень	Загрузка ёмкости бетоносмесителя материалом производилась при не включенном электродвигателе (не вращающейся ёмкости)	Заменить изношенный ремень на новый. <i>Внимание!</i> Впредь загрузку ёмкости бетоносмесителя материалом производить только при включенном электродвигателе (вращающейся ёмкости).
5. Туго, со скрипом вращается ёмкость (скрип в районе фланцев)	1. Нарушена герметичность фланцев, влага из ёмкости попала между фланцами. 2. Заклинил подшипник (либо оба) на оси центральной.	1, 2. Открутить болты крепления фланцев с нижней ёмкостью и разъединить фланцы. Очистить от влаги, грязи внутреннюю полость фланцев и поверхность оси центральной. При необходимости (в случае заклинивания), заменить подшипники на новые. Собрать фланцы с ёмкостью, при этом на поверхности фланцев и ёмкости по линии стыка нанести слой герметика ТУ 2257-001-56703357-01.
6. Не фиксируется ёмкость в выбранное положение	1. Изогнут фиксатор. 2. Изогнут диск фиксатора в сборе.	1. Выправить фиксатор. 2. Отрихтовать диск фиксатора в сборе.

10. ГАРАНТИЯ

Гарантия производителя на бетоносмеситель составляет 12 месяцев со дня продажи. Все претензии по качеству рассматриваются только после проверки изделия в сервисном центре.

Гарантия распространяется как на бетоносмеситель (готовое изделие), так и на отдельную деталь изделия, признанную дефектной.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- при неправильно заполненном гарантийном талоне или при отсутствии паспорта;
 - изделие с удаленным, стертым или измененным заводским номером;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта и неправильном техническом обслуживании изделия;
 - при использовании запасных частей, не рекомендованных производителем;
 - при наличии изменений конструкции изделия;
 - при загрязнении изделия (как внутреннем, так и внешнем), наличии ржавчины и т. п.;
 - при наличии внутри изделия посторонних предметов;
- при поломке изделия вследствие перегрузки емкости сверх нормы и выхода из строя обмоток статора электродвигателя;
- при механических повреждениях в результате удара, падений и т.п.;
 - когда дефекты являются результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения или являются следствием несоблюдения режимов работы и электропитания, стихийного бедствия, аварии и т. п.

Гарантия не распространяется на следующие детали изделия: шестерня коническая, сектор, колесо чугунное, ремень, шестерня большая, эл. провод, вилка и колёса.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

11. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Зитар-сервис»,
Московская обл., Подольский район, с. Сырково. Складской комплекс "Зитар".
Тел./факс (495) 660-57-47, +7 (985) 212-03-20
e-mail: remont@zitar.ru

12. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Бетоносмеситель рекомендуется хранить в закрытом помещении или под навесом исключая возможность механических повреждений и защищая от атмосферных осадков.

Прекращая работу на длительный период бетоносмеситель необходимо законсервировать:

- очистить от бетона и загрязнений;
- тщательно очистить внутреннюю полость емкости;
- устранить повреждения;
- заменить поврежденные крепежные детали, подкрасить.

Транспортировка бетоносмесителя производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

13. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы бетоносмесителя 3 года.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

Бетоносмеситель после окончания срока службы должен быть утилизирован.

Утилизация не требует специальных мер, не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.1322-03 как утилизация малоопасных веществ.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бетоносмеситель модель:

БС-120П с полиамидным венцом

(тех.обозначение Б100М)

БР-120 с чугунным венцом

(тех.обозначение Б100МЧ)

БР-140 с чугунным венцом

(тех.обозначение Б120НКЧ)

БР-160 с чугунным венцом

(тех.обозначение Б140НКЧ)

БР-180 с чугунным венцом

(тех.обозначение Б165НКЧ)

БР-200 с чугунным венцом

(тех.обозначение Б180СВНКЧ)

БР-220 с чугунным венцом

(тех.обозначение Б200СВНКЧ)

Заводской № _____

соответствует ТУ 4826-004-39078254-2020 и признан годным к эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковано согласно требованиям нормативно технической документации.

Штамп ОТК	Дата

Изготовитель:

ООО "БЗТО", Российская Федерация, 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, 14.

Телефон горячей линии: 8-800-700-60-10

16. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи " _____ " _____ год.

Ф.И.О. и подпись продавца _____
(Ф.И.О) (подпись)

Фирма продавец _____
(название)

М.П.

<p>корешок ТАЛОНА № 1 на ремонт оборудования: _____ (наименование, модель оборудования) Заводской № _____ Дата принятия на ремонт: " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель: _____</p> <p>Гарантийный талон №1 на ремонт оборудования</p> <p>Изделие _____ (наименование, модель) Заводской № _____ Продано _____ магазином(название, адрес): _____ _____</p> <p>Дата продажи " ____ " ____ 20 ____ г. Штамп (печать) магазина _____ Личная подпись продавца _____ (_____)(Фамилия И.О.)</p> <p>Выполненные работы: _____ _____ _____ _____</p> <p>Исполнитель: _____ Владелец: _____ (подпись) (подпись) (Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.)</p> <p>наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____ _____ _____</p> <p>М.П. _____ Должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____ _____</p>	<p>корешок ТАЛОНА № 2 на ремонт оборудования: _____ (наименование, модель оборудования) Заводской № _____ Дата принятия на ремонт: " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель: _____</p> <p>Гарантийный талон №2 на ремонт оборудования</p> <p>Изделие _____ (наименование, модель) Заводской № _____ Продано _____ магазином(название, адрес): _____ _____</p> <p>Дата продажи " ____ " ____ 20 ____ г. Штамп (печать) магазина _____ Личная подпись продавца _____ (_____)(Фамилия И.О.)</p> <p>Выполненные работы: _____ _____ _____ _____</p> <p>Исполнитель: _____ Владелец: _____ (подпись) (подпись) (Фамилия И.О.) (Фамилия, И.О.)</p> <p>наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____ _____ _____</p> <p>М.П. _____ Должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____ _____</p>	<p>корешок ТАЛОНА № 3 на ремонт оборудования: _____ (наименование, модель оборудования) Заводской № _____ Дата принятия на ремонт: " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель: _____</p> <p>Гарантийный талон №3 на ремонт оборудования</p> <p>Изделие _____ (наименование, модель) Заводской № _____ Продано _____ магазином(название, адрес): _____ _____</p> <p>Дата продажи " ____ " ____ 20 ____ г. Штамп (печать) магазина _____ Личная подпись продавца _____ (_____)(Фамилия И.О.)</p> <p>Выполненные работы: _____ _____ _____ _____</p> <p>Исполнитель: _____ Владелец: _____ (подпись) (подпись) (Фамилия И.О.) (Фамилия И.О.)</p> <p>наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____ _____ _____</p> <p>М.П. _____ Должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____ _____</p>
---	--	---

