




Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:



НПЧ-T7-250



НПЧ-T7-550

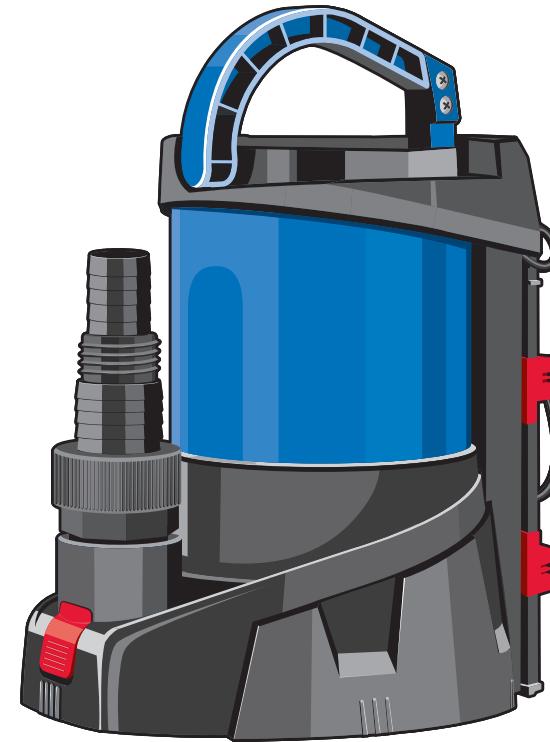

Насос погружной дренажный для чистой воды

НПЧ-T7-250

НПЧ-T7-550

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

▲ ВНИМАНИЕ

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Изделие предназначено для перекачивания ТОЛЬКО пресной воды. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ насос для перекачивания соленой воды, растворителей, агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывчатых жидкостей, жидких пищевых продуктов, фекалий.

Не допускайте работу насоса всухую (без забора воды) и/или с перекрытым подающим каналом.

Не закрывайте водозaborные отверстия изделия.

Во избежание выхода изделия из строя НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие при температурах ниже 1 °C, а также не оставляйте его работающим на ночь при возможности заморозков.

Насос охлаждается окружающей водой. Поэтому не допускайте работы изделия вне воды и не используйте в водоемах или резервуарах с температурой воды выше 35 °C.

Изделие предназначено для перекачивания ТОЛЬКО пресной воды. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ насос для перекачивания соленой воды, растворителей, агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывчатых жидкостей, жидких пищевых продуктов, фекалий.

Не допускайте работу насоса «всухую» (без забора воды) и/или с перекрытым подающим каналом.

Не закрывайте водозaborные отверстия изделия.

Следите за состоянием изоляции сетевого кабеля и не допускайте её повреждения.

При подключении насоса в сеть электропитания используйте только розетки с заземлением – это поможет избежать удара электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация насоса в водоемах (прудах, бассейнах), в которых находятся или могут находиться люди, а также запрещается людям находиться в водоеме с работающим насосом.

Подключение изделия к электрической сети необходимо осуществлять ТОЛЬКО через устройство защитного отключения УЗО (дифференциальный выключатель) номиналом не более 30 mA.

Если насос не эксплуатируется длительное время (находится вне воды), сальник на валу двигателя сохнет и теряет свои пластические и герметичные свойства. Это может стать причиной попадания воды в двигатель, заклинивания ротора, сгорания статора. Во избежание подобных последствий, необходимо после сезона смазать сальник для хранения или перед сезоном заменить сальник на новый в сервисном центре.

Распишитесь в ознакомлении с инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности перед началом работ. Без подписи претензии по качеству товара не принимаются.

Место для подписи _____

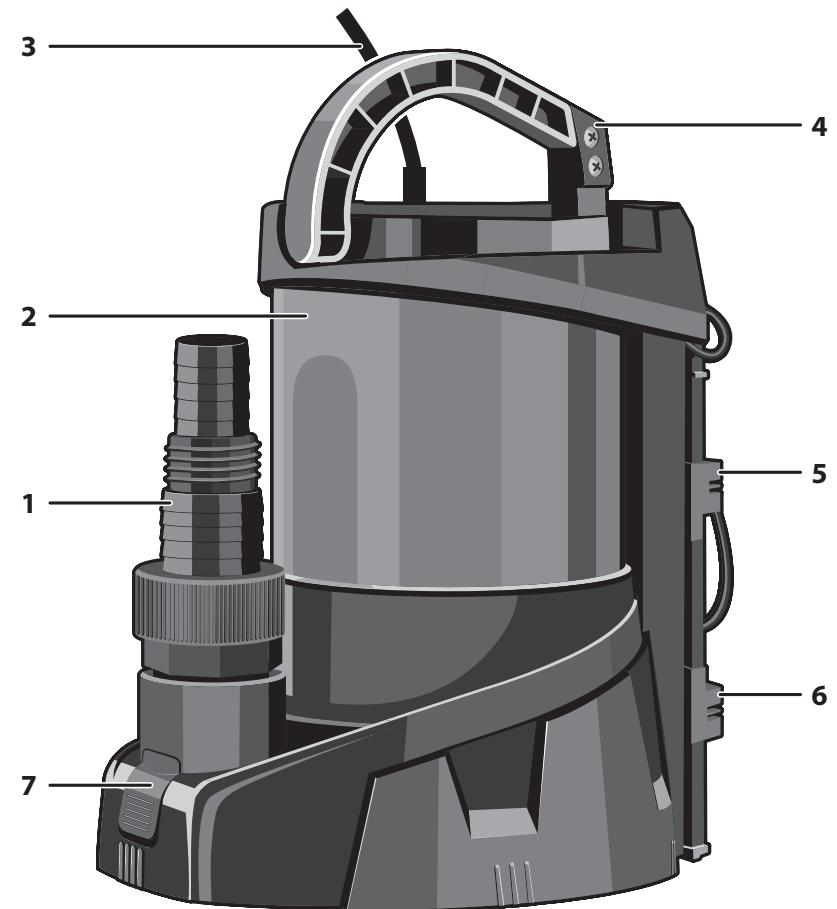


Рис. 1

Устройство

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Штуцер типа «елочка» | 5. Регулятор уровня включения |
| 2. Корпус насоса | 6. Регулятор уровня выключения |
| 3. Кабель | 7. Кнопка обратного клапана |
| 4. Ручка для переноски / изменения минимального уровня откачки | |

Технические характеристики

Артикул	НПЧ-T7-250	НПЧ-T7-550
Номинальное напряжение питания, В	230~	230~
Частота тока, Гц	50	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	250	550
Максимальная производительность, л/мин	100	166
Максимальная глубина погружения, м	7	7
Максимальная высота подъема воды, м	6	8
Максимальный размер фильтруемых частиц, мм	5	5
Диаметр присоединяемых шлангов и трубопроводов, дюйм	1, 1 1/4, G1, G1 1/2	
Длина сетевого кабеля, м	10	10
Тип изделия	технически сложное	
Степень защиты корпуса IP	IP68	IP68
Термовыключатель	есть	есть
Автоматический режим работы	есть	есть
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	—	—
Уровень звукового давления (k=3), дБ	—	—
Среднеквадратичное виброускорение (k=1.5), м/с ²	—	—
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I класс	
Масса изделия/в упаковке, кг	4.5/4.8	5.3/5.5
Назначенный срок службы, лет	5	5
Назначенный срок хранения, лет	7	7

Комплект поставки	НПЧ-T7-250	НПЧ-T7-550
Насос	1 шт.	1 шт.
Штуцер выходной	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Насос дренажный

Назначение и область применения

Насос погружной ЗУБР предназначен для перекачивания чистой воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, поддержания заданного уровня воды в емкости, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использований в системах аэрации и дренажа в течение ограниченного периода времени.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для бытового применения в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +1 до +40 °C.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- 010/2011 и 037/2016.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием, а также изучившие эксплуатационную документацию; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей ЗУБР.

Инструкции по применению

Насос предназначен для перекачивания чистой (с включением частиц размером не более 5 мм) пресной воды. Может использоваться для поддержания заданного уровня воды в емкости; для защиты от затопления подвалных и иных помещений; для защиты от переполнения резервуаров или колодцев; для заполнения расходной емкости системы водоснабжения.

Рис. 2

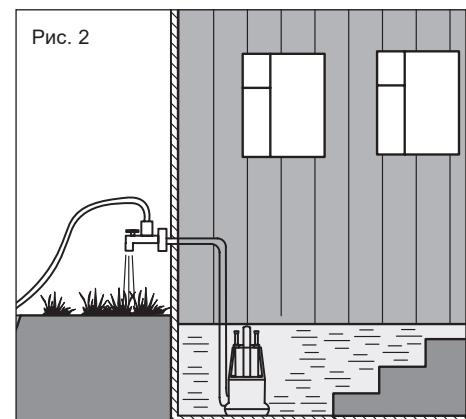


Рис. 3


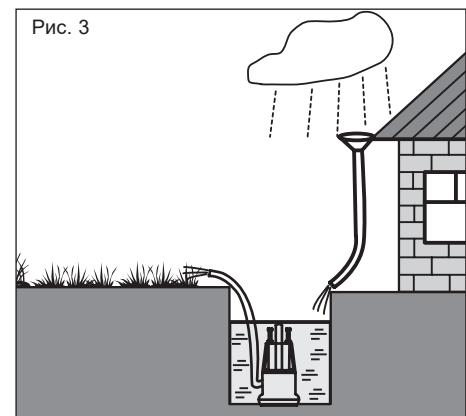


Рис. 4

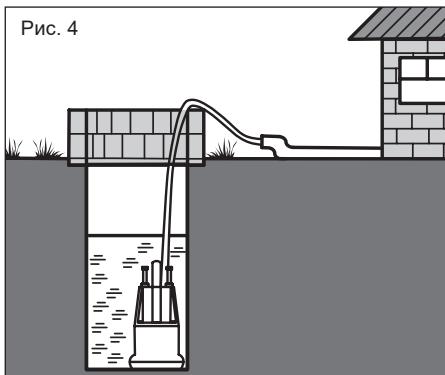

Примерные схемы использования насоса представлены на Рис. 2 – Рис. 4

Подготовка к работе

Для подсоединения напорного канала:

- в случае шланга: насадите шланг на часть штуцера «елочку» соответствующего диаметра и закрепите его хомутом;
- в случае трубопровода: отрежьте выступающую часть штуцера «елочку» до начала резьбы и накрутите гайку крепления трубы.

Примечание! При необходимости присоединения и дальнейшего использования только шланга диаметром 1 1/4" или 1 1/2", для увеличения пропускного сечения Вы можете удалить (отрезать) верхнюю (под меньший диаметр) часть штуцера 2 (без возможности последующего восстановления).

Привяжите к переносной рукоятке насоса шнур/трос, с помощью которого он будет опускаться/подниматься в воду.


Опустите насос в воду на необходимую глубину или на дно емкости, держа его за подвес. При этом придерживайте сетевой кабель и шланг, чтобы они не упали в воду.

Зафиксируйте шнур на перекладине/кронштейне внатянутом положении, при этом сетевой кабель и шланг не должны быть натянуты весом насоса.

При устройстве канала подачи воды примите во внимание, что:


- производительность насоса напрямую зависит от напора (высоты подъема воды). Не рекомендуется использовать насос при

максимальном напоре – в этом случае подача воды будет минимальна (см. график ниже);

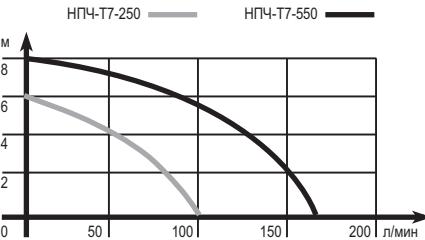

- гидравлическое сопротивление 10 метров горизонтального участка магистрали равняется приблизительно 1 метру напора.

Рис. 6

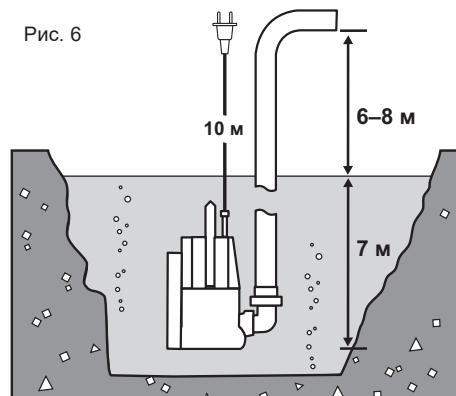

Примечание! В корпусе изделий имеется технологическое отверстие для выпуска воздуха из корпуса. При работе это сопровождается выделением воды из указанного отверстия, что является нормальным режимом работы насоса.

Порядок работы

Включите изделие в сеть.

▲ ВНИМАНИЕ

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Насос начнет работать автоматически.

Насос дренажный

Примечание! Насос не имеет системы автоматического отключения при отсутствии расхода воды через него. Не устанавливайте на трубопровод подачи воды перекрывающих устройств (кранов, заглушек). Не допускается работа насоса с перекрытым трубопроводом подачи воды и/или «всухую» (без забора воды).

В изделии предусмотрено два режима работы – автоматический и ручной.

Для автоматического режима работы необходимо выставить уровень включения и отключения работы насоса. Когда уровень воды достигает уровня регулятора включения 5, насос автоматически включается, и вода откачивается. Как только вода опустится ниже уровня регулятора выключения 6, насос автоматически отключается.

Для ручного режима работы необходимо регулятор 5 зафиксировать в максимально верхнем положении до щелчка. Насос будет работать постоянно.

▲ ВНИМАНИЕ

В ручном режиме необходимо контролировать уровень откачиваемой воды и не допускать работу «всухую» (без забора воды).

В изделии предусмотрены два минимальных уровня откачки. Переключение между уровнями осуществляется ручкой 4:

- вертикальное положение ручки обеспечивает подъем корпуса и уровень откачки до 10 мм;
- горизонтальное расположение ручки обеспечивает минимально возможный уровень около 1 мм. Данный уровень достигается только при ручном режиме работы изделия.

На Вашем насосе установлен термовыключатель, предотвращающий перегрев электродвигателя насоса и выход его из строя.

В насосе установлен обратный клапан, предотвращающий слив воды из трубопровода при выключении насоса.

Примечание! Периодическое самовыключение и повторное включение насоса в отсутствии видимых неисправностей (посторонний шум, падение давления подачи, пульсирование струи и т. д.) является признаком срабатывания термовыключателя. Это свидетельствует о неблагоприятных условиях эксплуатации: высокой температуре окружающего воздуха или входной воды; нахождений под прямыми солнечными лучами; продолжительной работе насоса.

После откачки хлорированной воды или других жидкостей, оставляющих осадок, необходимо промыть насос чистой водой.

Для выключения насоса по окончании работы выньте вилку из электрической розетки.

Перед длительным хранением, а также при уборке на зимнее время, отсоедините от изделия шланги и полностью слейте воду из них и изделия.

Для полного опустошения насоса необходимо нажать и удерживать кнопку обратного клапана 7.

Рекомендации по эксплуатации

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, шланг и сетевой шнур на видимые механические повреждения.

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Перед первым использованием или после долгого хранения включите изделие и дайте ему поработать 5–10 с на холостом ходу. Если в это время Вы услышите посторонний шум (с поправкой на «сухую» работу насоса), почувствуйте сильную вибрацию или запах гари, выключите изделие, выньте вилку шнура питания из розетки и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

При работе изделия расположите трубопровод (или шланг) и сетевой кабель таким образом, чтобы они не могли быть повреждены:

- детьми и животными;
- при хождении, постригании травы, перемещении садовой техники, копании и других работах на участке;
- при воздействии тепла, солнечного света, осадков, удобрений и других химических веществ.

При необходимости, уберите их в защитный канал.

Во избежание выхода изделия из строя **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ** и **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** изделие при температурах ниже 1 °C, а также не оставляйте его работающим на ночь при возможности заморозков.

Не допускайте работу насоса «всухую» (без за- бора воды) и/или с перекрытым подающим ка- налом. Не закрывайте водозаборные отверстия изделия.

Регулярно проверяйте кабель и корпус внешним осмотром на отсутствие видимых механических повреждений изоляции (сколы, трещины, исти- рание, порезы, расслоения).

При повреждении корпуса или электрического кабеля обратитесь в сервисный центр для ре- монта или замены.

Не превышайте максимальной для насоса глубины погружения – повышенная нагрузка (уве-личенное давление водяного столба) при не-возможности прокачки воды через насос (ввиду напора, больше максимального) может приве-сти к перегреву и повреждению крыльчатки.

Во избежание возможных травм при поврежде-нии изоляции, подключение изделия осуществ-ляйте **ТОЛЬКО** через устройство защитного отключения УЗО (дифференциальный выклю-чатель) с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Насос охлаждается окружающей водой. Поэтому не допускайте работы изделия вне воды и не используйте в водоемах или резервуарах с температурой воды выше 35 °C.

Изделие предназначено для перекачивания **ТОЛЬКО** пресной воды. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** насос для перекачивания соленой воды, раствори-телей, агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывчатых жидкостей, жидких пищевых про-дуктов, фекалий.

Берегите шланг и кабель от воздействия тепла и масла, от соприкосновения с острыми и режу-щими предметами. Не передвигайте изделие за кабель или шланг, не перегибайте их. Не извле-кайте вилку из розетки за кабель.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие в во-доемах (прудах, бассейнах), в которых на-ходятся или могут находиться люди, а также **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** людям находиться в водоеме с работающим насосом. Нарушение изоляции изделия приведет к попаданию людей, нахо-дящихся в водоеме, под опасно высокое на-пряжение.

Используйте изделие для перекачивания только чистой воды. В противном случае примите меры

к защите насоса от поступающей грязи (напри-мер, установите водопропускающий колпак).

Техническое обслуживание

Регулярно очищайте корпус изделия от нака-пливающейся грязи. Изделие не требует других видов обслуживания.

Все другие виды технического обслуживания и ремонта должны проводиться только специали-стами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных призна-ков следует отключить изделие и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если изделие показалось Вам неисправным, не-медленно прекратите его эксплуатацию.

Инструкции по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, трубопровод (или шланг) и сетевой шнур на видимые механические по-враждения.

При повреждении корпуса или электрического кабеля **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** изделие, но обра-титесь в сервисный центр для ремонта или замены.

Берегите шланг и кабель от воздействия тепла и масла, от соприкосновения с острыми и режу-щими предметами. Не передвигайте изделие за кабель или шланг, не перегибайте их. Не извле-кайте вилку из розетки за кабель.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие в во-доемах (прудах, бассейнах), в которых на-ходятся или могут находиться люди, а также **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** людям находиться в водоеме с работающим насосом. Нарушение изоляции изделия приведет к попаданию людей, нахо-дящихся в водоеме, под опасно высокое на-пряжение.

Не прикасайтесь к движущимся (в том числе под кожухами, крышками) частям изделия. Не производите очистку корпуса и любые другие работы, не отключив предварительно изделие от сети.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квали-фицированный электрик должен установить со-ответствующую розетку.

Доводим до Вашего сведения, что критерием предельного состояния является одно из сле-дующих событий (в том числе любое их соче-тание):

- достижение времени непосредственной экс-плуатации изделия, равного 260 часам. Ука-занное время эксплуатации приводит к зна-чительному (вплоть до критического) износу деталей (сальников, уплотнительных колец);
- явное, ощутимое нарушение нормальной ра-боты изделия: посторонние звуки, существен-ное снижение заявленных технических харак-теристик (напор, расход), повышенные шум и вибрация, чрезмерный нагрев корпуса и т. п.;
- подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

▲ ВНИМАНИЕ

Запрещается дальнейшая эксплуатация из-делий при выявлении следующих призна-ков (критические отказы, при достижении которых необходимо прекратить работу из-делия и отключить его от сети):

- любое повреждение изоляции и/или жил се-тевого кабеля;
- любое нарушение прочности и/или целостно-сти корпуса;
- нарушение электрической изоляции изделия (барьеरное действие током от изделия);
- невозможность крепления/фиксации подвеса или шланга;
- невключение изделия при включении в сеть;
- натужный гул при включении в сеть, не со-провождающийся работой изделия (расходом воды);
- появление дыма или запаха гаря.

В силу технической сложности изделия, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае обнаружения любой из указанных, а также иной явной или предполагаемой неис-правности немедленно прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» настоящего Руководства. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устра-нить ее, обратитесь в специализированный сер-висный центр. Заключение о предельном состо-янии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, со снятым сменным инструментом, в сухом проветриваемом по-мещении, при температуре от 0 до +40 °C, вдали от источников тепла. Не допускать воз-действия: прямых солнечных лучей, механиче-ских, химических факторов, влаги, агрессив-ных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

Специальных мер консервации не требует.

Транспортировка должна осуществляться в фирменной упаковке производителя, при тем-пературе от -20 до 40 °C. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепа-дов температуры и влажности, нарушение це-лостности упаковки.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении каче-ства обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, по-жалуйста, сообщите об этом в службу поддер-жки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право поку-пателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает закон-ные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бес-платного устранения неисправностей инстру-

мента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР (основной цвет корпуса серый)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гарантия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет корпуса синий)** устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте zubr.ru.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте zubr.ru. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу zubr.ru в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу zubr.ru.

4) Гарантия не распространяется на:

a) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.

b) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, недопустимых производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, недопустимого технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

c) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

d) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

e) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями ЗУБР.

f) На механические повреждения (трещины, сколы и т. д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

g) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа,

Насос дренажный

такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т. п.

h) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

i) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

j) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru.

k) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании ЗУБР посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

l) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

m) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

n) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

o) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

p) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Насос не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Уровень воды ниже установленного максимума	Дождитесь включения насоса
	Сработал термовыключатель	Дождитесь остывания насоса
	Неисправен электрический компонент, поврежден кабель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Замерзание воды в насосе	Создайте условия для размораживания
Насос не работает на полную мощность (определяется по напору воды)	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Засорение трубопровода	Очистите трубопровод
	Неплотности в соединениях	Восстановите герметизацию уплотнения
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Затруднение вращения ротора из-за накопившейся грязи	Очистите внутренности изделия или обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Повреждение крыльчатки насоса	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Насос работает, но подачи воды нет	При отключении насоса стекла вода, идет накачка	Проверьте работу обратного клапана
	Пережат/перекрыт подающий канал	Устраните пережатие
	Насос установлен глубоко, слишком высоко точка или много точек разбора воды – не хватает напора	Измените глубину установки насоса, высоту точки водоразбора, закройте другие краны
	Неплотности в соединениях	Восстановите герметизацию уплотнения
	Повреждение крыльчатки насоса	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Насос самопроизвольно выключился	Сработал термовыключатель	Дождитесь остывания насоса

ОКБ ЗУБР ВОСТОК:
 Тайвань, Тайчунг, Даля, ул. Хуанхо, 97
 Адрес производства: В. КНР, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технологии Индастри Парк