



Инструкция по использованию складного верстака

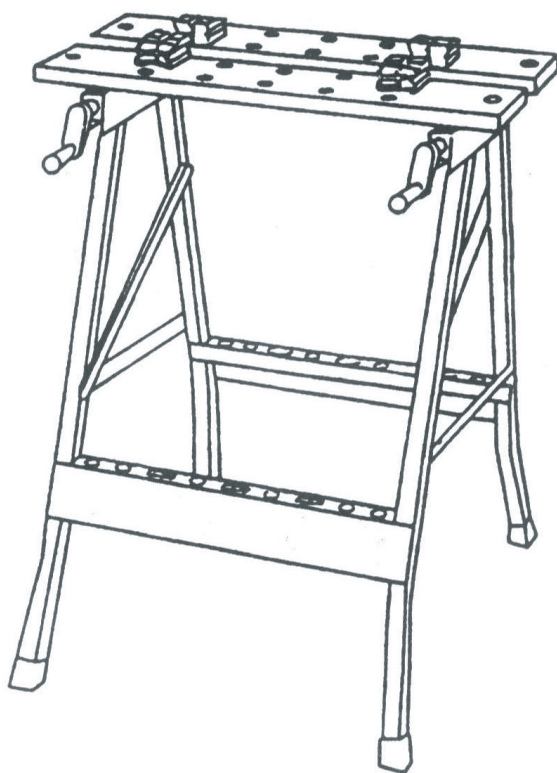

А.Монтажная схема

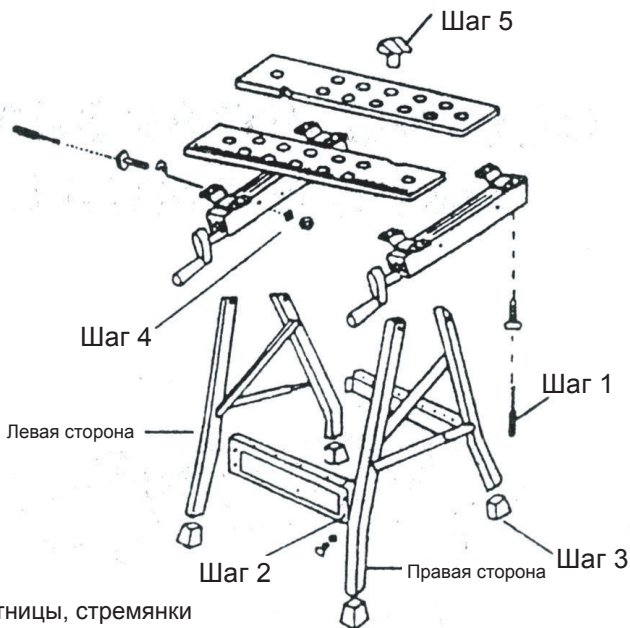

1. Не используйте в качестве лестницы, стремянки
2. Грузоподъемность: максимально 68 кг (150 фунтов).
3. Необходимые инструменты: А. Отвертка (Головка Phillips №2 и №3).
В. Молоток.
С. Гаечный ключ (идет в комплекте).
4. Имеется список частей для того, чтобы помочь распознать части (обозначены номера).

Шаг 1. Переверните две верхние части стола (№1) вверх дном и используйте шурупы (№2), чтобы соединить 2 основания (№3) со столешницами.

Шаг 2. Используйте болты М6, шайбу 12 на 6 мм и гайки М6, чтобы соединить 2 поперечные балки (№7) с рамами 2 ножек (№8).Примечания:

А. Правая ножка обозначена буквой «R», а левая буквой «L». Ножки должны быть повернуты в одном направлении, чтобы отверстия перекладины совпадали.

В. Перекладина с надписью «WORKBENCH» находится в передней части верстака. Правый конец прикрепляется к ножке, обозначенной буквой «R», а левый конец к ножке, обозначенной буквой «L».

Шаг 3. Прикрепите резиновые подушки для ножек (№9) к нижней части.

Примечания: На каждой ножке есть стрелка, указывающая на внешний угол.

Шаг 4. Вставьте ножки в опоры основания, которые крепятся к столешницам, убедившись, что отверстия выровнены, вставьте болты М8 (№10) снаружи и прикрепите ножки изнутри к основанию ползуна, используя 16 на 8 шайбы (№11) и нейлоновые гайки М8 (№12). Затяните болты с помощью прилагаемого гаечного ключа и отвертки. Прделайте ту же процедуру для всех 4 болтов.

Шаг 5. Прикрепите ручки к лицевой стороне и выберите подходящие отверстия для фиксаторов (№13) и вставьте в желаемые положения.

В. Список деталей

№	Фигура	Описание	Кол-во
№1		Столешница	2 шт
№2		Деревянные шурупы	16 шт
№3		Базовые детали с направляющими	2 шт
№4		М6 болты	8 шт
№5		Шайбы 12x6 мм	8 шт
№6		М6 гайки	8 шт
№7		Поперечная балка	2 шт
№8		Каркас ножки	2 шт
№9		Резиновая прокладка для ножек	4 шт
№10		М6 болты	4 шт
№11		Шайбы 16x6 мм	8 шт
№12		М6 нейлоновые гайки	4 шт
№13		Фиксатор	4 шт