

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОВЫЙ | **SLP 610**

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением бензинового кустореза PATRIOT!

Кусторезы PATRIOT - это легкие высокопроизводительные агрегаты с бензиновым двигателем, предназначенные для подрезки живых изгородей и кустов.

Использование инструмента в иных целях запрещено. Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации полностью. Соблюдайте предупреждения об опасности, содержащиеся в этой инструкции, не допускайте использования машины детьми. Помните, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи и ущерб, причиненный другим людям или их собственности.

Данная инструкция представляет необходимые сведения по эксплуатации и обслуживанию. Сохраните данную инструкцию. При передаче инструмента в пользование другому лицу, передайте новому пользователю инструкцию по эксплуатации, содержащую описание инструмента и правила использования.

По вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием инструмента, обращайтесь к дилеру PATRIOT.

На иллюстрациях могут быть представлены дополнительные принадлежности и оборудование или опущены некоторые из компонентов стандартной конструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование или обслуживание инструмента, а также неиспользование защитных приспособлений может привести к серьезным травмам. Внимательно изучите правила по безопасному использованию и все инструкции, приведенные в данном руководстве.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	5
Наклейки и символы	6
Безопасность	9
Описание	16
Эксплуатация	19
Возможные неисправности	30
Обслуживание	32
Хранение	41
Процедура утилизации	43
Технический регламент	44
Гарантийный талон	45
Гарантийные обязательства	46
Адреса сервисных центров	47
Расшифровка серийного номера	50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	SLP 610
Мощность (л.с.)	1,2
Объем двигателя (куб. см)	25
Длина ножа (см)	60
Вес (кг)	5,5

НАКЛЕЙКИ И СИМВОЛЫ



ОПАСНО

Этот символ, сопровождаемый словом ОПАСНО, должен обратить внимание на то или иное действие или состояние установки, которые могут стать причиной серьезных травм или смерти оператора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ, сопровождаемый словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, должен обратить внимание на то или иное действие или состояние установки, которые могут стать причиной серьезных травм или смерти оператора или других людей.



ВНИМАНИЕ

Надпись ВНИМАНИЕ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к увечьям и травмам малой и средней степени тяжести.



Перечеркнутый круг обозначает запрет.

Примечание: сообщение, предваряемое данным словом, содержит советы по использованию и обслуживанию инструмента.

НАКЛЕЙКИ И СИМВОЛЫ



Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации.



Праймер (заливочный насос).



Наденьте средства защиты органов зрения, слуха, защитный головной убор.



Регулировка карбюратора - Смесь для низких оборотов.

НАКЛЕЙКИ И СИМВОЛЫ



Травмирование пальцев.



Регулировка карбюратора - Смесь для высоких оборотов.



Регулировка карбюратора - Холостой ход.



Смесь бензина и масла.


СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ НАКЛЕЕК И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НА НИХ!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ОДЕТЫМ В НАДЛЕЖАЩУЮ ОДЕЖДУ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации инструмента для подрезки живых изгородей.
- Перед началом работы необходимо запомнить правила использования инструмента.
- По любым вопросам обращайтесь к Вашему дилеру PATRIOT.
- Ознакомьтесь с правилами эксплуатации инструмента.
- Используйте специальную одежду для защиты ног и других открытых участков тела.
- Надевайте обувь на нескользящей подошве.
- Не надевайте открытую обувь и не работайте босиком.
- Используйте средства защиты органов зрения и слуха.
- Будьте осторожны при обращении с топливом. Всегда плотно закрывайте топливный бак и канистры с топливом. После заправки отойдите на расстояние не менее 3-х метров от места заправки, убедитесь в отсутствии утечки топлива из-под крышки топливного бака или из топливной системы и только потом запускайте двигатель.

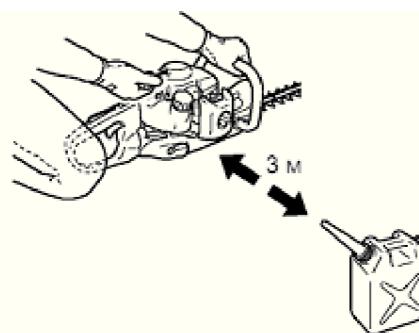

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Инструмент предназначен для использования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.
Не используйте инструмент в закрытых помещениях.
Выхлопные газы токсичны!



- Инструмент при запуске должен быть установлен на земле, а дроссельная заслонка установлена в положение холостого хода. Не запускайте двигатель, если нож передавлен землей или другими предметами.
- Проверьте место, в котором будут выполняться работы. Уберите камни, металлические и другие предметы, которые могут нанести травму или повредить инструмент.

Не допускайте использования машины детьми.
Во время резки запрещается держаться руками за срезаемый материал.
Правая рука должна держать заднюю рукоятку, а левая - переднюю.

**ОПАСНО**

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ. В СЛУЧАЕ ЗАСТРЕВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В НОЖАХ - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОЧИСТИТЬ НОЖ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ, ИНАЧЕ ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОРАНИТЬСЯ О ДВИЖУЩИЙСЯ НОЖ.




Выполняйте подрезку на полных оборотах двигателя. Работа на неполных оборотах может привести к повреждению сцепления из-за пробуксовки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕ ПАЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ ПЛОТНО И НАДЕЖНО ОХВАТЫВАТЬ РУКОЯТКИ. НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ ПОЗВОЛИТ ЛУЧШЕ УПРАВЛЯТЬ ИНСТРУМЕНТОМ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ, ДЕРЖА ЕГО ОДНОЙ РУКОЙ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ.


- Транспортируйте инструмент с выключенным двигателем, повернув его ГОРЯЧИМ глушителем от себя.

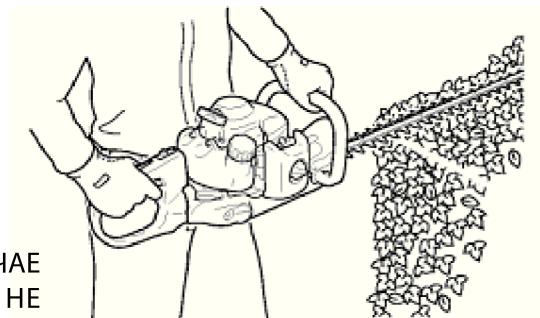

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

- Всегда надевайте защитные очки, соответствующие национальным стандартам.
- Используйте защитные средства для органов слуха. Даже если Вы используете инструмент не более двух часов в день, рекомендуется носить средства защиты органов слуха при каждом использовании.
- Работайте в соответствующей одежде. Работайте в плотно облегающей одежде, не надевайте украшения, так как они могут быть затянуты в движущиеся детали устройства. Рекомендуется использование прочных перчаток, обуви с нескользящей подшовой и защитных очков.
- Работая с инструментом, следите за безопасностью.
- Надевайте нескользящие прочные рабочие перчатки, обеспечивающие надежный захват рукоятки инструмента.
- Перчатки снижают вибрацию, передающуюся от инструмента к рукам.

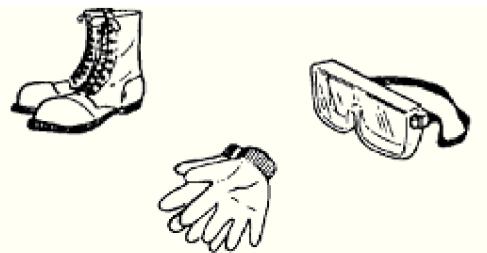

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩИХ

Во время работы инструмента нельзя подпускать наблюдателей, детей и животных ближе, чем на 10м. Люди, работающие рядом, должны также носить средства индивидуальной защиты. Всегда контролируйте ситуацию и будьте готовы к возможным неожиданным опасностям, возникновение которых Вы можете не заметить из-за работающего инструмента.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Болезнь, алкоголь и прочие вещества, воздействующие на функционирование организма, могут нарушить координацию движений и рассеять внимание.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ**

Считается, что состояние, называемое вибролезью, которое

воздействует на пальцы некоторых людей, может вызваться вибрацией и холодом. В связи с этим инструмент PATRIOT имеет антивибрационную подвеску и обрезиненные рукоятки. Это сделано для того, чтобы снизить силу вибрации, передающуюся от рукояток. Из-за воздействия холода и вибраций может возникать ощущение покалывания и жжения, а затем побледнение или онемение

пальцев. Настоятельно рекомендуется выполнять все приведенные рекомендации, чтобы не спровоцировать обострение этого плохо изученного заболевания.

Тепло одевайтесь, особенно держите в тепле голову, шею, ступни, лодыжки, руки и запястья.

Не курите и разминайте руки во время перерывов, чтобы обеспечить достаточный приток крови.

Ограничивайте время работы. Планируйте свои рабочие дни так, чтобы работа с инструментом для подрезки живых изгородей чередовалась с иными видами деятельности. В случае дискомфорта, покраснений или опухания пальцев рук с



Боль или онемение
пальцев? Обратитесь к
врачу

БЕЗОПАСНОСТЬ

последующим побелением или потерей чувствительности проконсультируйтесь у врача, прежде чем снова подвергать конечности воздействию холода и вибрации.

ПРАВИЛА РАБОТЫ

- Перед работой проверяйте рабочую зону и удаляйте любые препятствия и предметы, которые могут попасть под инструмент.
- Проводите стрижку регулярно, чтобы было легче сохранить аккуратные края и не приходилось делать несколько проходов.
- Начинайте работу на полных оборотах двигателя.



При появлении следующих признаков, выключите зажигание и обратитесь в сервисный центр PATRIOT:

- резкое увеличение вибрации, появление посторонних шумов в двигателе;
- оплавление корпусных деталей;
- проявление иных дефектов, нарушающих эксплуатацию или снижающих безопасность изделия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


ПЕРЕД РАБОТОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЗАПОМНИТЕ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ.

- Не прилагайте излишнее усилие на ножи и не передвигайтесь быстрее, чем это позволяют работающие ножи.
- Выключите двигатель и отсоедините от свечи провод зажигания перед очисткой или удалением замятого материала; проверкой и обслуживанием инструмента.
- Обращайтесь с топливом осторожно - оно легко воспламеняется. Не доливайте топливо, если включен инструмент или двигатель еще не остыл.
- Не пытайтесь ремонтировать инструмент самостоятельно, это приводит к снятию с гарантии.
- Не пользуйтесь инструментом, если режущий механизм сломан или сильно затуплен.
- Включая инструмент, проверьте наличие всех рукояток и средств защиты. Не используйте некомплектный прибор или прибор с несанкционированными переделками.
- Для транспортировки и хранения обязательно надевайте кожухи и ножи.
- Для снижения риска возгорания удаляйте мусор, листья и излишки масла с двигателя и глушителей.
- Обращайтесь с ножом очень осторожно, чтобы не порезаться о край.

ОПИСАНИЕ



ВНИМАНИЕ
КОНСТРУКЦИЯ И
КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В
ИНСТРУКЦИИ.

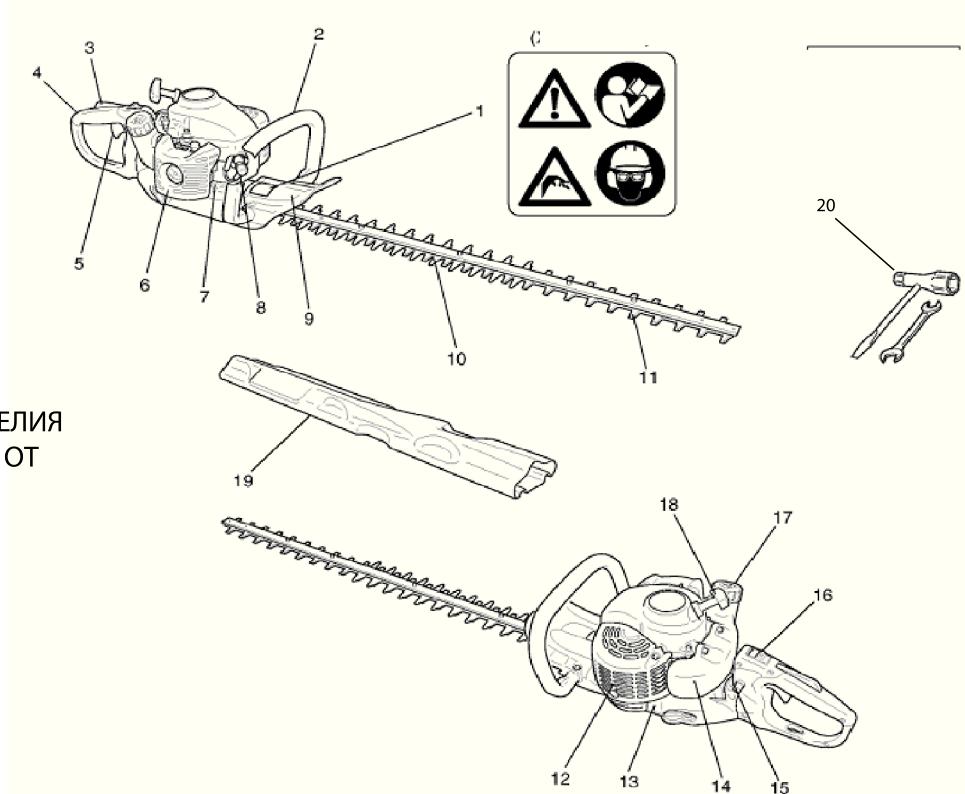

1. Предупреждающая наклейка.
2. Передняя рукоятка - Рукоятка находится на раме.
3. Блокиратор пускового механизма дросселя. Устройство, предотвращающее случайное срабатывание пускового механизма, пока оно не будет отключено вручную.
4. Задняя рукоятка - Располагается дальше всех от режущего механизма.
5. Пусковой механизм дросселя - устройство, приводимое в действие пальцем для контроля за оборотами двигателя.
6. Крышка воздухоочистителя - закрывает воздушный фильтр.
7. Корпус редуктора.
8. Свеча зажигания.
9. Защита - ограждение между передней рукояткой и режущим устройством для защиты руки от повреждений, если она соскользнет с рукоятки.
10. Тупой удлинитель - выступающая тупая часть режущего устройства. (В моделях с двусторонними ножами).
11. Режущий механизм - часть устройства, состоящая из режущего лезвия и направляющей пластины вместе с деталями крепления, которая осуществляет резку.
12. Крышка глушителя.
13. Рама.
14. Топливный бак - содержит топливо и топливный фильтр.
15. Блокиратор вращения - кнопка, блокирующая поворот задней рукоятки.

ОПИСАНИЕ

16. Переключатель зажигания - устройство для запуска и остановки двигателя.
17. Крышка топливного бака - закрывает топливный бак.
18. Рукоятка стартера - потяните за рукоятку для запуска двигателя.
19. Кожух для ножа.
20. Инструмент - 10x19 мм. Т-образный ключ (комбинация отвертки и свечного ключа), 8x10 мм рожковый ключ.


**ВНИМАНИЕ**

Прежде чем открыть топливный бак, сначала немного ослабьте крышку и подождите, чтобы давление в баке выровнялось.

- В качестве топлива следует использовать смесь бензина стандартного качества и высококачественного машинного масла для 2-х тактного двигателя с воздушным охлаждением. Рекомендуется использовать неэтилированный бензин АИ 92 и фирменное масло PATRIOT для двухтактных двигателей.
- Рекомендуемые пропорции бензин/масло: 32:1.
- Не смешивайте топливо непосредственно в топливном баке.
- Избегайте проливания бензина или масла. Обязательно вытирайте разлившееся топливо.
- С бензином следует обращаться осторожно - он легко воспламеняется.
- Храните бензин в специальных емкостях.
- Избегайте попадания топлива и топливной смеси на кожу, в глаза, употребления внутрь. Топливо токсично. Если это произошло, промойте большим количеством воды.

Примечание:

Со временем топливо меняет свойства. Не подготавливайте топлива больше, чем планируете использовать в течение последующих 30 дней.

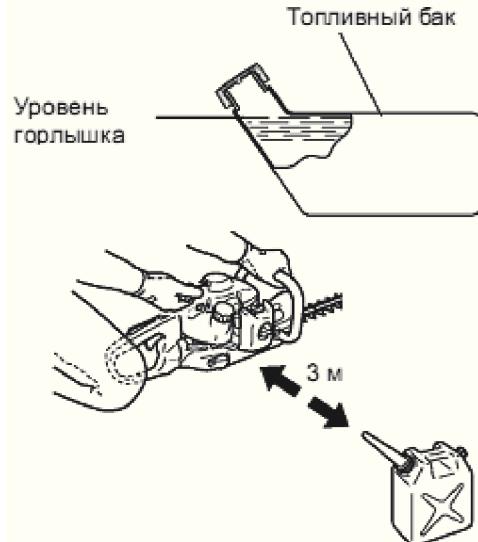

РАБОТА С ТОПЛИВОМ



ОПАСНО!

С ТОПЛИВОМ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ОСТОРОЖНО - ОНО ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ И СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ УВЕЧИЙ ИЛИ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ. ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ НАДЕЖНО ЗАТЯНТЕ КРЫШКУ ТОПЛИВНОГО БАКА И УБЕДИТЕСЬ В ОТСУСТВИИ УТЕЧКИ ТОПЛИВА. В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ТОПЛИВА УСТРАНИТЕ ЕЕ, НЕ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ.


- Не курите и исключите появление огня и искр около топлива.
- Всегда заполняйте топливный бак на открытом воздухе. Никогда не заправляйте устройство топливом в помещении.
- Крышку топливного бака следует открывать медленно, чтобы уравновесить давление в топливном баке.
- Никогда не заправляйте топливный бак при работающем или разогретом двигателе.
- Используйте только сертифицированные безопасные канистры.
- Заливать топливо выше уровня заплечиков топливного бака не разрешается.
- После заправки обязательно вытрите пролившееся топливо.
- Не наливайте топливо в бак выше максимального уровня. После заправки отойдите на расстояние не менее 3 метров от места заправки, убедитесь в отсутствии утечки топлива и только пооотом начинайте работу.
- Никогда не оставляйте топливо в топливном баке, так как возможная утечка может стать причиной пожара.
- Всегда плотно закрывайте крышки топливного бака и канистры.

ПОВОРОТ РУКОЯТКИ


Для удобства выполнения работы заднюю рукоятку можно повернуть (C ↔ D) относительно направления движения ножа (A ↔ B). Поворот может осуществляться на 45° и 90° вправо и влево соответственно.

Операция

- Нажмите кнопку-блокиратор вращения для разблокировки рукоятки.
- Поверните заднюю рукоятку в требуемое положение (на 45° или 90° вправо или влево). Когда рукоятка будет установлена в положение фиксации, раздастся щелчок.
- Возьмитесь за пусковой механизм дросселя, нажимая на его стопор и кнопка блокиратора будет вытолкнута, а вращение задней рукоятки застопорится.

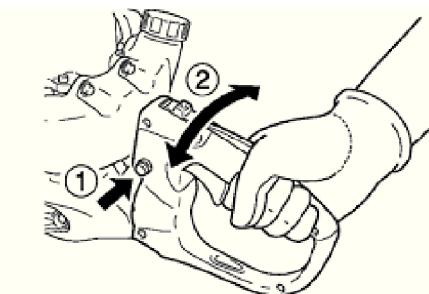


ПОВОРОТ РУКОЯТКИ

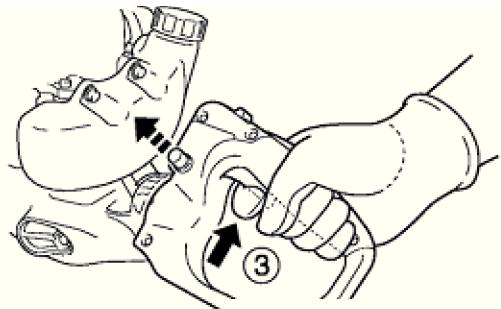

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ РУКОЯТКИ.

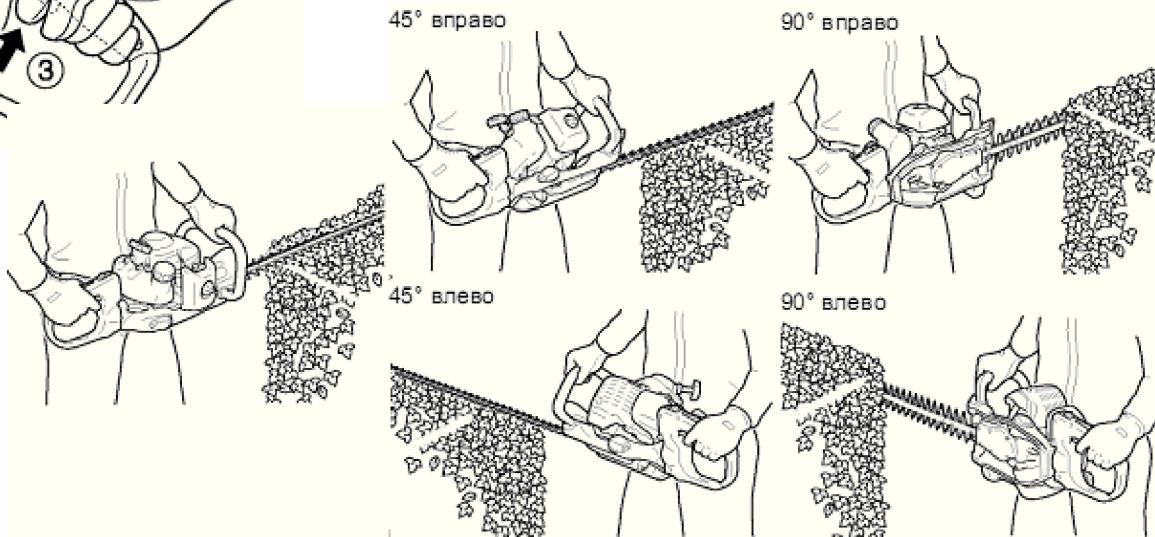

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК**ОПАСНО!**

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, НАХОДЯСЬ СО СТОРОНЫ НОЖА

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед началом работы убедитесь, что все гайки, винты, болты и прочие детали плотно затянуты. перед началом работы обязательно очистите рабочее пространство от мусора.

Вытягивайте рукоятку стартера короткими рывками (1/2 - 2/3 длины шнура).

Не допускайте отскакивания рукоятки обратно к корпусу.

Крепко держите инструмент и убедитесь в отсутствии помех для работы ножей.




ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ И ВИБРАЦИЙ. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НЕПРИВЫЧНЫХ ВИБРАЦИЙ ИЛИ ЗВУКОВ ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ ДЛЯ РЕМОНТА.


- Поверните переключатель зажигания в положение ЗАПУСК.
- Установите рычаг управления воздушной заслонкой в положение ЗАКРЫТО.
- Нажмите нагнетатель 3-4 раза, пока топливо не покажется в обратном топливопроводе.
- Потяните рукоятку стартера. Двигатель должен издать стреляющий звук.
- Установите рычаг управления воздушной заслонкой в положение ОТКРЫТО.
- Повторно запустите двигатель и дайте ему прогреться.

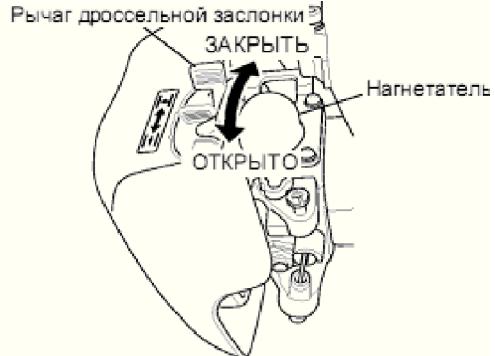

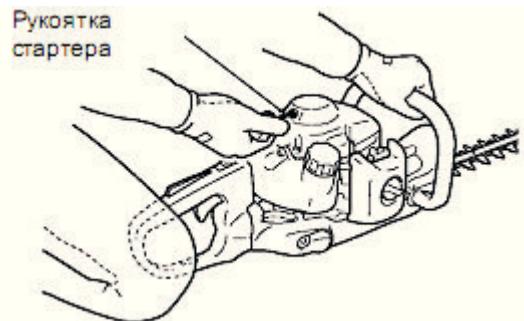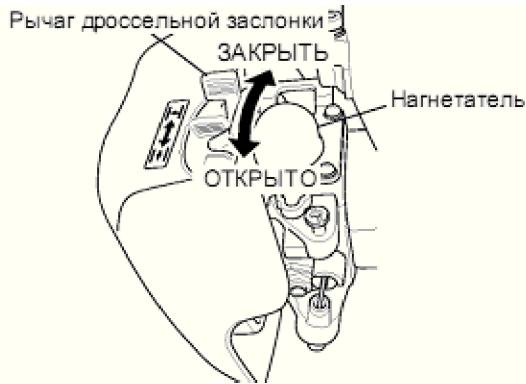**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НОЖИ ПРИДУТ В ДВИЖЕНИЕ, КАК
ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЬ НАБЕРЕТ
ОБОРОТЫ, ДОСТАТОЧНЫЕ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ.

- Отожмите блокиратор пускового механизма дросселя и постепенно выжмите пусковой механизм дросселя.

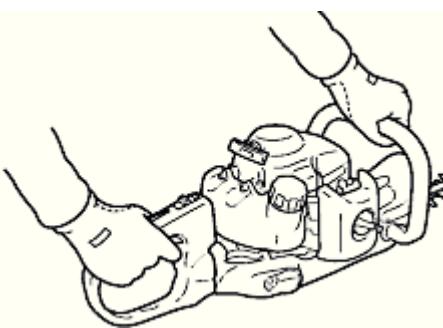

ЗАПУСК РАЗОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ

- Поверните переключатель зажигания в положение ЗАПУСК.
- Установите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение ОТКРЫТО.
- Нажмите праймер 3-4 раза, пока топливо не покажется в обратном топливопроводе.
- Потяните рукоятку стартера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если двигатель не запустится после четырех попыток, примените процедуру запуска холодного двигателя.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ


- Отпустите пусковой механизм дросселя и дайте двигателю поработать на холостом ходу.
- Поверните переключатель зажигания в положение ВЫКЛ.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОСТАНДИВАЕТСЯ, ПЕРЕВЕДИТЕ РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНОК В ПОЛОЖЕНИЕ «ЗАКРЫТО» И ЗАГЛУШИТЕ. ПЕРЕД НОВЫМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ И ПОСТАВЬТЕ ЕГО В ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА.

- При работающем двигателе руки должны находиться на рукоятках.
- Если ножи заклинило, остановите двигатель, отсоедините провод зажигания и очистите ножи.
- Работая с инструментом, займите устойчивое положение.
- Если ножи наткнулись на посторонний предмет или по иной причине не работают правильно, немедленно остановите двигатель и проверьте состояние ножей.
- Не работайте с инструментом, если режущий механизм сломан или сильно затуплен.
- Во избежание повреждений не работайте на полных оборотах двигателя без нагрузки.
- Если несколько операторов одновременно работают с инструментами для подрезки живых изгородей, они должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

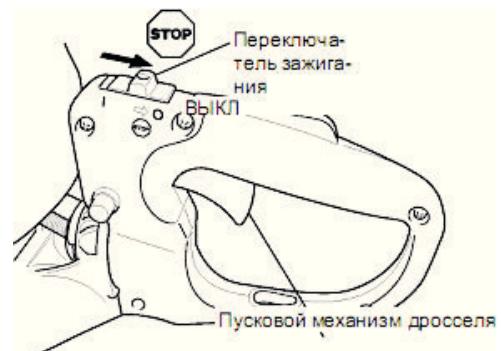

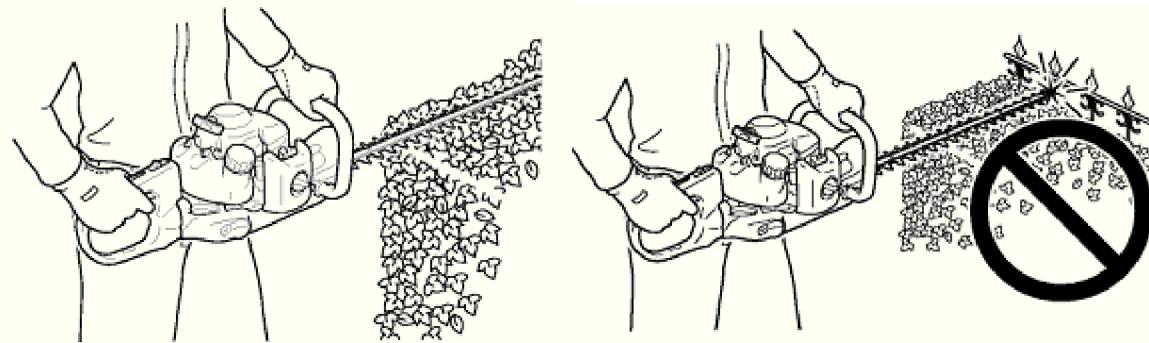

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ.
- ЗАПРЕЩЕНО УБИРАТЬ РУКИ С ИНСТРУМЕНТА, ПОКА НОЖИ НАХОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИИ.
- ДВИГАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ, ДАЖЕ КОГДА НОЖИ ОСТАНОВИЛИСЬ ИЗ-ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ. ПОЭТОМУ ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ОТСОЕДИНЯТЕ ПРОВОД ЗАЖИГАНИЯ И УСТРАНИТЕ ПРИЧИНУ ОСТАНОВКИ НОЖЕЙ.

ПОДРЕЗКА ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данный инструмент предназначен для подрезки кустарников и живых изгородей с ветками диаметром не более 6 мм.
- Крепко держите инструмент и отожмите пусковой механизм дросселя, чтобы двигатель набрал обороты.
- Наклоните инструмент таким образом, чтобы режущие зубья находились под небольшим углом к кустарнику или живой изгороди, и приступайте к подрезке.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА		ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Двигатель	● плохо запускается ● не запускается		
Двигатель запускается вручную	Топливо в карбюраторе   Топливо в цилиндре   Есть искра на конце провода зажигания   Свеча зажигания дает искру  	Топлива в карбюраторе нет  Топлива в цилиндре нет  Топлива в глушителе fuel  Искры на конце провода зажигания нет 	<ul style="list-style-type: none"> ● Засорен топливный фильтр ● Засорен топливо провод ● Карбюратор ● Карбюратор ● Топливная смесь слишком насыщенная ● Зажигание выключено ● Проблемы с электрооборудованием ● Неправильный зазор свечи зажигания ● Нагар на электродах ● Загрязнение топливом ● Неисправна свеча зажигания ● Внутренняя неисправность двигателя <ul style="list-style-type: none"> ● Очистите или замените ● Очистите ● Обратитесь к дилеру PATRIOT ● Обратитесь к дилеру PATRIOT ● Откройте воздушную заслонку очистка/замена воздушного фильтра ● Отрегулируйте карбюратор ● Обратитесь к дилеру PATRIOT ● Включите выключатель ● Обратитесь к дилеру PATRIOT ● Отрегулируйте зазор до 0,6 - 0,7 мм ● Очистите или замените ● Очистите или замените ● Замена свечи ● Обратитесь к дилеру PATRIOT
Двигатель не запускается вручную			

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА		ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Двигатель <ul style="list-style-type: none"> ● плохо запускается ● не запускается 			
Двигатель работает ↓	Двигатель глохнет или плохо набирает мощность	<ul style="list-style-type: none"> ● Воздушный фильтр загрязнен ● Топливный фильтр загрязнен ● Система дренажа топливного бака засорена ● Свеча зажигания ● Карбюратор ● Система охлаждения засорена ● Засорены выхлопное отверстие или глушитель 	<ul style="list-style-type: none"> ● Очистите или замените ● Очистите или замените ● Очистите ● Очистка и регулировка/замена ● Регулировка ● Очистка ● Очистка

ПРИМЕЧАНИЕ

Если рукоятка стартера вытягивается с трудом, то это говорит о внутренней неисправности двигателя.

Обратитесь к дилеру. Небрежная разборка может привести к травмам.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Любые операции по обслуживанию, кроме чистки, должен выполнять только квалифицированный персонал сервисной службы.
- Пары топлива легко воспламеняются и могут стать причиной пожара или взрыва. Никогда не проверяйте работу зажигания, закорачивая свечу зажигания на массу около отверстия цилиндра для свечи зажигания, так как это может стать причиной серьезных травм.

ОБСЛУЖИВАНИЕ


По любым вопросам обращайтесь к дилеру PATRIOT.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (перед каждым использованием)

ПРИМЕЧАНИЕ


В случае больших загрязнений и негодности фильтра замените его. Перед установкой фильтра убедитесь, что он совершенно сухой.

- 1** Закройте воздушную заслонку. Отверните ручку крышки воздухоочистителя и снимите крышку и воздушный фильтр.
- 2** Осторожно удалите грязь щеткой или очистите фильтр негорючим растворителем в случае необходимости. Полностью просушите его перед установкой.
- 3** Поставьте на место воздушный фильтр с крышкой, предварительно установив воздушный фильтр в крышку.

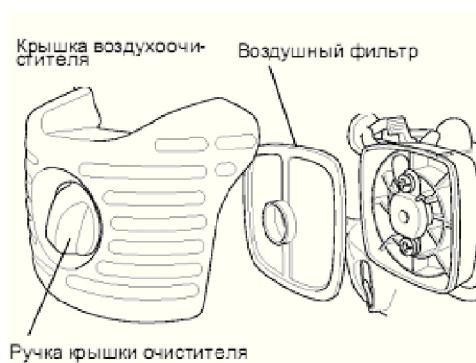

ОБСЛУЖИВАНИЕ**ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА** (проверяйте периодически)

- 1** Выньте топливный фильтр через отверстие в топливном баке, воспользовавшись металлической проволокой.
- 2** Очистите фильтр с помощью подходящего моющего средства или при необходимости замените его.
- 3** Установите фильтр на место.

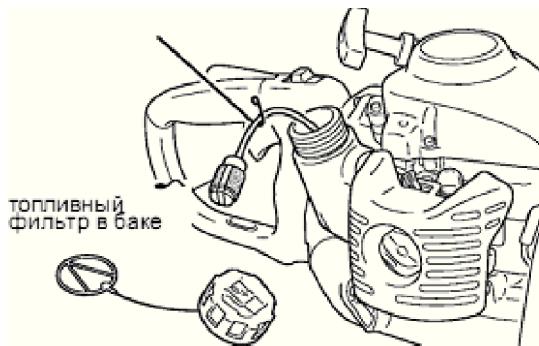**ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ** (проводите каждый раз перед началом работы)

- 1** После заправки убедитесь в отсутствии выделения или утечки топлива в областях вокруг топливопровода, уплотнения и крышки топливного бака.
- 2** В случае утечки или выделения существует опасность возгорания топлива. Немедленно выключите инструмент и обратитесь в сервисную службу дилера для ремонта или замены.


ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОВЕРКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (проверяйте периодически)

- 1** Проверьте зазор свечи зажигания.
- 2** Проверьте степень изношенности электродов.
- 3** Проверьте наличие масла и прочих загрязнения на изоляторе.
- 4** В случае необходимости замените свечу и затяните ее с моментом 15 - 17 мм (150-170 кгс·см)

ПРИМЕЧАНИЕ

зазор должен составлять 0,6 - 0,7 мм.

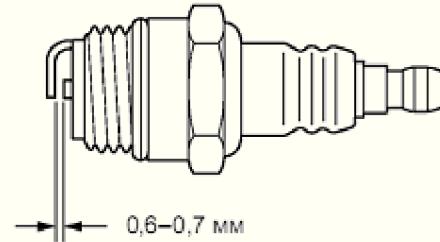

ОБСЛУЖИВАНИЕ**СМАЗКА НОЖЕЙ** (каждые 4 часа работы)

Нанесите несколько капель масла на каждый паз болта у основания ножей.

ОЧИСТКА НОЖЕЙ (после каждого использования)

Удалите смолистые отложения с ножей с помощью смеси керосина и машинного масла в отношении 50:50.

ПРИМЕЧАНИЕ


Надевайте перчатки для защиты рук от порезов об острые края ножей.

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ (по необходимости)**ВНИМАНИЕ**

При возникновении трудностей с заточкой ножей обращайтесь к дилеру PATRIOT.



ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте шлифовальный круг, абразивную ленту или плоский шлифовальный напильник.

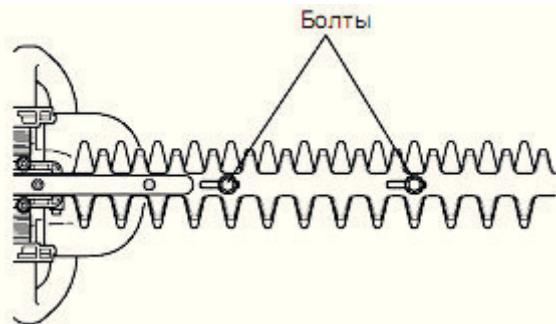

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1 Снимите все гайки и болты, крепящие ножи к раме.
- 2 Снимите нож.
- 3 Зажмите нож в тиски.
- 4 Отшлифуйте и заточите режущие зубья, как показано на рисунке.
(A) - 6 мм
(B) - 100° (прибл.)
(C) - 45°
- 5 Если ножевая рама деформирована или сломана, замените ее на новую.
- 6 Проверьте плотность посадки ножевого полотна.

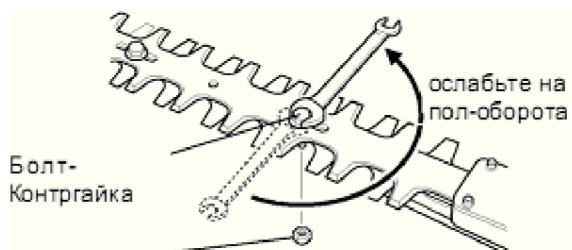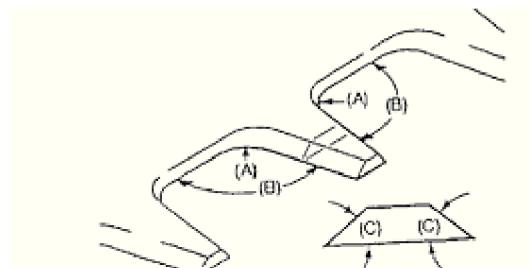


ОБСЛУЖИВАНИЕ**СМАЗКА КОРПУСА РЕДУКТОРА** (через каждые 15-20 часов работы)

1 Удалите грязь из пресс-масленки.

2 Осторожно накачайте масло в пресс-масленку. НЕ прилагайте чрезмерные усилия. Из-за избыточного давления масло может проникнуть сквозь уплотнения и привести к повреждениям. Добавляйте по 1-2 дозы (качка) смазки через каждые 15-20 часов работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте высококачественную литиевую мультисмазку.

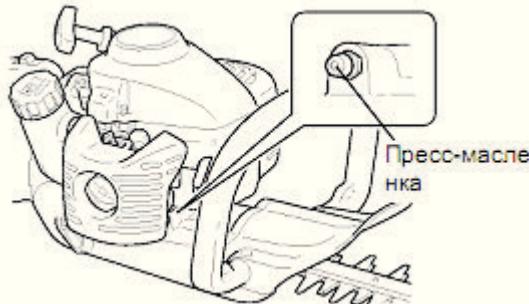**РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА** (по мере необходимости)**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

КОГДА РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА ЗАКОНЧЕНА, НОЖИ НЕ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬСЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, ИНАЧЕ ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1 Каждый инструмент проходит заводские испытания, и карбюратор точно настраивается на максимальную производительность. Перед регулировкой карбюратора очистите или замените воздушный фильтр, запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до достижения рабочей температуры.
- 2 Регулировка оборотов холостого хода.


Запустите двигатель и поверните винт регулировки оборотов холостого хода по часовой стрелке, пока ножи не начнут двигаться, затем поверните винт против часовой стрелки, пока ножи не остановятся. Поверните винт против часовой стрелки на пол оборота.

Перейдите на режим полных оборотов на 2-3 секунды, чтобы выработать лишнее топливо из двигателя, затем вернитесь на режим холостого хода. Перейдите на режим полных оборотов, чтобы проверить плавность перехода с холостого хода на полные обороты.



ВНИМАНИЕ

При пуске регулятор скорости холостого хода должен быть отрегулирован так, чтобы не происходило движения ножей. В случае неисправностей в работе карбюратора обращайтесь к дилеру.

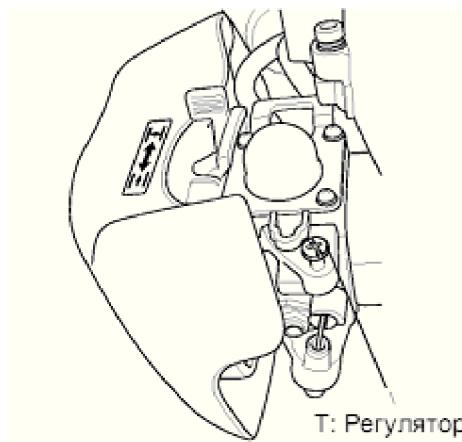

ОБСЛУЖИВАНИЕ**ОЧИСТКА ОРЕБРЕНИЯ ЦИЛИНДРА** (проверяйте периодически)

- 1** Из болтов, крепящих выпускной трубопровод, выньте болт (M6) на стороне глушителя и отпустите болт (M4) со стороны выпускного канала.
- 2** Снимите кожух глушителя.
- 3** Осторожно снимите корпус пружинного стартера и счистите грязь и пыль с ребер.
- 4** Установите корпус пружинного стартера и кожух на место.
- 5** Установите на место выпускной трубопровод и затяните оба болта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Загрязнения могут привести к перегреву двигателя.

ОЧИСТКА ГЛУШИТЕЛЯ (проверяйте периодически)

- 1** Снимите выпускной трубопровод и кожух глушителя.
- 2** Счистите отложения с глушителя и выпускного трубопровода. Затяните два болта.
- 3** Установите на место кожух глушителя и выпускной трубопровод.

ОБСЛУЖИВАНИЕ



ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ (более 30 дней)**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НЕ ХРАНИТЕ ИНСТРУМЕНТ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ ПАРЫ ТОПЛИВА МОГУТ СКАПЛИВАТЬСЯ ИЛИ ПРИЙТИ В КОНТАКТ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ.

Никогда не оставляйте устройство на продолжительный срок (30 дней и более), не подготовив его к хранению следующим образом:



- Полностью слейте топливо из бака и потяните рукоятку запуска несколько раз, чтобы удалить топливо из карбюратора.
- Переведите зажигание в положение «СТОП» (Stop).
- Удалите излишки смазки, масла и загрязнений с поверхности установки.
- Выполните все требуемые плановые процедуры и смазку.
- Затяните все винты и крепления.
- Снимите свечу зажигания и через отверстие для свечи зажигания залейте в цилиндр половину чайной ложки свежего и чистого машинного масла для двухтактных двигателей.
- Закройте свечное отверстие чистой тканью.
- Потяните рукоятку пружинного стартера 2 или 3 раза, чтобы распределить масло внутри двигателя.
- Определите местонахождение поршня через свечное отверстие. Медленно потяните рукоятку пружинного стартера, чтобы поршень пришел в верхнюю точку, и оставьте его там.
- Установите свечу зажигания (не присоединяя кабель зажигания).
- Смажьте ножи толстым слоем масла, чтобы предотвратить коррозию.

ХРАНЕНИЕ

Когда агрегат достаточно остыл и высох, наденьте чехол на нож и поместите двигатель в пластиковый мешок или оберните его чем-либо, прежде чем оставлять на хранение.
Храните установку в сухом чистом месте, недоступном для детей и посторонних.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сохраните данную инструкцию по эксплуатации.

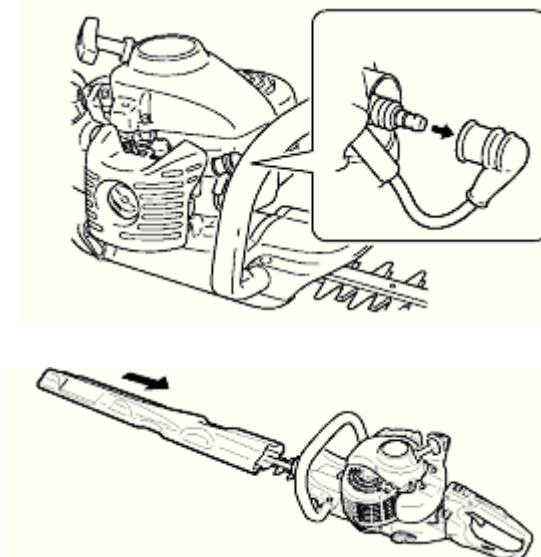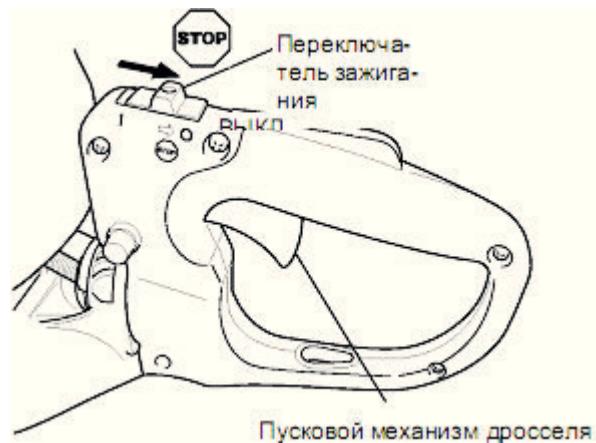

При выполнении требований настоящей инструкции срок хранения неограничен.

ПРОЦЕДУРА УТИЛИЗАЦИИ

Освобождайтесь от отработанного масла в соответствии с местными требованиями.

Основные пластиковые детали, из которых состоит изделие, имеют коды, показывающие их материал.

Эти коды относятся к следующим материалам; избавляйтесь от этих пластиковых деталей в соответствии с местными требованиями.

МАРКИРОВКА

- PA6-GF - Нейлон 6 - стеклопластик
- PP-GF - Полипропилен - Стеклопластик
- PE-HD - Полиэтилен

Обратитесь к своему дилеру PATRIOT, если не знаете, как избавиться от отработанного масла или пластиковых делалей.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Срок службы изделия составляет 6 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте изделие в бытовые отходы! Отслужившее свой срок изделие нужно утилизировать в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Инструмент соответствует нормативным документам и техническим регламентам:

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ: _____

МОДЕЛЬ: _____

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 месяцев** со дня продажи розничной сетью. Если изделие, предназначено для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **(один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45(сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий, после проведения техническим центром диагностики изделий.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- 1.Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
- 2.Предоставление неисправной продукции в комплекте с рабочим органом в чистом виде.
- 3.Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- 1.При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
- 2.На инструмент, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
- 3.На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- 4.На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
- 5.На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
- 6.На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкций по эксплуатации или не по назначению;
- 7.На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- 8.На неисправности, вызванные попаданием в инструмент иностранных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
- 9.На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
- 10.На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
- 11.На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- 12.Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
- 13.На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси;
- 14.На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранимыми иными недостатками;
- 15.На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- 16.На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
- 17.На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- 18.На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
- 19.Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
- 20.Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина щепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, кольца, насадки, пенокомплекты и т.д.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

Центральный Сервисный Центр "ДЖИ ТИ"
 109202, ул. 1-я Фрезерная 2/1, стр.1, тел.: (495) 673-68-98 вн.: 598
 ИП Кузнецов Андрей Анатольевич
 109125, 1-й Саратовский проезд 5, корп. 2, тел.: (495) 709 49 75.
 ООО "Партнер-7000"
 129515, ул. Цандера, д.4, корп. 1, тел.: (495) 940-93-81, (495) 687-07-05

БРЯНСК

ИП Тимошкин Сергей Николаевич
 241031, ул. Бурова 14, тел.: (4832) 68-71-75, (4832) 33-34-06.

БАРНАУЛ

ООО «МОТА МИР СЕРВИС»
 630040, ул. Никитина 111, тел.: (3852) 65-93-52.

БИЙСК

ПБЮОЛ Водяной Игорь Владимирович
 693322, ул. Социалистическая 1, тел.: (3854) 30-32-04.

ВЫСОКОВСК

ИП Кучин 141650, М. О., Клинский район, ул. Красноармейская 37 «
 тел.: (49624) 6-35-03, (926) 512-90-22.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИП Акимов А.С. 403731, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Вокзальная, 81
 тел.: (84452) 5-30-34

ВОЛГОГРАД

ООО "НПФ Славянка" 400074, ул. Козловская 20
 тел.: (8442) 94-52-49

ВОРОНЕЖ

ООО "Энкор-Сервис" 394026, ул.Текстильщиков,2д
 тел.: (4732) 619-635
 ООО "Инструмент-Черноземье" 394042, ул. Остужева, д. 43В
 тел.: (4732) 39-73-23

ВОЛГОДОНСК

ООО"Катрекс" 347360, Ростовская обл., Г Волгодонск, ул. Ленина, д. 49
 тел.: (4732) 397-394; 397-395; 397-396

ВОЛОГДА

ИП Алимов, 160004, ул. Октябрьская, д.51
 (8172)52-85-52; (8172)50-52-60

ВЛАДИМИР

ООО «ЭЛЕКТРОНСЕРВИС»
 600022, ул. Новоямская 73, тел.: (4922) 24-08-19.
 ИП Тутенко А. В. 600035, ул. Безыменского д.26А
 тел.: (4922) 31-19-28

ЕКАТЕРИНБУРГ

ООО «ИНСТИМЕНТ ТОРГ»
 620078, ул. Мира 34, под. 3, тел.: (343) 268-37-00, (343) 201-85-45.
 ООО "Инигс" 620017, ул Шефская, д.3, кор. Г
 тел.: (343) 219-28-47

ЕЛЕЦ

ИП Шкатов 399770, Липецкая область, г. Елец,
 Московское шоссе, д.6, тел.: (951) 306-84-19

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
+7 (495) 673-68-98 ВН.: 598



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказ-наряда _____

Мастер _____

Фамилия И. О.



PATRIOT

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ



Сервисный центр _____

1

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

2

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

3

Описание дефекта _____



ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

+7 (495) 673-68-98 ВН: 598

ИЖЕВСК

СЦ «ТМ»СЕРВИС»
426057, ул. Красноармейская 127, тел.: (3412) 51-25-53.

ИВАНОВО

ИП Малахов А. В. 153048, ул Смирнова, д.105
тел.: (4932) 50-61-61

КЕМЕРОВО

ООО «БИ/НКЕМЕРОВО СЕРВИС»
665002 ул. Клары Цеткин д. 118 тел.: (3842) 28-18-32

КАЗАНЬ

ИП Станкевич В. А.
420061, ул. Галеева 12, тел.: (843) 274-91-50.

КАЛУГА

ООО «Бинэс-Сервис» 248030 ул. Суворова д. 25
тел.: (4842) 548-222; (4842) 548-333

КОСТРОМА

ИП Молодкин В.Л. 156002 ул. Федосеева д. 22а
тел.: (4942) 63-97-23; (4942) 300-107

КОВРОВ

ООО «ИМКом-Сервис» 601900, ул. Малеева, д.1А
тел.: (49232) 6-45-60

КИРОВ

ИП Касихин В.Н., 610020, ул. Труда
д. 97, (8332)64-66-56

КУРСК

ИП Елецкий Ю.В. 305019 ул. Малых, д.44Б
тел. (4712) 39-40-69, 8-960-676-57-75

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ИП Квас И.В. 353763, Краснодарский край,
ст. Ленинградская ул. Базарный пер. д. 13
тел.: (86145) 3-60-40

КРАСНОДАР

ИП Халецкая Л.В. 350080 ул. Бородинская д. 131
тел.: (861) 237-19-21; (918) 444-72-08
ООО "Мототехника-Альфа" 350000, ул. Ставропольская д.9
тел.: (861) 239-37-17

ЛИПЕЦК

ООО «АРСЕНАЛ»
398001, ул. 8-го Марта 13, тел.: (4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ИП Серова 603057, ул. Светлогорский пр-д. д. 3
тел.: (8312) 413-55-29

НОВОКУЗНЕЦК

ООО «БИ/ННОВОКУЗНЕЦСЕРВИС»
654027, Проспект Курако 53, тел. (3843) 79-25-06.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

НОВОСИБИРСК

ООО «БИН-СЕРВИС»
630123, Мочищенское шоссе 1/1, тел.: (383) 213-52-71.

ОМСК

ИП Кузнецова С.С. 644011, ул. Енисейская, д.3, цок. этаж, оф 15
тел.: (3812) 76-66-89
ИП Муратов Р.А. 644036, ул. Лесопаревалка д. 1
тел.: (3822) 55-94-10

ИП Егорочкин
644011 г. Омск ул. Енисейская д. 3 корп. 1
тел.: (3812) 38-67-99

ОРЕНБУРГ

ООО «Стринг» 460035, ул. пл. 1-го Мая д. 4
тел.: (3532) 56-92-99

ОРЕЛ

ИП Амбросенко Д. В. 302004, ул. 3-я Курская д. 25
тел.: (4862) 71-35-65

ПЕРМЬ

ИП Шарапутинов А.В. 614022, ул. Левченко, д.1
тел.: (342) 2-200-900
ИП Охапкин О.А. 614022, ул. Плеханова 2 оф.5
тел.: (342) 235-27-97

РОСТОВ-НА-ДОНЕ

ООО "Новатор" 344034 ул. Привокзальная № 2
8-903-406-46-45
ИП Артемов 344000, ул. Толмачева, д. 109/27
тел.: (863) 296-92-68
ООО «ИНСТРУМЕНТСЕРВИС»
344000, ул. Крепостной 181/3, тел.: (863) 247-28-97.

СЛ - МАСТЕР»

344103, ул. Львовская 12, тел.: (863) 278-76-35.
ООО "Сервис"

344037 г. Ростов-на-Дону ул. Ченцова, д.95
тел.: (863) 200-32-64, (863) 2987821

РИЗАНЬ

ИП Ильина Н. С. 390037, ул. Советской Армии, д. 6
тел.: (4912) 32-07-81

САМАРА

ООО «СТИНСЕРВИС»
443011, проспект Кирова 24, корп. 40, тел.: (4842) 312-01-19.
ООО "Энтузиаст-С" 443006, ул. Авроры, д. 148 а
тел.: (846) 267-33-33
ООО «Самара Техсервис»
443044 ул. Товарная д. 70
тел.: (846) 931-24-63; (917) 15-000-18

СЕРПУХОВ

ИП Бекренев Григорий Александрович
142200, М.О., Северное шоссе 6, тел.: (4967) 76-12-80

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «МаксиСервисПлюс»
196084 ул. Лиговский проспект д. 260 корп. 4
тел.: (812) 941-46-85
ИП Новиков, ул. Крыленко, 3Б
8(921)575-10-15

СТАВРОПОЛЬ

ООО «ВОКА И К»
355012, ул. Комсомольская 5а, тел.: (8652) 26-65-18.
ТД "Посад" 355107, ул. Старомарьевское шоссе д. 18/1
тел.: (8652) 28-16-57

СТАРЫЙ ОСКОЛ

ЗАО «АВАТАНТАЖ-ИНФОРМ»
309509, мкр. Лебединец, д. 1-А
тел.: (4725) 24-73-49, (4725) 24-62-27

ТАМБОВ

ИП Шлыков А.А. 6-р. Энтузиастов д. 1 "Г" (ТЦ "Улейстрой")
тел.: (4752) 57-69-18; (4752) 57-65-80

ТВЕРЬ

ООО "Вариант и К" 170000 ул. 4-й переулок Пески д. 23
тел.: (920) 193-78-08

ТОЛЬЯТИ

ИП Кузин В.В., Компания «Сервис ГУТ»
ул. Офицерская, 46, 4 этаж, 497
(937)181-98-43; (937)181-98-42

ТОМСК

ИП Завгородний А.И. ул. Комсомольский пр-т д. 44
тел.: (3822) 26-53-39

ТУЛА

ИП Блиничкова М. И. 300012, ул. Кутузова, д.13
тел.: (4872) 25-16-69
ИП Михайлов В. М. 300036, ул. Одоевское шоссе д. 37
тел.: (4872) 39-23-96

УФА

ИП Медведев В.Н. 450104 ул. Уфимское шоссе д. 3/1
тел.: (347) 243-37-33

ЯРОСЛАВЛЬ

ООО «ТРИОСЕРВИС»
50014, ул. Угличская 12, тел.: (4852) 58-11-24, (4852) 45-76-78, (4852) 25-94-83.

**Более полная информация по сервисным центрам
находится на сайте www.onlypatriot.com**

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

2014 01 610 00002

2014 - год производства _____

01 - месяц производства _____

610 - наименование модели _____

00002 - порядковый номер изделия _____

PATRIOT

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Патриот, ООО.

Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Произведено для Patriot

Изготовитель: Р.С.

Завод, адрес: НИНГБО ГЕНИН ИНДАСТРИАЛ

11Ф, А2 Лиюаншаньгу, Билдинг 201, Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт,

Tel: 021-50152232 Fax: 021-50152232

www.onlypatriot.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.
Напечатано для России и стран СНГ.

RU - 0920009