



Kölner



Только для бытового использования
Тек түрмөстык пайдалануға арналған

EAC



Мойка высокого давления

Жоғары қысымды жуғыш

KHPW 2100FSP

RUS

KAZ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «Kolner» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМұНЫ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	9
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
7 ПОРЯДОК РАБОТЫ	10
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	13
10 СРОК СЛУЖБЫ	13
11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15
	16
1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР	16
2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР	16
3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	17
4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	17
5 АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР	20
6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ	21
7 ЖҰМЫС ТӨРТІБІ	21
8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	23
9 САҚТАУ ШАРТТАРЫ	24
10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ	24
11 ҮҚИТІМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ	24
ТӘСІЛДЕРІ	24
12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ	24
13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ	26

Біздің компания Сіздің таңдауыңыз үшін Сізге алғысын білдіреді және «Kolner» сауда таңбасындағы аталған бұйымның Сіздің күтулеріңізге толықтай жауп беретін болады деп үміттенеміз. Сіздің бұйымыңыз Сізге ұзақ үақыт қызмет етуі үшін оны дұрыс қолдану, сақтау және техникалық және сервистік қызмет көрсетудің жүргізіл отыру қажет, осыған байланысты Сізге қолданудың алдында осы нұсқаулықта мазмұндалған ақпаратты мұқият оқып шығуды үзілдікесілді ұсынамыз.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Бұйымды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінудердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен бірге жиынтықтылықты және осы нұсқаулықтың ажырамасы белгі болып табылатын кепілдік талоныңда үлгінің сериясы мен сериялық нөмірімен сатушы үйім мәртабанының, сатылған күні мен сатушының қолтаңбасының болуын тексеріп алу қажет.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Мойка высокого давления KHPW 2100FSP (далее мойка, оборудование, изделие) применяется для очистки от загрязнений дачного инвентаря, ступенек, садовых дорожек, бассейнов, заборов, фасадов зданий, транспортных средств и других поверхностей и объектов. Функция самовсасывания обеспечивает стабильный напор даже при минимальном давлении воды на входе мойки. Изделие имеет бытовое назначение. Обращаем Ваше внимание на то, что данное изделие не предназначено для тяжелых промышленных работ. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.



Настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации перед использованием изделия во избежание возникновения опасных ситуаций.



Данный знак в маркировке означает наличие в изделии двойной изоляции (класс II ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009), заземлять изделие не требуется.



Данное изделие соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823; Технического регламента Таможенного

союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879



Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	17000 об/мин
Рабочее выходное давление	9,5 МПа / 95 Бар
Максимальное выходное давление	14 МПа / 140 Бар
Рабочий расход жидкости	410 л/ч
Максимальная температура воды	40 °C
Длина напорного шланга	5 м
Длина шнура питания	5 м
Класс безопасности по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009	II класс
Класс защиты	IPX5
Шумовое излучение	Lwa= 78 дБ
Вибрация	Ah ≤ 2,5 м/с ²
Масса	5,5 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Мойка высокого давления	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Пистолет распылитель	1 шт.
Удлинитель пистолета с соплом	1 шт.
Гибкий шланг высокого давления	1 шт.
Пеногенератор	1 шт.
Переходник	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.2 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.3 Не разрешайте детям контактировать

с изделием, даже если оно выключено и отключено от питающей электросети. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне. Не использовать машину вблизи людей, если на них не надета защитная одежда.

4.4 Не погружайте изделие или отдельные его части в воду или другие жидкости. К контакту с водой допускаются только отдельные части изделия, оговоренные в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.5 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4.6 Переносите изделие, держа его только за рукоятку (или за основание). Запрещено перемещать изделие, удерживая его за шнур питания или шланг.

4.7 Не переносите изделие во включенном состоянии или в случае подключения его к электросети.

4.8 Перед началом работы убедитесь в том, что параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным на изделии и в настоящем руководстве эксплуатации. Всегда полностью разматывайте шнур питания перед подключением к источнику питания.

4.9 Подключайте изделие к питающей электросети только после того, как Вы убедитесь, что выключатель исправен и находится в положении ОТКЛ.

4.10 При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь сапогами, респиратором, специальными перчатками, очками и наушниками. При использовании моющих средств обеспечьте защиту глаз, кожи и дыхательных путей.

4.11 При работе с изделием рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы никакие части не контактировали с изделием и обрабатываемой заготовкой/материалом. Также убедитесь, что на

Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.

4.12 Прежде чем включить изделие, убедитесь, что все шланги установлены правильно и герметично, объема воды достаточно для выполнения поставленной задачи.

4.13 При работе крепко удерживайте пистолет-распылитель.

4.14 Запрещено направлять струю воды под давлением на людей и животных. Никогда не подносите руку или пальцы к распылителю во время работы. Не направлять струю на себя или других людей для очистки одежды или обуви.

4.15 Запрещается крепить изделие в стационарном положении.

4.16 Не оставляйте включенное или подключенное к источнику питания изделие без внимания.

4.17 Запрещено использовать пистолет-распылитель и насадки, не одобренные изготовителем.

4.18 Запрещено закрывать вентиляционные отверстия изделия чем-либо или ограничивать доступ воздуха.

4.19 Избегайте попадания шнура питания на посторонние предметы, которые могут его повредить.

4.20 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.

4.21 Во время работы с изделием не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).

4.22 При работе с изделием используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения.

4.23 При отключении изделия от источника питания держитесь за штекер шнура питания.

4.24 Всегда отключайте изделие от источника питания, когда Вы его не используете, перед проведением технического

или сервисного обслуживания, а также:

- в случае любых неполадок;
- перед установкой/сменой насадки;
- перед чисткой;
- после окончания работ.

4.25 Не пользуйтесь изделием после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта изделия.

4.26 При повреждении шнура питания, шланга высокого давления, пистолета распылителя и иных важных частей изделия во избежание опасности их должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо.

Замена частей осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.27 Работа и техобслуживание должны осуществляться регулярно и строго в соответствии с данным руководством. Во время технического обслуживания запрещено использовать чистящие средства, которые могут повредить изделие или шнур питания (бензин и прочие агрессивные вещества).

4.28 Неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя, причинению вреда пользователю или его имуществу.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Во избежание опасности, вызываемой случайным возвратом термовыключателя в исходное положение, изделие не должен питать-

ся через внешнее устройство, такое как таймер, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания. Присоединение электрического питания должно быть выполнено квалифицированным электриком и соответствовать требованиям IEC 60364-1. Рекомендуется, чтобы источник электрического питания включал в себя устройство защитного отключения с током срабатывания 30 мА и временем срабатывания 30 мс или устройство контроля цепи заземления

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МОЙКОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Перед первым использованием изделия включите его и дайте поработать несколько минут. Если за это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или сильный посторонний запах, перебои в работе, выключите изделие, отсоедините шнур питания от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия. Для обеспечения безопасности изделия используйте только оригинальные запасные части, поставляемые или одобренные изготовителем. Изделие предназначено для эксплуатации с пистолетом распылителем, шлангом и принадлежностями, входящими в комплект поставки, а также одобренными изготовителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шланги высокого давления, фитинги и муфты играют важную роль в безопасности машины. Используйте только пистолет-распылитель, удлинитель с соплом, пеногенератор, емкость для моющих средств, шланги, фитинги и муфты, рекомендованные изготовителем.

ЗАПРЕЩЕНО устанавливать на изделие иные пистолеты-распылители, шланги и принадлежности, не предусмотренные конструкцией или не одобренные изготовителем.

Никогда не отсоединяйте шланг от мойки, когда система находится под давлением. Для сброса давления отключите штекер шнура питания от электросети и подачу воды, после чего 2-3 раза нажмите курок пистолета-распылителя.

ЗАПРЕЩЕНО распылять легковоспламеняющиеся жидкости, а также работать в закрытом помещении или вблизи взрывоопасных объектов, распылять воду и жидкости на электрические приборы и провода.

Во избежание перегрева изделия следует делать перерывы в работе, достаточные для охлаждения.


Использование нефильтрованной воды или агрессивных химикатов приводит к повреждению мойки, используйте фильтр очистки воды на входе для увеличения срока службы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность взрыва - Не распылять горючие жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изделие должно быть отключено от источника питания при очистке или обслуживании, а также при замене деталей, принадлежностей или перенастройке изделия для другой функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неподходящие удлинители могут быть опасными. В случае использования удлинителя, он должен подходить для использования вне помещения, соединение должно оставаться сухим и находиться над землей. Рекомендуется использовать катушку для намотки шнура, розетка которой находится на расстоянии не менее чем 60 мм над землей

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

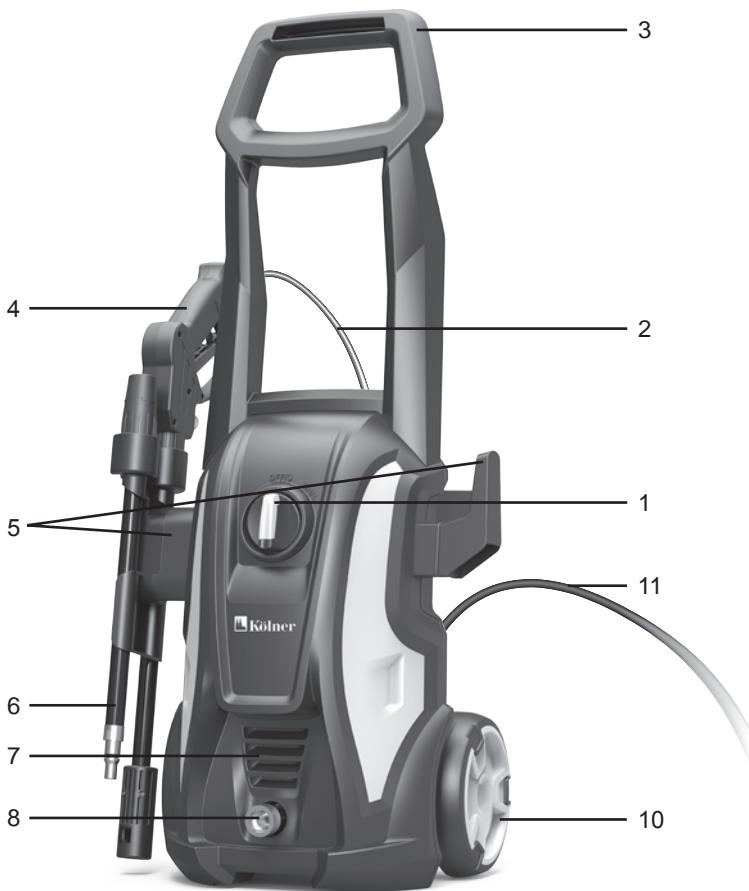

1. Выключатель
2. Шланг высокого давления
3. Рукоятка для переноски
4. Пистолет-распылитель
5. Кронштейн для принадлежности
6. Удлинитель пистолета с соплом
7. Вентиляционные отверстия
8. Выходной штуцер для воды
9. Входной штуцер
10. Колесо
11. Шнур питания



6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! При подготовке к работе, а также перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию, замене расходных материалов и рабочих инструментов, установке/снятию дополнительной рукоятки (при наличии) убедитесь, что изделие выключено и отключено от питающей сети.

6.1 Сборка и подключение изделия

6.1.1 При необходимости установите на мойку кронштейн для крепления принадлежностей, барабан, рукоятку, колеса и прочее.

6.1.2 Подключите шланг высокого давления (2) к выходному штуцеру (8).

6.1.3 Подключите другой конец шланга высокого давления к пистолету-распылителю (4).

6.1.4 Установите в пистолет-распылитель необходимую насадку – удлинитель с соплом (6) или пеногенератор.

6.1.5 Подсоедините шланг подачи воды к входному штуцеру (9). При необходимости воспользуйтесь переходником. Рекомендуется использовать резиновый шланг длиной не более 10 м. Крепление шлангов необходимо осуществлять при помощи переходников.

6.1.6 Проверьте правильность сборки, надежность и герметичность всех соединений.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что источник подачи выводы способен обеспечить необходимую производительность для бесперебойной работы изделия.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ


Изделие предназначено для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы:

1. Убедитесь, что выключатель находится в положении ОТКЛ., параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным в Таблице 1 настоящего руководства по эксплуатации и на изделии, а также, что используемый удлинитель (при наличии) рассчитан на мощность подключаемого к нему изделия.

2. Проверьте целостность изделия, шнура питания, правильность сборки, надежность и герметичность всех соединений.

- 7.1 Установите изделие вертикально на ровную твердую поверхность без возможности подтопление на протяжении всего времени выполнения работ. Наклон изделия к вертикали не должен превышать 10°. Изделие должно располагаться на открытом пространстве для эффективной вентиляции с минимальным расстоянием до объектом не менее 50 см. Выполните действия, описанные в пункте 6 Подготовка к работе. Полностью размотайте шланг высокого давления (2). Убедитесь в правильности сборки, надежность и герметичность всех соединений.

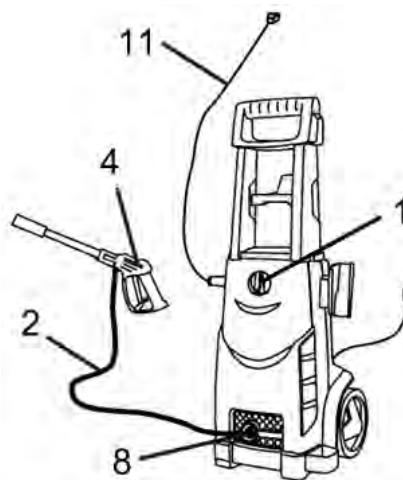

7.2 Полностью размотайте шнур питания (11) и подсоедините штекер к электросети.

7.3 Для включения изделия поверните выключатель (1) в положение ВКЛ.

7.4 Работа с пеногенератором. Использование моющих средств ощутимо сократит время очистки и способствует устранению сильных загрязнений.

7.4.1 Снимите емкость для моющих средств с пеногенератора и заполните ее моющим средством на 75 - 80%.


7.4.2 Закрепите емкость в пеногенераторе и подсоедините пеногенератор к пистолету-распылителю (4).



Проверьте правильность установки и герметичность соединения.

7.4.3 Направьте пистолет-распылитель с установленным пеногенератором на очищаемую поверхность и нажмите на курок пистолета-распылителя. Электромотор изделия начнет работать.

7.4.4 Нанесите моющее средство на поверхность до полного ее покрытия. На вертикальные объекты следует наносить моющее средство снизу вверх во избежание чрезмерного стекания.

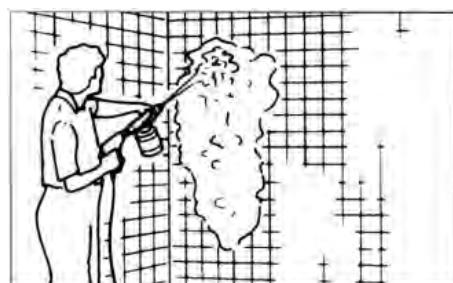

ПРИМЕЧАНИЕ: Моющее средство поможет растворить грязь и пыль на поверхности, а также ускорить процесс очистки.

7.4.5 После покрытия всей поверхности отпустите курок пистолета-распылителя и оставьте моющее средство на поверхности в течении нескольких минут. Не допускайте высыхания моющего средства.


7.4.6 Отсоедините пеногенератор от пистолета распылителя и удалите остатки моющего средства из емкости. Далее следует приступать к очистке поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данное изделие было сконструирована для использования с чистящим средством, рекомендованным изготовителем. Использование прочих чистящих средств или химикатов может отрицательно повлиять на безопасность изделия.


7.5 Работа с распылителем. Распылитель позволяет направлять воду под высоким давлением на очищаемую поверхность.

7.5.1 Подсоедините удлинитель с соплом (6) к пистолету-распылителю (4). Проверьте правильность установки и герметичность соединения.

7.5.2 Угол распыла сопла можно регулировать путем поворачивания муфты распылителя, что позволяет изменить форму струи с тонкой и мощной без распыления до веерной под углом до 60°.

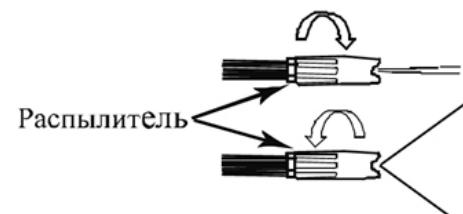

ПРИМЕЧАНИЕ: Узкая струя мощно воздействует на поверхность и обеспечивает максимально глубокую очистку. Будьте предельно осторожны при работе с узкой струей, т.к. она может повредить поверхность.

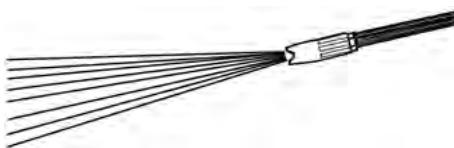

ПРИМЕЧАНИЕ: Веерное распыление воздействует на более широкую область, что обеспечивает достаточную чистку большей площади с меньшим риском повреждения поверхности.

7.5.3 Направьте пистолет-распылитель с удлинителем на очищаемую поверхность и нажмите на курок пистолета-распылителя. Электромотор изделия начнет работать. Для прекращения подачи воды отпустите курок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Струи высокого давления могут быть опасными, если используют не по назначению. Струю нельзя направлять на людей, работающее электрооборудование или саму машину.

7.5.4 Очищайте поверхность плавными движениями. Очистку вертикальных поверхностей следует производить снизу вверх.



ПРИМЕЧАНИЕ: Оптимальный угол между поверхностью и струей воды составляет 45°.

ляет 45°. Воздействие струей воды на поверхность под углом, ближе к 90°, вызывает въедание частиц в поверхность и усложняет дальнейшую очистку. Та же сила воздействия струи воды увеличивается при уменьшении расстояния от распылителя до поверхности. Контролируйте это расстояния для обеспечения эффективной очистки поверхности без ее повреждения.

7.6 По окончании работы отпустите курок пистолета-распылителя и переведите выключатель в положение ОТКЛ. Отключите штекер шнура питания от электросети.

7.7 Перекройте подачу воды к мойке.

ВНИМАНИЕ! Никогда не перекрывайте воду до выключения изделия. Возможны серьезные повреждения насоса и/или электромотора изделия.

7.8 Направьте пистолет-распылитель в безопасное место и 2-3 раза нажмите курок для сброса давления в системе.

ОПАСНО! Никогда не отсоединяйте шланги от мойки до сброса давления в системе. Полностью отключите изделие, перекройте подачу воды и нажмите курок пистолета-распылителя для сброса давления.

7.9 Произведите техническое обслуживание изделия.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 После окончания работ необходимо провести очистку изделия от пыли и грязи. Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.

Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или

повредить пластиковую поверхность. Протрите корпус изделия, шланги, пистолет-распылитель, удлинитель, пеногенератор и шнур питания влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.


8.2 В процессе эксплуатации угольные щетки подвержены износу. Своевременная замена угольных щеток значительно увеличит срок службы изделия. Для их замены обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

8.3 Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.

8.4 Очищайте сопло удлинителя после каждого использования. Засорения сопла приводят к снижению производительности и качеству выполняемой работы.

8.4.1 Отсоедините удлинитель от пистолета-распылителя.

8.4.2 Переведите сопло удлинителя в режим узкой струи.

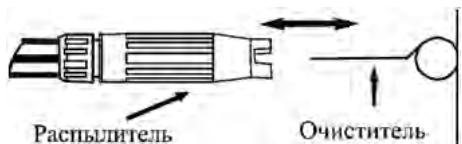

8.4.3 При помощи специальной иглы очистите сопло. Удалите остатки засора путем обратно вливания воды через сопло.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных. Запрещено хранить изделие при отрицательных температурах.

9.2 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке.

ковке. После транспортирования или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

9.3 При транспортировании, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению целостности его упаковки;

- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

9.4 Перед транспортированием или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Подробные требования к условиям транспортированиясмотрите в ГОСТ 15150-69.

9.5 Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Подробные требования к условиям хранениясмотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1).

9.6 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем ру-

ководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если изделие вышло из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока изделие будет принято на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Ус-

ловия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль и т.п.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы шнура питания;
- Скопы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с изделием.

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- одновременный выход из строя ротора и статора двигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

**Срок службы изделия
составляет 3 года.**

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправ-

ности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.kolner-tools.com

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Союз».

Адрес: 432006, Россия г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14.

Изготовитель: Чжецзян Анлу Клининг Машинери Корпорейшн.

Адрес: Лимитед 190 Индастри Роад, Цзинь Цяо Лу Эреа, Тайчжоу, Чжецзян, Китай.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Жоғары қысымды жуғыш KHPW 2100FSP (бұдан әрі - жуу, құрал-жабдықтар) жазғы коттедждерден, баспалдақтардан, бақша жолдарынан, бассейндерден, қоршаулардан, ғимарат қасбеттерінен, көлік құралдарынан және басқа заттар мен заттардан кірді тазарту үшін қолданылады. Өздігінен толтыру функциясы кірді жуу кезінде судың минималды қысымы болса да, тұрақты баспен қамтамасыз етеді. Өнімнің тұрмыстық мақсаты бар. Назар аударыңыз, бұл өнім ауыр өндірістік жұмыстарға арналмаған. Өнімді басқа мақсаттарда пайдалану кепілдік жөндеуден бас тарту үшін негіз болып табылады.



Қауіпті жағдайлардың туындауын болдырмау үшін бұйымды пайдалану алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен танысу ұсынылады.



Таңбаламадағы аталған белгі бұйымда қосарлы оқшаулағыштың болуын білдіреді (сынып II МЕМСТ IEC 60745-1-2011), бұйымды жерге тұрықтау талап етілмейді.

EAC Аталған бұйым келесі талаптарға сәйкес болады: Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген КО ТР 004/2011 «Теменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне; Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 18 қазанындағы №823 Шешімімен бекітілген КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне; Кедендік одақ Комиссиясының 2011 жылдың 9

желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімлілігі туралы» Кедендік одақтың Техникалық регламентіне.



Осы Пайдалану нұсқаулығы бұйымның ажырамас бөлігі болып табылады. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімін ішінде сақтаңыз.

Сіз арқылы сатып алынған бұйым осы нұсқаулықтан оны пайдалануға әсер етпейтін кейбір айырмашылықтарға ие болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 кесте

Параметр атавы	Мәні
Атаулы кернеу	220-240 В ~
Атаулым жиілік	50 Гц
Номиналды қуатты тұтыну	2100 Вт
Жұмыс жылдамдығы	17000 об/мин
Жұмыс қысымының қысымы	9,5 МПа / 95 бар
Максималды шығыс қысымы	14 МПа / 140 Бар
Жұмыс сұйықтығының ағымы	410 л/ч
Судың максималды температурасы	40 °C
Жеткізу шлангісінің ұзындығы	5 м
Қуат сымының ұзындығы	5 м
Қауіпсіздік класы бойынша ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009	II класс
Қорғау класы	IPX5
Шудың шығуы	Lwa= 78 дБ
Діріл	Ah ≤ 2,5 м/с2
Салмағы	5,5 кг

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 кесте

Атауы	Саны
Жоғары қысымды жүгүш	1 дана
Пайдалану бойынша басшылық	1 дана
Бүріккіш	1 дана
Саптамамен тапаншаны ұзарту	1 дана
Жоғары қысымды икемді шланг	1 дана
Көбік генераторы	1 дана
Адаптер	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Бүйімның қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

4.1 Электр құралын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Бүйімді пайдалану, қызмет көрсету және сақтау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілуі керек.

4.2 Электр құралы физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмөнделген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалардың электр құралымен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулары керек. Жануарлардың электр құралына жанасулырына жол берменіз. Жұмыс аймағында балалардың, жануарлардың немесе бөгде тұлғалардың болуларына жол берменіз.

4.3 Егер ол тіпті электр желісінен ажыратылған болса да, балалаарға электр құралымен жанасулырына рұқсат берменіз.

4.4 Электр құралын немесе оның жекелей беліктерін суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.

4.5 Электр құралын егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жаңында қолданбаңыз.

4.6 Электр құралын тек оның тұтқасынан (немесе табанынан) ұстап қана жылжытыңыз, бұл ретте саусақты ажыратышта ұстауға тыйым салынады. Электр құралын оның желілік кабелінен ұстай отырып жылжытуға тыйым салынады.

4.7 Электр құралын іске қосулы күйде немесе оның электр желісіне қосылулы жағдайда жылжытпаңыз.

4.8 Жұмысты бастамас бұрын, қуат көзінің параметрлері өнімде және осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қуат көзіне қосылmas бұрын әрқашан қуат сымын толық сұрып алыңыз.

4.9 Коммутатордың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және ӨШІРУЛІ күйде екендігіне көз жеткізгеннен кейін ғана өнімді электр желісіне қосыңыз.

4.10 Өніммен жұмыс кезінде жеке қорғаныс құралдарын киініз. Қажет болса, респираторды, арнайы қолғаптарды, көзілдірік пен құлаққапты қолданыңыз. Жуғыш заттарды қолданған кезде көзді, теріні және тыныс жолдарын сақтаңыз.

4.11 Өніммен жұмыс жасағанда, өнімге және өндөлөтін бөлшектерге материал енбейтін етіп сәйкес киім кио ұсынылады. Сондай-ақ, сіздің жұмысыңызға кедегі келтіретін немесе қалаусызың салдарға әкелетін ештеңе жоқ екенине көз жеткізіңіз.

4.12 Өнімді қоспас бұрын, барлық тұтіктердің дұрыс және мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз, тапсырманы

орындау үшін жеткілікті су бар.

4.13 Жұмыс кезінде бүріккіш мылтықты мықтап ұстаныз.

4.14. Су ағынын адамдар мен жануарларға қысым кезінде жіберуге тыйым салынады. Жұмыс кезінде қолыңызды немесе саусақтарыңызды ешқашан шашыратқыштың жаңына қоймаңыз.

4.15 Бұйымды стационарлық күйде орнатуға тыйым салынады.

4.16 Өнімді қосулы немесе қуат көзіне қосылған күйде қараусыз қалдырмаңыз.

4.17 Бүріккіш пистолетті және өндіруші мақұлдамаған саптамаларды қолданбаңыз.

4.18 Өнімнің желдеткіш саңылауларын ештеңемен жаппаңыз немесе аяға кіруді шектеменіз.

4.19 Қуат сымын бұлдіруі мүмкін бөгде заттарға салмаңыз.

4.20 Қуат сымын жылу, май және өткір заттардан алыс ұстаныз.

4.21 Өніммен жұмыс кезінде жерге қосылған заттарды ұстамаңыз (мысалы, құбырлар, радиаторлар, газ плиталары, тоңазытқыш).

4.22 Өніммен жұмыс істеу кезінде қалдық ток құрылғысымен жабдықталған қуат көзін қолданыңыз.

4.23 Өнімді қуат көзінен ажыратқанда, ашаны ұстап алыңыз.

4.24 Пайдаланбайтын кезде, техникалық қызмет көрсетуді немесе қызмет көрсетуді бастамастан бұрын өнімді әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз, және:

- ақаулар болған кезде;

- саптаманы орнатпас / өзгертпес бұрын;
- тазарту алдында;

- жұмыс аяқталғаннан кейін.

4.25 Бұйым құлағаннан кейін немесе зақымдану белгілері бар болса немесе зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар болса, қолданбаңыз. Өнімді диагностикалау немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.26 Егер қуат сымы зақымдалған бол-

са, қауіпті жағдай туғызбас үшін оны өндіруші, оның агенті немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруы керек.

Қуат сымын ауыстыру уәкілдегі қызмет көрсету орталығында қолданыстағы тарифке сәйкес жүзеге асырылады.

4.27 Жұмыс және техникалық қызмет көрсету осы нұсқаулыққа сәйкес үнемі және қатан түрде жүргізуі керек. Техникалық қызмет көрсету кезінде өнімді немесе қуат сымын (бензин және басқа да агрессивті заттар) зақымдауы мүмкін тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

4.28 Өнімді дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, бұзылуына әкелу мүмкін пайдаланушы немесе оның меншігі.

Бұйымды алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективті қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға, және құралды осындаі қүйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсыруға ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ!!

ЕСКЕРТУ! Термоқосқыштың бастапқы қүйге кездейсоқ қайтуын шақыратын қауіпперге жол бермеу үшін бұйымға таймер секілді сыртқы құрылғы арқылы қуат берілмеуі керек, немесе қуат берудің түрақты іске қосылуы және сөндірілуі орын алатын тізбекпен қосылған болмауы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

ЖУУ ЖУУҒА АРНАЛҒАН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Өнімді бірінші рет қолданар алдында оны қосып, бірнеше минутқа жіберіңіз.

Егер осы уақыт ішінде сіз сыртқы шуды естисіз, діріл немесе күшті ііс сезінсеніз, жұмыс кезінде үзілістер болса, өнімді өшіріңіз, қуат сымын желіден ажыратыңыз және өнімді диагностикалау және жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өнім өндіруші бекіткен және мақұлдаған бүріккіш, шланг және керек-жарақтармен пайдалануға арналған.

Өнімде арнайы жасалған немесе мақұлданбаған басқа бүріккіш заттарды, шлангтарды немесе керек-жарақтарды **БОЛМАЙДЫ**.

Жүйе қысым көріп жатқанда, түтікті ешқашан раковинадан ажыратпаңыз. Қысымды женілдету үшін штепсельдік ұшты және суды ажыратыңыз, бүріккіш пистолетті 2-3 рет іске қосыңыз.

Жанғыш сұйықтықтарды шашуға, сонымен қатар жабық бөлмеде немесе жарылғыш заттардың жаңында жұмыс істеуге, электрлік құрылғылар мен сымдарға су мен сұйықтықтарды бүркүге тыйым салынады.

Өнімнің шамадан тыс қызып кетуіне жол бермеу үшін салқынданту үшін жеткілікті үзіліс жасаңыз.


Сүзілмеген суды немесе қатты химиялық заттарды қолдану раковинаны зақымдауы мүмкін, кіретін су сүзгісін пайдаланыңыз қызмет мерзімін ұлғайту.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарылыс қаупі - Жанғыш сұйықтықтарды шашпаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазалау немесе қызмет көрсету кезінде немесе бөлшектерді, керек-жарақтарды ауыстыру немесе басқа функция үшін қайта конфигурациялау кезінде өнімді қуат көзінен ажырату керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қолайсыз ұзартқыш сымдары қауіпті болуы мүмкін. Егер ұзартқыш сым қолданылса, ол ашық жerde пайдалануға жарамды болуы керек және қосылым құргақ және жер үстінде қалуы керек. Розеткадан жерден кемінде 60 мм биіктіктерінде пайдалану ұсынылады

5 АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР

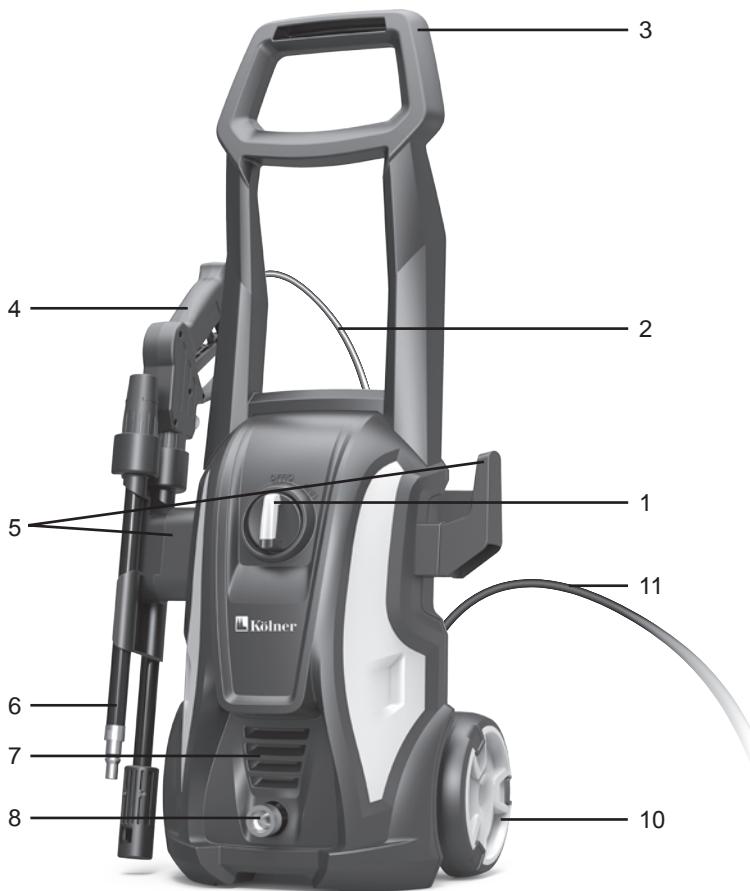

1. Ауыстырығыш
2. Жоғары қысымды шланг
3. Тасымалдау тұтқасы
4. Бүріккіш
5. Көмекші жақша
6. Мылтықты саптамамен кеңейту
7. Желдету тесіктері
8. Су шығатын жер
9. Кіріс жалғауы
10. Доңғалақ
11. Қуат сымы



6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмысқа дайындау, техникалық қызмет көрсету, жұмыс құралдарын ауыстыру жөніндегі кез келген операцияларды орындау алдында өнімнің ажыратылғанына және қоректендеріші желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

6.1 Өнімді құрастыру және жалғау

6.1.1 Қажет болса, раковинаға аксессуарларды, барабанды, тұтқаны, дөңгелектерді және т.б. бекіту үшін кронштейнді орнатыныз.

6.1.2 Жоғары қысымды шлангты (2) розеткаға (8) қосыңыз.

6.1.3 Жоғары қысымды шлангтың екінші ұшын бүріккіш пистолетке (4) жалғаңыз.

6.1.4 Қажетті саптаманы бүріккіш пистолетке - саптамамен (6) немесе көбік генераторымен кеңейтіңіз.

6.1.5 Су құбыны тұтқіті розеткаға қосыңыз (9). Қажет болса, адаптерді қолданыңыз.

6.1.6 Барлық қосылыстардың дұрыс жиналуын, сенімділігі мен қаттылығын тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жеткізілім көзі өнімнің үздіксіз жұмыс істеуі үшін қажетті жұмысты қамтамасыз ете алатындығына көз жеткізіңіз.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Бұйым +1°C-тан +35°C-қа дейінгі қоршаған орта температурасы кезінде қоңыржай климатта және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде пайдалануға арналған.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмысты бастаудың алдында:

1. Ажыратыштың СӨНД. Күйінде тұрғандығына, қуат беру көзі параметрлерінің осы пайдалану

жөніндегі нұсқаулықта және электр құралында көрсетілген талаптарға сәйкес келетіндіктеріне, сонымен бірге қолданылуышы ұзартқыштың оған қосылған электр құралының қуатына есептегеніне көз жеткізіл алыңыз.

2. Электр құралының және желілік кабелдің бүтіндігін, барлық түйіндердің дұрыс құрастырылуы мен сенімді бекітілгендердің тексеріңіз.

7.1 Өнімді тігінен тегіс қатты бетке қойыңыз, бұл жұмыс кезінде су баспайды. Өнімнің вертикальға бейімділігі 10° аспауы керек. Өнімді тиімді желдету үшін ашық жерде, объектіден кемінде 50 см қашықтықта орналастыру керек, 6-тармақта көрсетілген қадамдарды орындаңыз. Жоғары қысымды шлангты (2) толығымен босатыңыз. Барлық қосылыстардың дұрыс жиналуын, сенімділігі мен беріктігін қамтамасыз етіңіз.

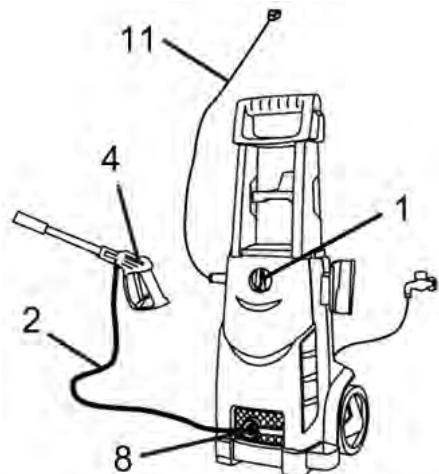

7.2 Қуат сымын (11) орап, ашаны розеткаға қосыңыз.


7.3 Өнімді қосу үшін, ауыстырышты (1) ON күйіне бұраңыз.

7.4 Көбік генераторымен жұмыс. Жұғыш

заттарды қолдану тазалау уақытын едәүір қысқартады және қоқысты кетіруге көмектеседі.

7.4.1 Жұғыш зат сауытын көбік генераторынан алыңыз да, оны 75 - 80% жуғыш затпен толтырыңыз.


7.4.2 Контейнерді көбік генераторына салып, көбік генераторын бүріккіш пистолетке (4) жалғаңыз.

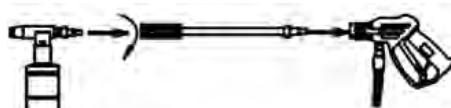

Қосылымның дұрыстығын және тығыздығын тексерініз.

7.4.3 Бүріккіш пистолетті тазартылатын жерге көбік генераторымен орнатыңыз және бүріккіш пистолеттің тартқышын алыңыз. Өнімнің электр қозғалтышы жұмыс істеуге жақын.

7.4.4 Жұғыш затты толығымен жабылғанша жағыңыз. Тік заттарға жұғыш затты шамадан тыс тамшыламас үшін жағыңыз.

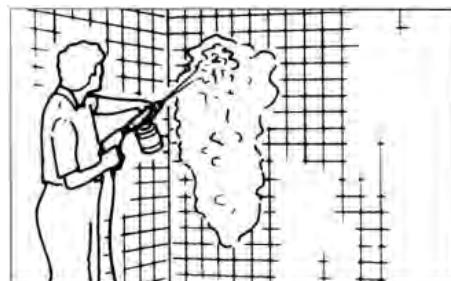

ЕСКЕРТПЕ: Жұғыш зат кір мен шанды ерітіп, тазарту процесін жылдамдатады.

7.4.5 Бетін түгел жауып болғаннан кейін бүріккіш пистолетті іске қосып, жұғыш затты бірнеше минутқа қалдырыңыз. Жұғыш заттың кебүіне жол берменіз.


7.4.6 Көбік генераторын бүріккіш пистолеттен ажыратып, қалған жұғыш затты контейнерден алыңыз. Әрі қарай, сіз бетті тазартуды бастауыңыз керек.

7.5 Бүріккішпен жұмыс. Бүріккіш жоғары


қысымды суды тазартылатын бетке бағыттауға мүмкіндік береді.

7.5.1 Ұзартқышты саптамамен (6) бүріккіш пистолетке (4) жалғаңыз. Қосылымның дұрыстығын және тығыздығын тексеріңіз.

7.5.2 Бүріккіш бүріккішті бұрап, шашырату үлгіні 60° бұрышқа дейін желдеткішке шашыратпай жұқа, күшті бүріккіштен езгерту үшін реттеуге болады.

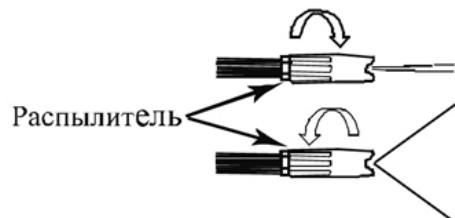

ЕСКЕРТПЕ: Тар ағынды терең тазартуға арналған күшті. Тар ағынмен жұмыс жасағанда ете сақ болыңыз ол бетіне зақым келтіруі мүмкін.

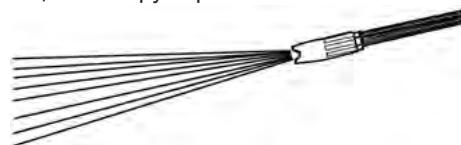

ЕСКЕРТПЕ: Желдеткіш бүріккіш бетінің зақымдану қаупі аз үлкен аумақты жеткілікті тазартуды қамтамасыз ететін кеңірек аймаққа бағытталған.

7.5.3 Бүріккіш пистолетті тазартылатын бетке бағыттаңыз және бүріккіш пистолетті іске қосыңыз. Өнімнің электр қозғалтышы жұмыс істеуге жақын. су ағынның тоқтату үшін триггерді босатыңыз.

7.5.4 Бетті жұмысақ қозғалыстармен тазалаңыз. Тік беттерді төмennен жоғарыға дейін тазарту керек.



ЕСКЕРТПЕ: беті мен су ағынының арасындағы оңтайлы бұрыш 45° құрайды. Бетті су ағынына 90° жақын бұрышта тигізу бөлшектердің бетіне жабысып, ері қарай тазартуды қындалады. Сондай-ақ, су ағынының әсер ету күші салтамадан бетке дейінгі қашықтықтың азауына байланысты артады. Бұл қашықтықты бетті зақымдамай тиімді тазалау үшін қадағалаңыз.

7.6 Аяқтағаннан кейін бүріккіш приборды босатыңыз да, ауыстырышты OFF қалпына қойыңыз. Ашаны розеткадан сұрыңызы.

7.7 Раковинаға су беруді өшіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімді өшірмес бұрын суды ешқашан сөндірменіз. Сорғыға және / немесе өнімнің электр қозғалтқышына қатты зақым келуі мүмкін.

7.8 Бүріккіш пистолетті қауіпсіз жерге бағыттаныз және жүйенің қысымын төмендету үшін триггерді 2-3 рет тартыңыз.

ҚАУІПТІ! Жүйені қыспастан бұрын түтіктерді ешқашан шайғыштан

ажыратпаңыз. Қысымды азайту үшін өнімді толығымен өшіріңіз, сумен жабдықтауды және пистолетті іске қосыңыз.

7.9 Өнімге техникалық қызмет көрсету.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Жұмыс аяқталғаннан кейін бұйымды шаң мен ластанулардан тазалауды жүргізіп отыру қажет. Желдеткіш саңылауларға ерекше назар аудару қажет. Корпусты тазалау үшін бұйымның металл бөліктерінде тотықтардың түзілуіне немесе пластик беттің бүлініуіне әкеліп соқтыруы мүмкін тазартқыш құралдарды қолданбау керек. Бұйымның корпусын дымқыл жұмсақ шүбереклен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.


8.2 Пайдалану процесінде көмір шеткелері тозуға бейім болады. Көмір шеткелерін өз уақытында ауыстырып отыру электр құралының қызметтік мерзімін айтартылғай ұзартады. Оларды ауыстыру үшін авторландырылған сервистік орталықта жүгініңіз.

8.3 Барлық бұрандалардың сенімді бекітілуперін тұрақты тексеріп отырыңыз. Әлсіреген бұранда табылған кезде оны тез арада тартып бекітіңіз. Кері жағдайда Сіз өзіңізді жарақат алу қаупіне ұшыратыңыз.

8.4 Ұзартқыштың салтамасын әр қолданған сайын тазалаңыз. Бітелген салтама өнімділік пен жұмыс сапасының төмендеуіне әкеледі.

8.4.1 Ұзартқышты мылтықтан ажыратыңыз.

8.4.2 Ұзартқыш салтамасын тар ағынға орнатыңыз.

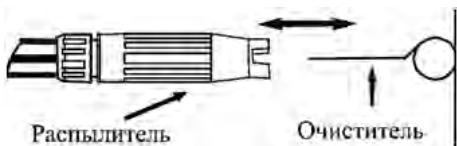

8.4.3 Арнайы инені пайдаланып, салтаманы тазалаңыз. Санылаулар арқылы суды қайтадан төгіп тастаңыз.

9 САҚТАУ ШАРТТАРЫ

9.1 Бұйымды 0°C-тан +40°C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде, балалар мен жануарларға қолжетімді емес жерлерде сақтау қажет.

9.2 Бүлінулерге жол бермеу үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Тасымалдаудан және бұйымды тәмемдегілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстай қажет.

9.3 Бұйымды тасымалдау, тиуе, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;
- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетуіне жол бермеу қажет.

9.4 Бұрын пайданудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулатыры керек.

9.5 Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және құннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.6 Бұйымды қате кедеге жарату қоршаган ортага орны толмас зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кедеге жа-

рату бекетіне жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және қуат берудің пайдаланылған элементтерін қабылдау бекеттерінің мекенжайларын Сіз тұратын елді мекендердегі муниципалдық қызметтерден ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТЕК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл қызмет етуі керек.

Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көлтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады.

Дайындаушы өзіне бұйымның пайдаланышылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

11 ҮІКТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Егер құрал істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінүү үзілді-кесілді ұсынылады.

12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРИ

Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталуалары кезінде бұйымның тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз: Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы ұйымның мөрі (мертабаны), сатушының қолтаңбасы

көрсетілүмен кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша талаптарыңыздан бас тартуға мәжбур боламыз. Түсінбейшіліктеге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мүқият танысып шығуды етінеміз.

Сіздің назарыңызы бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттаратын иегердің үйінде көзөндік техникалық қызмет көрсетуді қарастыраймыды.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негіздемесі Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Бұйымның кепілдікті мерзімі 24 айды. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана тарапады.

12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге тараалмайды:

12.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға;

- қолдануши арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінүлдерге;

- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға;

- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, электр желісінің қуат беруші

параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкесіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;

- аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жараптардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына;

- бұйымның ішіне бөгде заттардың ішіне кіріп кетуіне немесе желдеткіш саңылаулардың шаң және т.б. секілді үлкен мөлшердегі қалдықтармен бітеліп қалуларына.

12.1.2 Үекілдепті емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

12.1.3 Келесідей бұйымды лайықсыз қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтарға:

- Бұйымның металл элементтерінде тотықтардың болуы;

- Желілік кабелдің үзілупері мен кесіктері;

- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және бас.

12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде электрлі қозғалтқыштың немесе басқа да түйіндер мен бөлшектердің істен шығуна әкеліп соқтырыған ақаулықтарға;

12.1.6 Мезгілдік ауыстырып отыруға жаттын шығын материалдарына, алынбалы бөлшектерге, түйіндерге, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілтін керек-жараптар мен толымдаушыларға.

12.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жаттындар:

- бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;

- ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;

- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе қуоі.

Сізідің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аударамыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық қуәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдік талоныңың дұрыс толтырылуын тексеріңіз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе www.kolner-tools.com сайтынан білуге болады.

13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ.

Мекенжай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14.

Дайындаушы: Чжецзян Анлу Клиниг Машинери Корпорейшн.

Мекенжай: Лимитед 190 Индастри Роад, Цзинь Цяо Лу Эреа, Тайчжоу, Чжецзян, Қытай.

ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.