



Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:



3P-1100-110



3P-1300-110



ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Рубанок электрический

3P-1100-110

3P-1300-110

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

▲ ВНИМАНИЕ

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ РУКОВОДСТВА И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИЛИСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.


Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятыми кожухами. Не прикасайтесь к работающим, вращающимся (в том числе под кожухами, крышками) частям изделия.

После выключения изделия барабан с ножами еще некоторое время продолжает вращаться. Не пытайтесь остановить его и не прикасайтесь к нему до полной остановки.

Настоятельно рекомендуем работать совместно с пылесосом и вспомогательными приспособлениями.

Распишитесь в ознакомлении с инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности перед началом работ. Без подписи претензии по качеству товара не принимаются.


Место для подписи _____

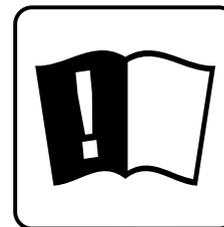Меры безопасности


Перед началом эксплуатации изделия необходимо изучить руководство по эксплуатации. Невыполнение этого требования повышает степень риска получения травм как для вас, так и для других лиц



Изделие имеет повышенный уровень шума и вибрации. Рекомендуется применять средства индивидуальной защиты и ограничивать время работы

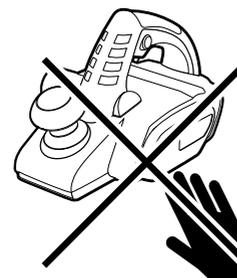


Во избежание травм, при работе изделия НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не помещайте руки в область строгания.

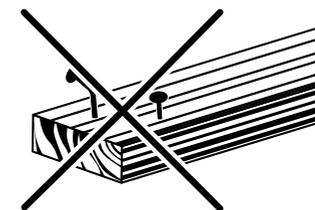

Перед началом работы убедитесь в отсутствии в заготовке металлических предметов (шурупов, гвоздей).

Закрепите заготовку так, чтобы она не перемещалась при строгании.


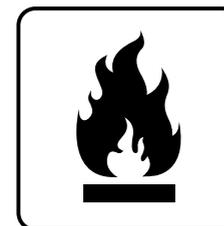


Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.



Отдельные узлы изделия, а также ножи во время работы нагреваются. Не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до полного остывания.

Устройство

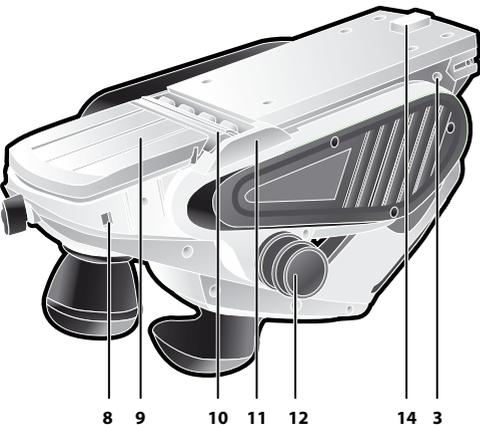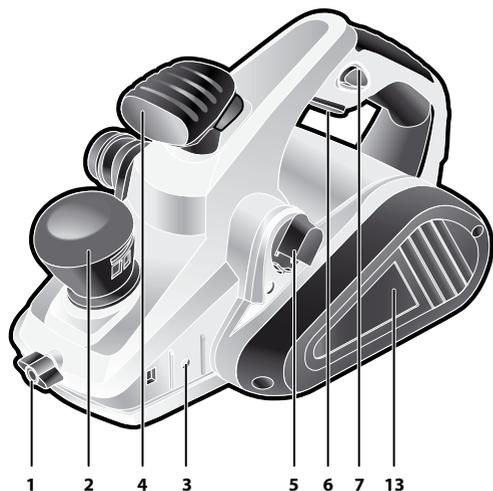

1. Винт-фиксатор горизонтального упора
2. Регулятор глубины строгания
3. Отверстие крепления стоек подставки
4. Дополнительная рукоятка
5. Фиксатор патрубков
6. Клавиша включения
7. Кнопка блокировки включения
8. Отверстие установки горизонтального упора
9. Передняя платформа
10. Барабан с ножами
11. Защитный откидной кожух
12. Патрубок выброса стружки
13. Кожух ременной передачи
14. Предохранительный упор
15. Винт
16. Стойка задняя
17. Винт-барашек (M6x24) со втулкой
18. Основание
19. Защитный кожух
20. Стопорный винт
21. Стойка передняя
22. Винт-барашек (M6x28) со втулкой
23. Режущий нож
24. Фиксатор ножа
25. Болт
26. Пластина крепления
27. Винт


Комплектация

Параллельный упор	Мешок для сбора пыли	Ограничитель глубины	Крепежные элементы	Ремень запасной
Станина в сборе*	Кожух защитный*	Фиксатор выключателя*	Ключ гаечный*	

* только для ЗР-1300-110



Инструкции по применению

1. Установка параллельного упора

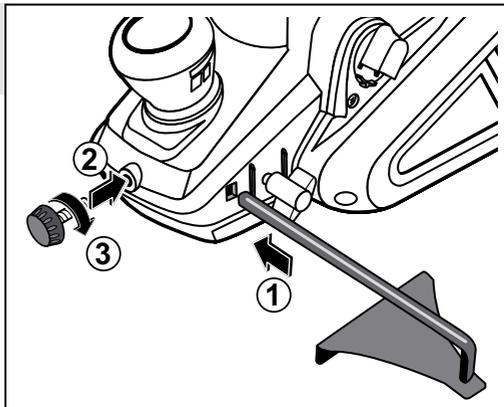


2. Организация пылеотвода

Ø наружный – 34 мм
Ø внутренний – 30 мм

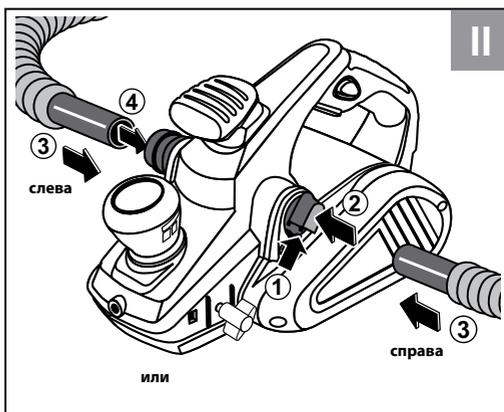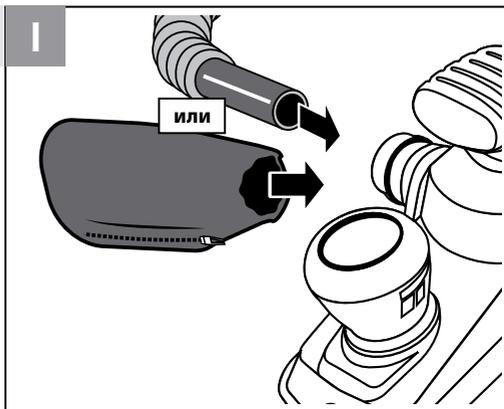


3. Установка глубины выборки четверти

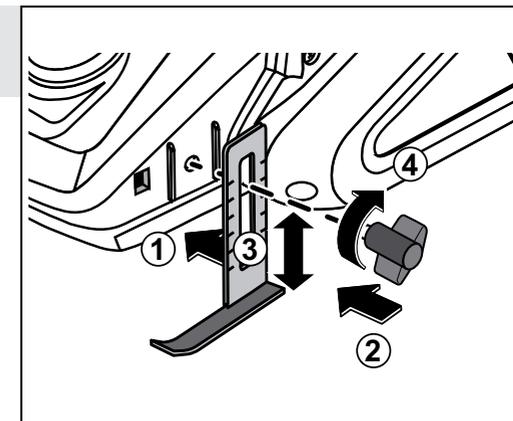


4. Установка рубанка в стационарное положение



только для ЗР-1300-110

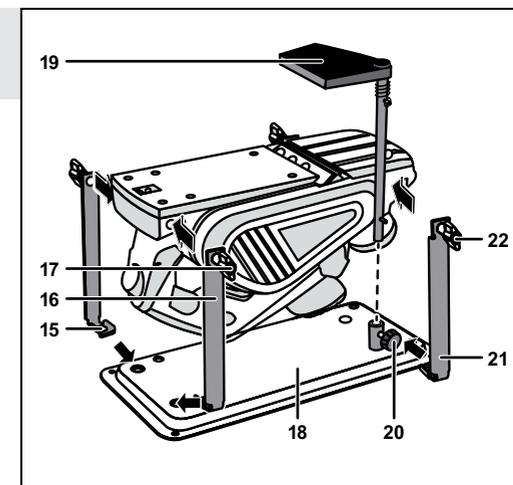


5. Проверка установки ножей

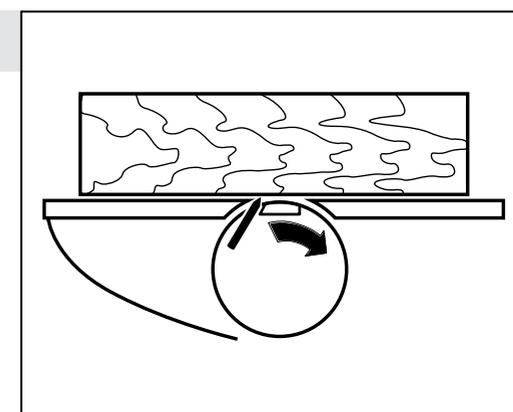





6. Регулировка глубины строгания

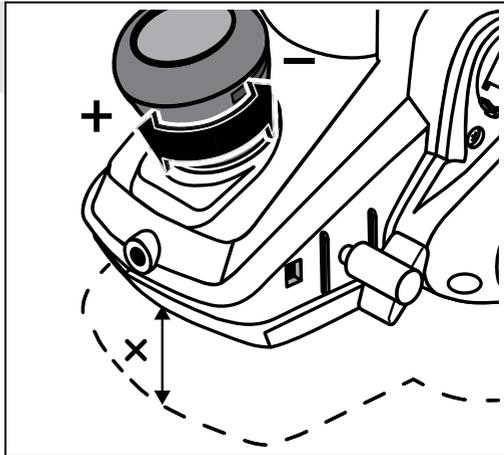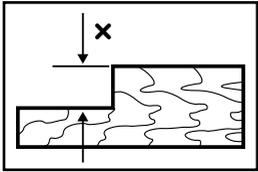


7. Включение изделия

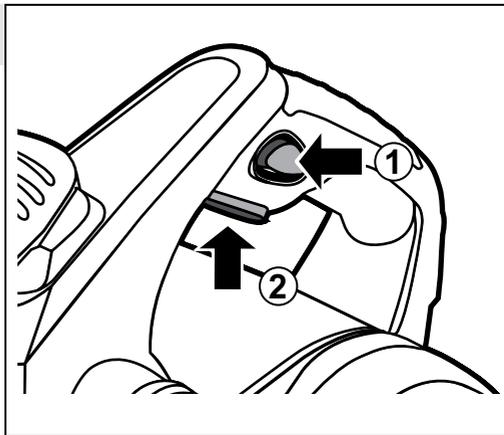






8. Работа с изделием

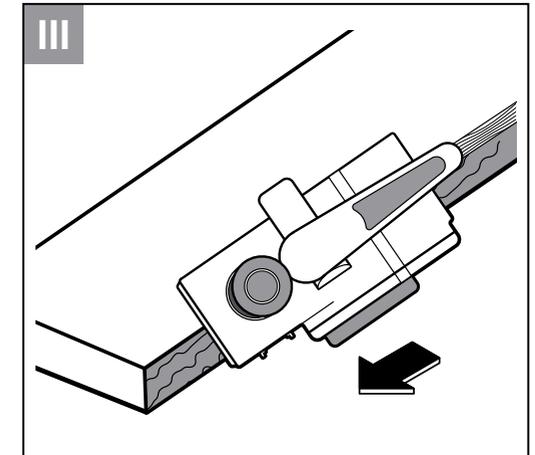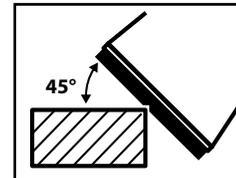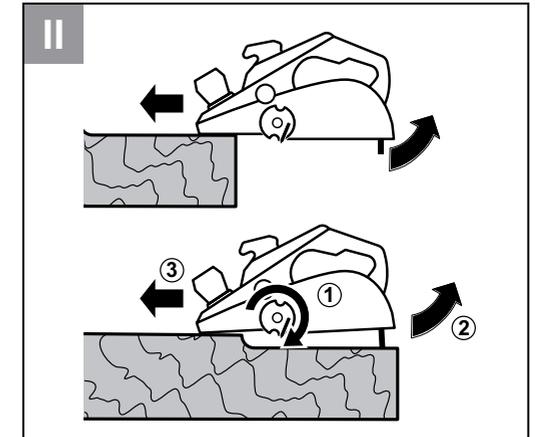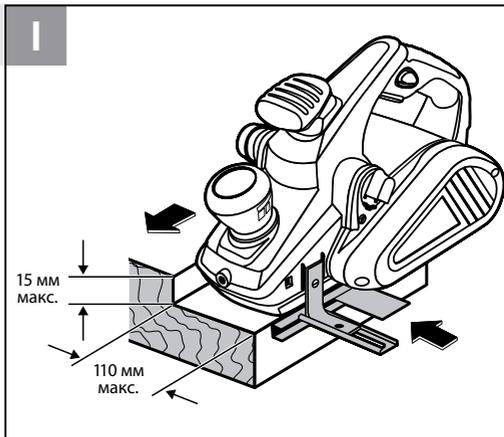



9. Выключение изделия

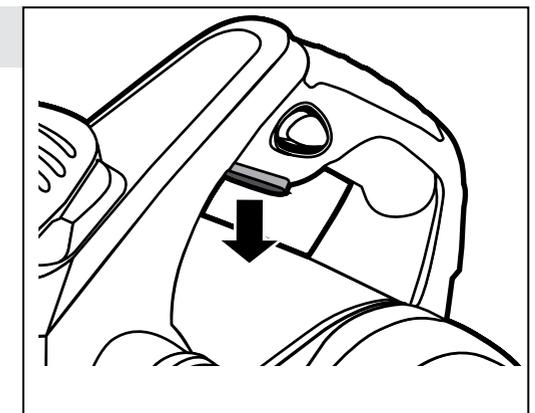

10. Замена/регулировка ножей

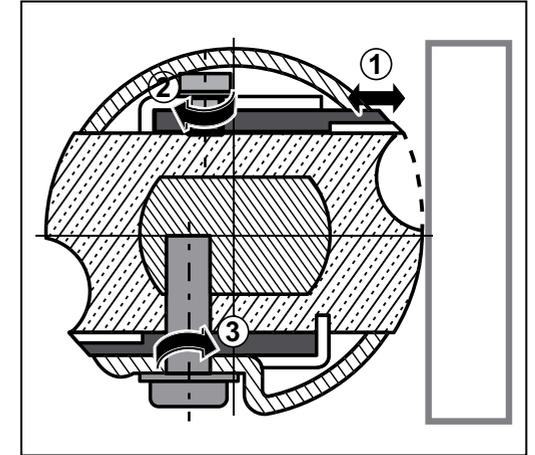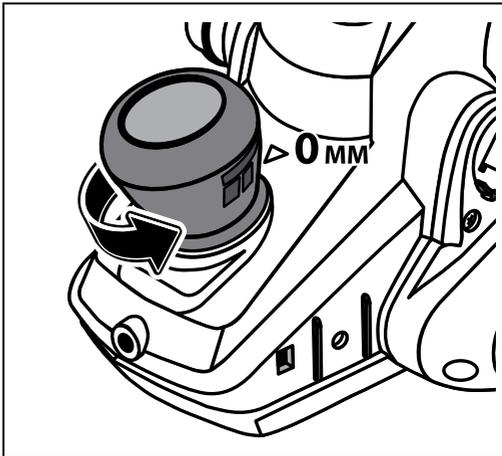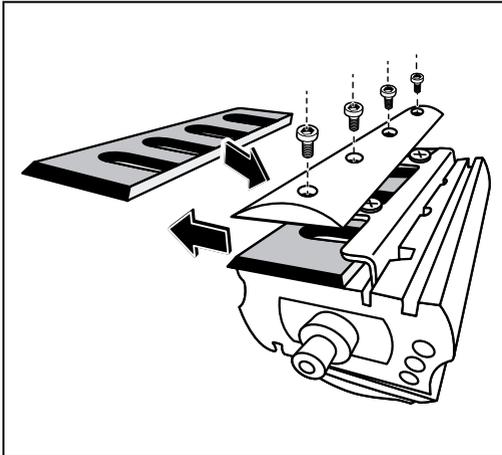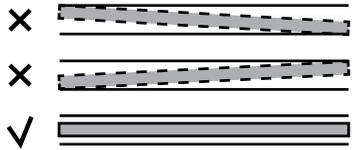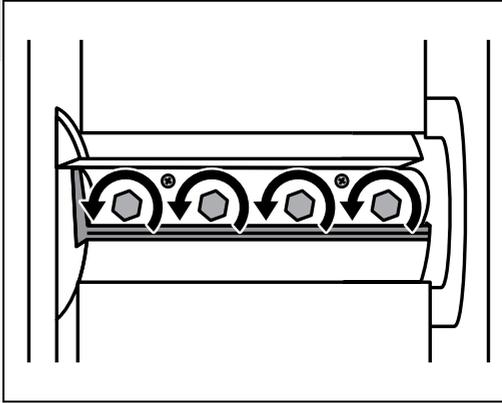

11. Замена приводного ремня

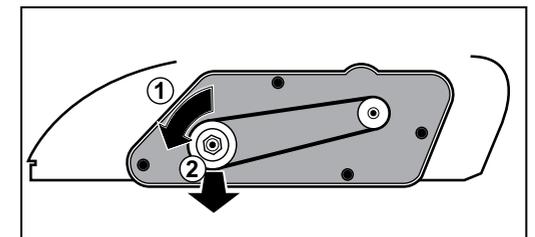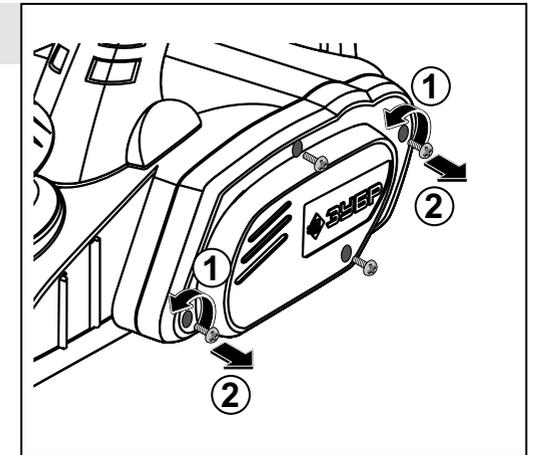

Технические характеристики

Артикул	ЗР-1100-110	ЗР-1300-110
Номинальное напряжение питания, В	230~	
Частота, Гц	50	
Номинальная мощность, Вт	1100	1300
Частота вращения без нагрузки, об/мин	16000	
Максимальная ширина строгания, мм	110	
Максимальная глубина строгания, мм	3.5	
Максимальная глубина выборки четверти, мм	15	
Плавный пуск, защита от перегрузки	есть	
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	есть	
Станина для стационарной установки	нет	есть
Тип изделия	технически сложное	
Уровень звукового давления (к=3), дБ	93.3	
Уровень звуковой мощности (к=3), дБ	104.7	
Среднеквадратичное виброускорение (к=1.5), м/с ²	2	
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II	
Масса изделия, кг	5	
Масса в упаковке, кг	6	7
Назначенный срок службы, лет	5	
Назначенный срок хранения, лет	7	

Комплект поставки	ЗР-1100-110	ЗР-1300-110
Рубанок	1 шт.	1 шт.
Параллельный упор	1 шт.	
Упор горизонтальный	1 шт.	
Мешок для сбора пыли	1 шт.	
Скоба фиксации выключателя	—	1 шт.
Набор для стационарного крепления:		
- подставка	—	1 шт.
- стойка	—	4 шт.
- винт-барашек	—	4 шт.
- защитный кожух	—	1 шт.
Гаечный ключ	—	1 шт.
Ремень запасной	1 шт.	1 шт.
Инструкции по безопасности, приложение №1	1 экз.	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.

▲ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Назначение и область применения

Рубанок электрический **ЗУБР** предназначен для строгания заготовок из дерева различных пород в ручном и стационарном (только для ЗР-1300-110) режимах, а также для выборки четверти и снятия фасок.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Основные инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 010/2011.
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016;
- ГОСТ ИЕС 60745-1-2011;
- ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005);
- ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001);
- ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009);
- ГОСТ 30804.3.3-2013;
- ГОСТ 12.2.030-2000;
- ГОСТ 17770-86;

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоя-

щем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием, а также изучившие эксплуатационную документацию; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей.

Сборка

▲ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, настройке и замене элементов производите ТОЛЬКО при отключенном от сети изделии.

Установка параллельного упора (рис. 1)

Установите (при необходимости) горизонтальный упор: вставьте шток упора в отверстие 8 с необходимой стороны рубанка, отрегулируйте его вылет в соответствии с обрабатываемой заготовкой и зафиксируйте его винтом 1 (М6х28).

Организация пылеотвода (рис. 2)

Установите патрубок выброса стружки 12 с необходимой стороны рубанка, для чего утопите фиксатор 5 патрубка и вытяните его из корпуса. Установите патрубок в корпус с необходимой стороны, совместив ориентирующие шлицы. При необходимости, установите на него прилагаемый мешок для сбора пыли или подключите шланг пылесоса. В зависимости от модели вашего пылесоса может понадобиться переходник (в комплект поставки не входит).

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе без мешка для сбора пыли и пылесоса настоятельно рекомендуем установить патрубок отверстием для выброса стружки влево (при взгляде сзади). В противном случае выбрасываемая пыль и стружка могут попасть в воздухозаборник двигателя и привести к перегреву и поломке изделия. Данный случай не подходит под условия гарантии.

Установка глубины выборки четверти (рис. 3)

Для выборки четверти установите регулятором **2** максимальную глубину строгания. Установите ограничитель глубины строгания (вертикальный упор) в передней части рубанка и закрепите его винтом **22** в отверстии **3**. Отрегулируйте его на необходимую глубину выборки (максимально - 15 мм).

Выборка необходимой глубины четверти осуществляется в несколько проходов.

Установка рубанка в стационарное положение (рис. 4) (только для ЗР-1300-110)

При необходимости использования рубанка в стационарном режиме, соберите его в следующей последовательности:

- отключите изделие от сети (выньте вилку из розетки);
- установите на подставку 18 стойки 16 и 21 и закрепите их в квадратных отверстиях подставки винтами 15 и гайками;
- установите рубанок на подставку подошвой вверх и закрепите на стойках винтами 17 и 22;
- установите защитный кожух 19 во втулку на подставке (плоской стороной к винту) до упора и зафиксируйте винтом 20.

Примечание! Защитный кожух перекрывает часть подошвы и ограничивает обрабатываемую ножами зону на 3–8 мм.

▲ ВНИМАНИЕ

Защитный кожух закрывает барабан и лезвия, когда они не используются в работе, и защищает Вас от контакта с ними. Работа без защитного кожуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- при необходимости, установите горизонтальный упор согласно разделу Сборка.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** зафиксируйте собранное изделие крепежными изделиями Ø6 мм или Ø10 мм на опорной поверхности через отверстия в подставке.

Примечание! Возможность работы изделия в стационарном режиме обеспечивается только при фиксации клавиши выключателя прилагаемой скобой.

Подготовка к работе**Проверка установки ножей (рис. 5)**

Ваш рубанок полностью отрегулирован на заводе. Однако, во избежание порчи заготовки, перед началом использования проверьте правильность установки ножей. Для этого:

- установите регулятор глубины строгания **2** в положение «0»;
- поверните рубанок подошвой вверх;
- приложите к подошве рубанка ровную жесткую (из металла, из твердого пластика или дерева) деталь так, чтобы она перекрывала паз барабана в подошве, и плотно прижмите ее;
- заметьте положения лезвий каждого из ножей относительно приложенной детали.

Если край лезвия ножа при вращении барабана слегка касается детали – нож установлен правильно.

Если нож не касается детали, задевает деталь и/или не дает повернуть барабан, то необходимо отрегулировать положение ножа в соответствии с разделом Периодическое обслуживание.

Регулировка глубины строгания (рис. 6)

В зависимости от вида работы установите регулятором **2** по риске на корпусе необходимую глубину строгания: максимальная глубина - для черного обдирочного строгания и выборки четверти, минимальная - для твердых пород дерева и окончательной обработки.

Для обеспечения Вашей безопасности и сохранности окружающих предметов, перед включением установите изделие на предохранительный упор **14**. Для этого приподнимите заднюю часть рубанка: предохранительный упор откинется и Вы сможете поставить изделие, не опасаясь контакта барабана с опорной поверхностью.

Подготовьтесь к работе:

- убедитесь, что Вы убрали все ключи и иные посторонние предметы от вращающихся частей изделия;
- убедитесь, что ножи правильно установлены и надежно закреплены;
- приготовьте заготовку и закрепите ее так, чтобы она не перемещалась при строгании;
- убедитесь в отсутствии в заготовке металлических предметов (шурупов, гвоздей);
- приготовьте и наденьте средства защиты (очки, наушники).

Порядок работы**Включение изделия (рис. 7)**

Подключите изделие к электрической сети.

▲ ВНИМАНИЕ

При подключении изделия к сети убедитесь, что клавиша выключателя находится в выключенном положении.

Держите изделие двумя руками - за основную и дополнительную рукоятку **4**. Не держитесь за регулятор глубины строгания **2** - это может привести к сбою его настройки.

Для начала работы нажмите кнопку блокировки **7** и включите рубанок клавишей включения **6**.

ПРИМЕЧАНИЕ! На Вашем рубанке установлена система плавного пуска. Это снижает пусковой ток, предотвращая «ударный» пуск двигателя и повышенную нагрузку на механические части изделия. Перед началом работы дождитесь полной раскрутки барабана (до 5 сек.).

▲ ВНИМАНИЕ

Невыполнение вышеуказанного требования может привести к повреждению изделия и выходу его из строя. Данная неисправность условиями гарантии не поддерживается.

Работа с изделием (рис. 8)

Установите рубанок подошвой на заготовку и, прижимая его (чтобы утопить предохранительный упор), начните вести по заготовке с постоянной скоростью.

Для уменьшения шероховатости снизьте скорость ведения рубанка. Для уменьшения уступов при строгании широких поверхностей уменьшите глубину строгания.

Снятие необходимой фаски осуществляется перемещением рубанка по углу заготовки с использованием соответствующего паза подошвы **9**.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Необходимость увеличения усилия свидетельствует о затуплении ножей. Строгание с большим усилием ведет к перегреву изделия и преждевременному выходу его из строя.

При использовании изделия для работы в стационарном режиме, положите обрабатываемую заготовку на подошву с передней стороны изделия и начните толкать ее, одновременно прижимая к подошве.

При продвижении заготовки **НЕ ОТВОДИТЕ** защитный кожух руками - он отойдет автоматически.

При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить нагрузку: уменьшить глубину строгания, усилие нажатия или скорость подачи изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ! На Вашем рубанке установлена система защиты от перегрузки: при повышенной нагрузке при строгании увеличивается ток и,

соответственно, нагрев двигателя. По достижении уставки, защитное реле отключит двигатель - изделие остановится.

При возвращении температуры к норме, цепь питания двигателя автоматически снова включится. Во избежание повреждений и травм при неожиданном включении изделия, на время остывания снимите (если установлена) скобу фиксации выключателя и отключите изделие от сети.

Выключение изделия (рис. 9)

По окончании строгания выключите изделие, отжав клавишу **6**.

▲ ВНИМАНИЕ

После выключения изделия, барабан с ножами еще некоторое время продолжает вращаться. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ изделие стоять подошвой на обрабатываемой заготовке. Установите его на предохранительный упор.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия или после долгого хранения включите его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте отсутствие фиксации клавиши выключателя **6** во включенном положении.

Обеспечьте хорошие освещение и вентиляцию рабочего места – в процессе строгания образуется пыль в больших количествах.

При использовании изделия расположите сетевой кабель вне рабочей зоны, закрепите его для обеспечения невозможности попадания его под подошву рубанка.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс строгания, а только снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

Следите за выбросом стружки из рубанка: при строгании с максимальной глубиной выборки, с большим нажимом, а также при строгании сырой древесины возможно засорение отверстия патрубка крупной или сырой стружкой. Во избежание поломок регулярно проверяйте и очищайте отверстие патрубка.

Старайтесь не работать без пылесборного мешка или подключенного к патрубку пылесоса - выбрасываемые из рубанка стружка и пыль могут засасываться в двигатель и привести к выходу его из строя.

Регулярно проверяйте надежность крепления и состояние ножей. При затуплении ножей замените их на новые. Рекомендуемые ножи - **ЗУБР ЗРЛ-110**.

ПРИМЕЧАНИЕ! Во избежание повышенной вибрации барабана из-за дисбаланса, ножи следует менять попарно.

При замене ножей установите и отрегулируйте их согласно разделу Периодическое обслуживание.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок.

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только клавишей **6**. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимаемая вилку из розетки).

Техническое обслуживание

Периодическое обслуживание

Замена/регулировка ножей (рис. 10)

В процессе эксплуатации требуется периодическая (по мере необходимости) регулировка ножей. Для этого:

1. Отключите изделие от сети (выньте вилку из розетки).

2. Установите регулятор глубины строгания **2** в положение «0».
3. Поверните рубанок подошвой вверх. Проверните барабан **10** так, чтобы Вы увидели болты **25** фиксатора ножа **24**.
4. Прилагаемым ключом отверните все четыре болта **25** фиксатора **24** и снимите его.
5. Отпустите два винта **27** фиксации ножа и заверните их обратно до легкого касания шляпки пластины **26**.
6. Держа нож **23** за боковые поверхности, выдвиньте его немного вперед из-под фиксатора;
7. Приложите к подошве рубанка ровную жесткую (металлическую, из твердого пластика или дерева) деталь (уголок, брусок) так, чтобы она перекрывала паз в подошве, и плотно прижмите ее.
8. Проверните барабан в обе стороны так, чтобы нож проскользнул по поверхности приложенной детали и установился вровень с поверхностью подошвы.
9. Снимите деталь и плотно заверните винты **27**. Установите обратно фиксатор **24** и затяните болты **25**.

Для снятия (при замене) ножей выполните действия по п. 1–5, полностью выкрутив винты **27**.

Замена приводного ремня (рис. 11)

Регулярно проверяйте состояние приводного ремня. Для этого снимите кожух **13** и осмотрите ремень на его натяжение, чистоту поверхности и видимые механические повреждения (продольные и поперечные порезы, расслоение, разделение на пряди). При необходимости, замените: оттягивая ремень от корпуса перед одним из шкивов, поверните шкивы до полного схода ремня с них.

Установите новый ремень в обратной последовательности.

Иное обслуживание

Регулярно очищайте от грязи и пыли поверхности аппарата и кабелей, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Рубанок не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

Инструкции по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и рабочие ножи на отсутствие видимых механических повреждений.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть убедитесь, что:

- Вы убрали все ключи и иные посторонние предметы от вращающихся частей изделия;
- ножи правильно установлены и надежно закреплены;
- в заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т.п.), сама заготовка надежно закреплена от смещения.

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область строгания.

При работе с рубанком в стационарном режиме будьте особенно внимательны - в этом случае опасность поражения острыми вращающимися частями рубанка гораздо выше.

Следите за положением сетевого кабеля. Не допускайте попадания его и иных посторонних предметов в область строгания.

Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятыми кожухами. Не прикасайтесь к работающим, вращающимся (в том числе под кожухами, крышками) частям изделия.

При выключении изделия барабан с ножами еще некоторое время продолжает вращаться. Не пытайтесь остановить его и не прикасайтесь к нему до полной остановки.

Отдельные узлы изделия, а также ножи во время работы нагреваются. Не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до полного остывания.

При работах, связанных с возникновением небла-

поприятных условий (запыленности, вибрации, повышенном уровне шума), используйте средства индивидуальной защиты и ограничивайте общее (за смену) время работы с изделием.

Перед опусканием изделия на поверхность дождитесь остановки барабана. Открытый вращающийся барабан может зацепиться за поверхность, что может привести к потере управления и тяжелому телесному повреждению.

Удерживайте изделие только за изолированную поверхность захвата, так как барабан может прикоснуться к собственному кабелю. При порезе находящегося под напряжением провода доступные металлические части изделия могут попасть под напряжение и вызвать поражение оператора электрическим током.

Пользуйтесь струбцинами или иными подходящими средствами для закрепления и обеспечения опоры заготовки на устойчивом основании. Удержание заготовки рукой или ее упор в туповище создает неустойчивые условия и может привести к потере управления.

Доводим до Вашего сведения, что критерием предельного состояния является одно из следующих событий (в том числе любое их сочетание):

- достижение времени непосредственной эксплуатации изделия, характеризующегося выработкой **2** (двух) комплектов угольных щеток. Указанное время эксплуатации приводит к значительному (вплоть до критического) износу основных деталей и узлов (вал барабана, вал ротора, коллектор ротора, шкивы, ремень, подшипники, выключатель и т.п.);
- явное, осязаемое нарушение нормальной работы изделия: биение или подклинивание барабана, повышенный износ ремня, торможение барабана под нагрузкой при работающем двигателе, сбой регулировки глубины строгания, существенное снижение заявленных технических характеристик (мощность, частота вращения), повышенные шум и вибрация, изменение поведения под нагрузкой, чрезмерный нагрев корпуса и/или узлов, искрение (кроме коллектора) и т.п.;
- подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

▲ ВНИМАНИЕ

Запрещается дальнейшая эксплуатация изделий при выявлении следующих признаков (критические отказы, при достижении кото-

рых необходимо прекратить работу изделия и отключить его от сети):

- любое повреждение изоляции и/или жил сетевого кабеля;
- любое нарушение прочности и/или целостности корпуса;
- нарушение электрической изоляции изделия (биение током от изделия);
- невозможность установки / фиксации сменного инструмента (ножей);
- невключение изделия при нажатии выключателя;
- натужный гул или писк при нажатии выключателя, не сопровождающийся вращением двигателя или шпинделя;
- отказ одной или нескольких функций (в частности, плавный пуск);
- появление дыма или запаха гари.

В силу технической сложности изделия, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае обнаружения любой из указанных, а также иной явной или предполагаемой неисправности немедленно прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» настоящего Руководства. Если неисправности в перечне не оказались или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, со снятым сменным инструментом, в закрытом, отапливаемом и вентилируемом помещении, при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%, вдали от источников тепла. Не допускать воздействия: прямых солнечных лучей, механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.

Специальных мер консервации не требует.

Транспортировка должна осуществляться в

фирменной упаковке производителя закрытым транспортом, при температуре от -20 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать в соответствии с законодательством Вашего региона.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки **ЗУБР** по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты **ЗУБР** на следующих условиях:

1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения неисправностей инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

3) Срок и условия гарантии зависят от серии и артикула инструмента, просим Вас внимательно ознакомиться с условиями гарантии на момент покупки.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи.

На серию **МАСТЕР** (основной цвет корпуса серый) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года, при условии только бытового применения. В случае профессионального использования инструмента серии **МАСТЕР** базовая гаран-

тия устанавливается 1 год с даты продажи.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** (основной цвет корпуса синий) устанавливается базовая гарантия сроком 3 года. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте zubr.ru.

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте zubr.ru. Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент на сайте производителя по адресу zubr.ru в разделе «Сервис» в течение 4 недель с момента покупки. Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу zubr.ru.

4) Гарантия не распространяется на:

a) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.

b) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся,

помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями **ЗУБР**.

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожаные, канги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru.

5) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего

поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель, двигатель или иной электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание барабана	Освободите барабан
Двигатель включается, но барабан не вращается	Порван, слетел или вытянулся приводной ремень	Снимите кожух и проверьте состояние ремня. При необходимости замените
	Замасливание и проскальзывание приводного ремня	Снимите кожух и проверьте состояние ремня. При необходимости очистите
	Заклинивание барабана	Освободите барабан
Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Слишком твердая древесина, слишком большая глубина строгания или скорость подачи рубанка	Снизьте нагрузку на изделие, уменьшите скорость подачи или глубину строгания
	Засорение полости вращения барабана стружкой	Удалите стружку
Изделие останавливается при работе	Заклинивание барабана стружкой или металлическим предметом	Освободите барабан
	Проскальзывание приводного ремня при большой нагрузке, вытяжении или загрязнении	Очистите ремень, снизьте нагрузку. При повреждении ремня замените его
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Заклинивание барабана	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия или патрубков	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий и патрубков